
HP Officejet 7200 All-in-One series Príručka používateľa

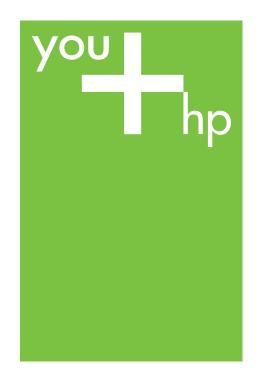





HP Officejet 7200 All-in-One series

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Nasledujúce informácie sa môžu bez upozornenia zmeniť.

Reprodukovanie, prispôsobovanie alebo preklad bez predchádzajúceho písomného povolenia je zakázané okrem výnimiek uvedených v zákonoch na ochranu duševného vlastníctva.



Logá Adobe a Acrobat sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Adobe Systems Incorporated v Spojených štátoch a v iných krajinách alebo oblastiach.

Windows®, Windows NT®, Windows Me®, Windows XP®, and Windows 2000® sú ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation registrované v USA.

Intel® a Pentium® sú registrované ochranné známky spoločnosti Intel Corporation.

SD™ Card je ochranná známka spoločnosti SD Card Association.
Energy Star® a logo Energy Star® sú ochranné známky spoločnosti United States Environmental Protection Agency registrované v USA.
Číslo publikácie: Q5560-90127

Poznámka

Jediné záruky vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú uvedené v prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadna z informácií uvedených v tejto publikácii sa nemôže považovať za základ pre vznik akejkoľvek ďalšej záruky. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické alebo redakčné chyby alebo vynechaný text v tejto príručke. Spoločnosť Hewlett-Packard nie je zodpovedná za náhodné alebo následné škody, ktoré vzniknú v súvislosti alebo na základe poskytnutia, prevádzkovania alebo používania tohto dokumentu a programového vybavenia, ktoré popisuje.

Poznámka: Informácie o zhode nájdete v časti Technické informácie.



V mnohých krajinách nie je legálne robiť kópie nasledujúcich dokumentov. Ak máte pochybnosti, konzultujte ich najskôr s právnikom.

- Úradné listiny alebo dokumenty:
 - Pasy
 - Imigračné doklady
 - Doklady týkajúce sa brannej povinnosti
 - Identifikačné odznaky, karty alebo odznaky hodnosti
- Úradné ceniny:
 Poštové známky
 Potravinové lístky
- Šeky alebo zmenky vládnych agentúr
- Bankovky, cestovné šeky alebo peňažné príkazy
- Vkladové certifikáty
- Dokumenty chránené autorským zákonom

Informácie o bezpečnosti



Upozornenie Aby sa zabránilo riziku vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte tento výrobok dažďu ani vlhkosti.

Aby ste znížili riziko úrazu v dôsledku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, dodržiavajte pri používaní tohto výrobku vždy základné bezpečnostné predpisy.



Upozornenie Potenciálne riziko úrazu elektrickým prúdom.

- Prečítajte si a oboznámte sa so všetkými pokynmi v Inštalačnej príručke.
- Pri pripojení na zdroj napájania použite iba uzemnenú elektrickú zásuvku. Ak neviete, či je zásuvka uzemnená, dajte ju skontrolovať kvalifikovanému elektrikárovi.
- Dodržiavajte všetky varovania a pokyny, ktoré sú vyznačené na výrobku.
- Pred čistením odpojte tento výrobok z elektrických zásuviek.
- Neinštalujte tento výrobok ani ho nepoužívajte v blízkosti vody, alebo keď ste mokrí.

- 6. Inštalujte výrobok bezpečne na stabilný povrch.
- Inštalujte výrobok na chránenom mieste, kde sa elektrický kábel nepoškodí, kde sa naň nebude dať stúpiť ani po ňom chodiť.
- Ak výrobok nepracuje správne, pozrite si elektronického pomocníka pri riešení problémov.
- Vo vnútorných častiach výrobku sa nenachádzajú žiadne súčiastky, ktoré by mohla opraviť obsluha. Servis zverte kvalifikovanému personálu.
- 10. Výrobok používajte v dobre vetranom priestore.



Upozornenie Toto zariadenie bude nefunkčné pri výpadku hlavného prívodu elektrickej energie.

Obsah

| 1 | Prehľad zariadenia HP All-in-One | 8 |
|---|--|----|
| | Prvý pohľad na zariadenie HP All-in-One | 8 |
| | Prehľad ovládacieho panela | |
| | Prehľad ponúk | 11 |
| | Faxovanie Menu | 11 |
| | Ponuka Nastavenia | 12 |
| | Kopírovanie Menu | |
| | Ponuka Zmenšiť/zväčšiť | 12 |
| | Fotografia Menu | |
| | Menu Index fotografií | 13 |
| | Ponuka Skenovať do | 13 |
| | Aplikácia HP Image Zone a lepšie využitie zariadenia HP All-in-One | 14 |
| | Prístup k softvéru HP Image Zone (systém Windows) | 15 |
| | Prístup k softvéru HP Image Zone (systém Macintosh OS 10.1.5 alebo | |
| | novšia verzia) | 17 |
| | Prístup k softvéru HP Image Zone (systém Macintosh OS 9.2.6 alebo | |
| | staršie verzie) | 20 |
| 2 | Vyhľadanie ďalších informácií | 22 |
| 3 | Informácie o pripojení | 24 |
| | Podporované typy pripojenia | |
| | Pripojenie pomocou siete Ethernet | |
| | Pripojenie pomocou kábla USB | 25 |
| | Zdieľanie tlačiarne v systéme Windows | |
| | Zdieľanie tlačiarne (systém Macintosh OS X) | |
| | Použitie funkcie Webscan | 26 |
| 4 | Práca s fotografiami | |
| | Prenos fotografií | |
| | Prenos fotografií pomocou počítača so systémom Windows | |
| | Prenos fotografií pomocou počítača Macintosh | |
| | Úprava fotografií | |
| | Úprava fotografií pomocou počítača so systémom Windows | |
| | Úprava fotografií pomocou počítača Macintosh | |
| | Zdieľanie fotografií | |
| | Zdieľanie fotografií pomocou počítača so systémom Windows | |
| | Zdieľanie fotografií pomocou počítača Macintosh | |
| | Tlač fotografií | |
| | Tlač fotografií pomocou počítača so systémom Windows | |
| | Tlač fotografií pomocou počítača Macintosh | |
| 5 | Vkladanie originálov a vkladanie papiera | |
| | Vkladanie originálov | |
| | Vkladanie originálu do automatického podávača dokumentov | |
| | Vkladanie originálu na sklenenú podložku | |
| | Výber papiera na tlač a kopírovanie | |
| | Odporúčané papiere | |
| | Nevhodné papiere | 36 |

| | Vloženie papiera | 37 |
|---|--|----|
| | Vkladanie papiera normálnej veľkosti | 37 |
| | Vloženie fotopapiera veľkosti 10x15 cm (4x6 palcov) | 39 |
| | Vkladanie pohľadníc alebo kariet Hagaki | 40 |
| | Vkladanie obálok | 41 |
| | Vkladanie iných druhov papiera | |
| | Predchádzanie uviaznutiu papiera | |
| 6 | Používanie pamäťovej karty alebo fotoaparátu PictBridge | |
| | Zásuvky pre pamäťové karty a port fotoaparátu | |
| | Prenos digitálnych obrazov do počítača | |
| | Tlač fotografií z výberového indexu fotografií | |
| | Tlač výberového indexu fotografií | |
| | Vyplnenie výberového indexu fotografií | |
| | Skenovanie výberového indexu fotografií | |
| | Nastavenie možností tlače fotografií | |
| | Nastavenie možností tlače fotografií pomocou ponuky Fotografia | |
| | Zmena možností tlače fotografií | |
| | Nastavenie nových predvolených možností tlače fotografií | |
| | Tlač fotografií priamo z pamäťovej karty | 52 |
| | Tlač jednotlivých fotografií | |
| | Vytvorenie výtlačkov bez okrajov | |
| | Zrušenie výberu fotografií | |
| | Tlač fotografií z digitálneho fotoaparátu kompatibilného so štandardom | |
| | PictBridge | 53 |
| | Tlač aktuálnej fotografie | |
| | Tlač súboru DPOF | |
| 7 | Používanie funkcií kopírovania | |
| | Nastavenie veľkosti papiera kópie | |
| | Nastavenie druhu papiera kópie | |
| | Zvýšenie rýchlosti alebo kvality kopírovania | |
| | Výber vstupného zásobníka pre kopírovanie | |
| | Vytváranie viacerých kópií z jedného originálu | |
| | Kopírovanie dvojstranového čiernobieleho dokumentu | |
| | Vytváranie obojstranných kópií | |
| | Vytváranie kópie fotografie bez okrajov | |
| | Kopírovanie fotografie na celú stranu | |
| | Viacnásobné kopírovanie fotografie na jednu stranu | |
| | Prispôsobenie veľkosti originálu veľkosti papiera letter alebo A4 | |
| | Zmena veľkosti originálu pomocou vlastných nastavení | |
| | Kopírovanie dokumentu veľkosti legal na papier veľkosti letter | |
| | Kopírovanie vyblednutého originálu | |
| | Kopírovanie viackrát faxovaného dokumentu | |
| | Zvýraznenie svetlých častí kópie | |
| | Tlač plagátov | |
| | Príprava farebného nažehľovacieho média | |
| | Zmena predvolených nastavení kopírovania | |
| | Zastavenie kopírovania | |
| 8 | Používanie funkcií skenovania | |
| | Skenovanie do aplikácie | |
| | Skenovanie originálu (pripojenie prostredníctvom kábla USB) | |
| | | |

| | Skenovanie originálu (pripojenie prostredníctvom siete) | 72 |
|----|---|----|
| | Odoslanie skenovania do cieľového umiestnenia služby HP Instant Share | 73 |
| | Zdieľanie naskenovaného obrázka s priateľmi a príbuznými (zariadenie | |
| | pripojené káblom USB) | 73 |
| | Zdieľanie naskenovaného obrázka s priateľmi a príbuznými (pripojenie | |
| | prostredníctvom siete) | 74 |
| | Odosielanie naskenovaného dokumentu na pamäťovú kartu | |
| | Odoslanie naskenovaného dokumentu na pamäťovú kartu vloženú v | |
| | zariadení HP All-in-One (pripojenie káblom USB) | 75 |
| | Odoslanie naskenovaného dokumentu na pamäťovú kartu vloženú v | |
| | zariadení HP All-in-One (pripojenie prostredníctvom siete) | 75 |
| | Zastavenie skenovania | |
| 9 | Tlač z počítača | |
| | Tlač zo softvérovej aplikácie | |
| | Zmena nastavení tlače | |
| | Používatelia systému Windows | |
| | Používatelia systému Macintosh | |
| | Zastavenie tlačovej úlohy | |
| | Zastavenie tlačovej úlohy zo zariadenia HP All-in-One | |
| 10 | Nastavenie faxu. | |
| | Prípad A: Samostatná faxová linka (neprijímajú sa hlasové volania) | |
| | Prípad B: Inštalácia zariadenia HP All-in-One k linke DSL | |
| | Prípad C: Inštalácia zariadenia HP All-in-One k telefónnemu systému PBX | |
| | alebo linke ISDN | 82 |
| | Prípad D: Faxovanie so službou rozlíšeného zvonenia na tej istej linke | |
| | Prípad E: Zdieľaná hlasová a faxová linka | |
| | Prípad F: Zdieľanie hlasovej alebo faxovej linky s hlasovou poštou | |
| | Test nastavenia faxu | |
| 11 | Používanie funkcií faxu | |
| | Nastavenie zariadenia HP All-in-One na prijímanie faxov | |
| | Výber odporúčaného režimu odpovede pre vaše nastavenie | |
| | Nastavenie režimu odpovede | |
| | Odoslanie faxu | |
| | Odoslanie jednoduchého faxu | |
| | Tlač správ o chybách faxu | |
| | Odosielanie obojstranných originálov | |
| | Manuálne odosielanie faxu z telefónu | |
| | Odosielanie faxu pomocou funkcie opakovanej voľby | |
| | Odosielanie faxu pomocou funkcie rýchlej voľby | |
| | Naplánovanie odoslania faxu | |
| | Zrušenie naplánovaného faxu | |
| | Odoslanie faxu z pamäte | |
| | Odosielanie faxu pomocou funkcie kontrolného vytáčania | |
| | Prijímanie faxov | |
| | Nastavenie počtu zvonení na odpoveď | |
| | Nastavenie zariadenia HP All-in-One na tlač jedno a dvojstranných | |
| | faxov | 96 |
| | Manuálne prijímanie faxov | |
| | Výzva na príjem faxu | |
| | Nactavania dátumu a času | QS |

| | Nastavenie hlavičky faxu | 99 |
|----|--|-----|
| | Zadávanie textu a symbolov | |
| | Zadávanie textu pomocou klávesnice na ovládacom paneli | |
| | Tlač správ | |
| | Tlač správ o chybách faxu | 101 |
| | Tlač ďalších správ | |
| | Nastavenie rýchlej voľby | |
| | Vytvorenie položiek rýchlej voľby | |
| | Vytvorenie skupinových položiek rýchlej voľby | 102 |
| | Aktualizácia položiek rýchlej voľby | 103 |
| | Odstraňovanie položiek rýchlej voľby | |
| | Zmena rozlíšenia faxu a nastavenia svetlejšie/tmavšie | 103 |
| | Zmena rozlíšenia faxu | 103 |
| | Zmena nastavenia svetlejšie/tmavšie | 104 |
| | Nastavenie nových predvolených hodnôt | 105 |
| | Nastavenie možností faxu | |
| | Nastavenie veľkosti papiera pre prijímané faxy | |
| | Nastavenie tónovej alebo pulznej voľby | 105 |
| | Nastavenie hlasitosti | |
| | Odosielanie faxov ďalej na iné číslo | 106 |
| | Zrušenie odosielania faxov ďalej | |
| | Zmena vzoru odpovedajúceho zvonenia (rozlíšené zvonenie) | |
| | Automatická opakovaná voľba obsadeného čísla alebo | |
| | neodpovedajúceho čísla | 107 |
| | Nastavenie automatickej redukcie prichádzajúcich faxov | 108 |
| | Nastavenie záložného príjmu faxu | 108 |
| | Používanie režimu opravy chýb | 109 |
| | Nastavenie rýchlosti faxovania | 110 |
| | Opakované vytlačenie faxov alebo odstránenie faxov z pamäte | 110 |
| | Fax prostredníctvom internetového protokolu | |
| | Zastavenie faxovania | |
| 12 | Používanie služby HP Instant Share | 113 |
| | Prehľad | |
| | Začíname | 114 |
| | Odosielanie obrázkov pomocou zariadenia HP All-in-One | 114 |
| | Odosielanie fotografií z pamäťovej karty | 114 |
| | Odoslanie naskenovaného obrázka | |
| | Odosielanie obrázkov pomocou počítača | 118 |
| | Odoslanie obrázkov pomocou softvéru HP Image Zone (systém | |
| | Windows) | 119 |
| | Odoslanie obrázkov pomocou klientského softvéru služby HP Instant | |
| | Share (systém Macintosh OS X v10.2 alebo novšia verzia) | 120 |
| | Zdieľanie obrázkov pomocou aplikácie HP Image Zone (systém | |
| | Macintosh OS X verzia staršia v10.1.5) | 121 |
| | Zdieľanie obrázkov pomocou aplikácie HP Director (systém Macintosh | |
| | OS 9) | 121 |
| 13 | Nastavenie siete | |
| | Prechod z pripojenia USB na sieťové pripojenie | |
| | Výber odporúčanej siete Ethernet | 123 |

| | Pripojenie Ethernet do káblovej siete s pripojením na Internet pomocou | |
|----|--|-----|
| | linky DSL alebo káblovým pripojením | 124 |
| | Pripojenie Ethernet do káblovej siete s prístupom na Internet | |
| | prostredníctvom modemu | 125 |
| | Pripojenie Ethernet do káblovej siete bez prístupu na Internet | 125 |
| | Pripojenie Ethernet do bezdrôtovej siete | |
| | Pripojenie do siete Ethernet | |
| | Čo budete potrebovať | |
| | Pripojenie zariadenia HP All-in-One | |
| | Inštalácia softvéru pre sieťové pripojenie | |
| | Systém Windows: | |
| | Systéme Macintosh | |
| | Pripojenie ďalších počítačov | |
| | Správa siete | |
| | Použitie ovládacieho panela zariadenia HP All-in-One | |
| | Použitie vnoreného webového servera | |
| | Definície konfiguračnej stránky | |
| | Slovník siete | |
| 14 | Objednávanie spotrebného materiálu | |
| | Objednanie papiera, priehľadných fólií a ďalších médií | |
| | Objednávanie tlačových kaziet | |
| | Objednávanie príslušenstva | |
| | Objednávanie ďalších položiek | |
| 15 | Údržba zariadenia HP All-in-One | |
| | Čistenie zariadenia HP All-in-One | |
| | Čistenie sklenenej podložky | |
| | Čistenie vnútornej strany krytu | |
| | Čistenie vonkajších častí | |
| | Kontrola približných úrovní atramentov | |
| | Tlač správy o vlastnom teste | |
| | Práca s tlačovými kazetami | |
| | Manipulácia s tlačovými kazetami | |
| | Výmena tlačových kaziet | |
| | Používanie fotografickej tlačovej kazety | |
| | Používanie čiernobielej fotografickej tlačovej kazety | |
| | Používanie chrániča tlačových kaziet | |
| | Zarovnávanie tlačových kaziet | |
| | Čistenie tlačových kaziet | |
| | Čistenie kontaktov tlačovej kazety | |
| | Čistenie oblasti atramentových dýz | |
| | Zmena nastavení zariadenia | |
| | Nastavenie rýchlosti posúvania textu | |
| | Nastavenie času aktivácie úsporného režimu | |
| | Nastavenie času oneskorenia výzvy | |
| | Obnovenie nastavení predvolených vo výrobe | |
| | Sprievodné zvuky samoúdržby | |
| 16 | Informácie o riešení problémov | |
| _ | Pred telefonátom do služby HP Support (Služba podpory spoločnosti HP) | |
| | Zobrazenie súboru Readme | |
| | Riešenie problémov s nastavením | |

| | Riešenie problémov s inštaláciou hardvéru | 163 |
|----|---|-----|
| | Riešenie problémov s inštaláciou softvéru | 169 |
| | Riešenie problémov s nastavením faxu | 174 |
| | Riešenie problémov s prevádzkou | 184 |
| | Riešenie problémov s papierom | 185 |
| | Riešenie problémov s tlačovou kazetou | |
| | Riešenie problémov s tlačou | |
| | Odstraňovanie problémov s pamäťovými kartami | 195 |
| | Aktualizácia zariadenia | |
| | Aktualizácia zariadenia (systém Windows) | 195 |
| | Aktualizácia zariadenia (systém Macintosh) | |
| 17 | Získanie podpory HP | |
| | Podpora a ďalšie informácie na Internete | |
| | Podpora počas záruky | |
| | Rozšírenia záruky | |
| | Odoslanie zariadenia HP All-in-One na opravu | |
| | Podpora zákazníkov spoločnosti HP | |
| | Výrobné číslo a servisné identifikačné číslo | |
| | Volanie v Severnej Amerike počas záruky | |
| | Volanie v inej krajine alebo oblasti sveta | |
| | Volanie v Austrálii počas záruky a po jej uplynutí | |
| | Volanie služby HP Korea customer support (Podpora zákazníkov | 201 |
| | spoločnosti HP v Kórei) | 202 |
| | Volanie služby HP Japan customer support (Podpora zákazníkov | 202 |
| | spoločnosti HP v Japonsku) | 202 |
| | Služba HP Quick Exchange Service (Japonsko) | |
| | Príprava zariadenia HP All-in-One na prepravu | |
| | Vybratie tlačových kaziet z funkčného zariadenia HP All-in-One | 203 |
| | Vybratie tlačových kaziet z nefunkčného zariadenia HP All-in-One | |
| | Vyberte masku ovládacieho panela a zariadenie HP All-in-One zabaľte | |
| 18 | VYHLÁSENIE O OBMEDZENEJ ZÁRUKE spoločnosti Hewlett-Packard | |
| 10 | Dĺžka trvania obmedzenej záruky | |
| | Rozsah obmedzenej záruky | |
| | Obmedzenie záruky | |
| | Obmedzenie zaruky | |
| | Miestne právo | |
| | Informácie o obmedzenej záruke v krajinách alebo oblastiach EÚ | |
| 19 | Technické informácie | |
| 19 | Systémové požiadavky | |
| | | |
| | Špecifikácie papiera | |
| | Kapacity zásobníkov papiera | |
| | Veľkosti papiera | |
| | Špecifikácie tlačových okrajov | |
| | Špecifikácie tlače | |
| | Špecifikácie kopírovania | |
| | Špecifikácie faxu | |
| | Špecifikácie pamäťových kariet | |
| | Špecifikácie skenovania | |
| | Rozmery a hmotnosť | |
| | Špecifikácie napájania | 216 |

Obsah

| Požiadavky na prevádzkové prostredie | 216 |
|--|-----|
| Ďalšie špecifikácie | |
| Program vplyvu výrobku na životné prostredie | 216 |
| Ochrana životného prostredia | |
| Produkcia ozónu | 217 |
| Energy consumption | 217 |
| Využitie papiera | 217 |
| Plasty | 217 |
| Informačné listy o bezpečnosti materiálu | 217 |
| Program recyklácie | 217 |
| Program spoločnosti HP recyklácie spotrebného materiálu pre | |
| atramentovú tlač | |
| Vyhlásenia o splnení zákonných požiadaviek | 218 |
| Identifikačné číslo modelu pre zákonné účely | |
| Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements. | 218 |
| FCC statement | 219 |
| Note à l'attention des utilisateurs du réseau téléphonique Canadie | |
| notice to users of the Canadian telephone network | 220 |
| Upozornenie pre používateľov v Európskej hospodárskej oblasti | 220 |
| Upozornenie pre používateľov nemeckej telefónnej siete | |
| Geräuschemission | |
| Upozornenie pre používateľov v Japonsku (VCCI-2) | |
| Upozornenie pre používateľov v Kórei | |
| Declaration of conformity (European Economic Area) | 222 |
| Vyhlásenie o zhode pre zariadenie HP Officejet 7200 All-in-One series. | 222 |
| legister | 223 |

1 Prehľad zariadenia HP All-in-One


Mnohé funkcie zariadenia HP All-in-One sa dajú používať aj bez zapnutia počítača. Zariadenie HP All-in-One umožňuje jednoduché a rýchle vykonávanie úloh, ako je kopírovanie, odosielanie faxu alebo tlač fotografií z pamäťovej karty.

Táto kapitola popisuje funkcie hardvéru zariadenia HP All-in-One, funkcie ovládacieho panela a prístup k softvéru **HP Image Zone**.



Tip Inštalácia softvéru **HP Image Zone** na počítači vám umožní lepšie využiť zariadenie HP All-in-One. Softvér poskytuje rozšírené funkcie kopírovania, faxovania, skenovania a spracovania fotografií. Viac informácií nájdete v elektronickom pomocníkovi **HP Image Zone Help** a kapitole Aplikácia HP Image Zone a lepšie využitie zariadenia HP All-in-One.

Prvý pohľad na zariadenie HP All-in-One

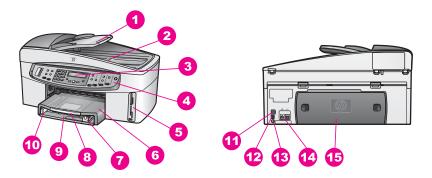


| Označenie | Popis |
|-----------|---|
| 1 | Zásobník podávača dokumentov |
| 2 | Kryt |
| 3 | Displej ovládacieho panela |
| 4 | Ovládací panel |
| 5 | Zásuvky pre pamäťové karty a port PictBridge fotoaparátu |
| 6 | Výstupný zásobník |
| 7 | Vodidlo dĺžky papiera |
| 8 | Predĺženie výstupného zásobníka |
| 9 | Vstupný zásobník |
| 10 | Vodidlo šírky papiera |

pokračovanie

| portidooranio | |
|---------------|--|
| Označenie | Popis |
| 11 | Port siete Ethernet a indikátory siete Ethernet |
| 12 | Zadný port USB |
| 13 | Napájanie |
| 14 | Faxové porty (1-LINE a 2-EXT) |
| 15 | Zadný kryt na čistenie |


Prehľad ovládacieho panela

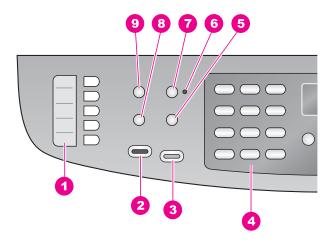

| Označe- nie | Názov a popis |
|----------------|--|
| 1 | Tlačidlá rýchlej voľby jedným stlačením: Prístup k prvým piatim číslam rýchlej voľby. |
| 2 | FAXOVAŤ Čiernobielo: Spustenie čiernobieleho faxovania. |
| 3 | FAXOVAŤ Farebne: Spustenie farebného faxovania. |
| 4 | Klávesnica: Zadávanie faxových čísel, hodnôt alebo textu. |
| 5 | Opakovať voľbu/pauza: Opakovanie voľby najčastejšie volaného čísla alebo vloženie 3-sekundovej pauzy vo faxovom čísle. |
| 6 | Indikátor automatickej odpovede: Ak svieti indikátor automatickej odpovede, zariadenie HP All-in-One je nastavené na automatické prijímanie faxov. |
| 7 | Automatická odpoveď: Nastavenie funkcie faxu na automatickú odpoveď po určitom počte zazvonení. |

Kapitola 1 pokračovanie

| Označe- nie | Názov a popis |
|----------------|--|
| 8 | Ponuka (oblasť FAXOVAŤ): Výber možností faxu vrátane možnosti Rozlíšenie a Svetlejšie/tmavšie pomocou tlačidla Ponuka v oblasti FAXOVAŤ. |
| 9 | Rýchla voľba: Výber čísla rýchlej voľby. |

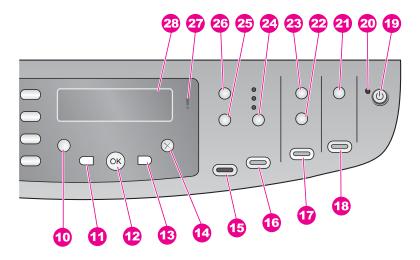

| Označe- nie | Názov a popis |
|----------------|--|
| 10 | Nastavenie: Prístup do systému ponúk pre správy, nastavenia faxu, nástroje údržby, predvoľby a nastavenia siete. Poskytuje tiež prístup k pomocníkovi, ktorý sa spúšťa zo zariadenia. |
| 11 | Šípka doľava: Znižovanie hodnôt alebo posun dozadu pri prezeraní názvov súborov na displeji ovládacieho panela. |
| 12 | Tlačidlo OK: Výber ponuky alebo nastavenia alebo výber názvov súborov, ktoré sa budú tlačiť, na displeji ovládacieho panela. |
| 13 | Šípka doprava: Zvyšovanie hodnôt alebo posun dopredu pri prezeraní názvov súborov na displeji ovládacieho panela. |
| 14 | Zrušiť: Zastavenie úlohy, ukončenie ponuky alebo ukončenie nastavení. |
| 15 | KOPÍROVAŤ Čiernobielo: Spustenie čiernobieleho kopírovania. |
| 16 | KOPÍROVAŤ Farebne: Spustenie farebného kopírovania. |
| 17 | TLAČ FOTOGRAFIÍ: Tlač fotografie zo súboru s názvom, ktorý sa práve zobrazuje na displeji ovládacieho panela, alebo tlač všetkých fotografií, ktoré ste vybrali stlačením tlačidla OK. |

pokračovanie

| Označe- nie | Názov a popis |
|----------------|--|
| 18 | SKENOVAŤ: Spustenie skenovania a odoslania do umiestnenia vybratého pomocou tlačidla Skenovať do. |
| 19 | Tlačidlo Zapnúť: Zapnutie a vypnutie zariadenia HP All-in-One. Keď je zariadenie HP All-in-One vypnuté, odoberá minimálne množstvo elektrickej energie. Ak chcete úplne odpojiť zariadenie HP All-in-One od napájania, vypnite zariadenie a potom odpojte napájací kábel. |
| 20 | Indikátor zapnutia: Rozsvietený indikátor zapnutia ukazuje, že zariadenie HP All-in-One je zapnuté. Pri vykonávaní úlohy indikátor bliká. |
| 21 | Skenovať do: Výber umiestnenia skenovaných dokumentov. |
| 22 | Výberový index fotografií: Vytlačenie výberového indexu fotografií po zasunutí pamäťovej karty do zásuvky pamäťovej karty. Výberový index fotografií zobrazuje miniatúry všetkých fotografií na pamäťovej karte. Na výberovom indexe fotografií môžete vybrať fotografie a po naskenovaní indexu ich vytlačiť. |
| 23 | Ponuka (oblasť FOTOGRAFIA): Úprava nastavení pre tlač prispôsobenej fotografie bez použitia počítača pomocou tlačidla Ponuka v oblasti FOTOGRAFIA. |
| 24 | Kvalita: Ovládanie rýchlosti a kvality kopírovania. |
| 25 | Zmenšiť/zväčšiť: Zmena veľkosti kópie. |
| 26 | Ponuka (oblasť KOPÍROVAŤ): Výber možností kopírovania vrátane možností Počet kópií, Typ papiera, Veľkosť papiera a niektorých ďalších možností pomocou tlačidla Ponuka v oblasti KOPÍROVAŤ. |
| 27 | Výstražný indikátor: Blikanie výstražného indikátora signalizuje, že sa vyskytla chyba, ktorá si vyžaduje vašu pozornosť. |
| 28 | Displej ovládacieho panela: Zobrazenie ponúk, názvov súborov fotografií a správ. |

Prehľad ponúk

V nasledujúcej tabuľke je stručný prehľad hlavných ponúk, ktoré sa zobrazujú na displeji ovládacieho panela zariadenia HP All-in-One.

Faxovanie Menu

Ponuka Faxovanie Menu umožňuje nastaviť odosielaný fax.

Faxové číslo Rozlíšenie Svetlejšie/tmavšie Ako faxovať

Kapitola 1

pokračovanie

Odoslať obojstr.

Nové pred. nast.

Ponuka Nastavenia

Výber ponuky **Menu Pomocníka** v **Ponuke Nastavenia** poskytuje rýchly prístup ku kľúčovým témam pomocníka. Väčšina informácií sa zobrazí na obrazovke pripojeného počítača.

<u>;</u>\$\frac{1}{2}

Tip Stlačením číslice sa dostanete priamo k položke ponuky.

- 1. Menu Pomocníka
- 2. Tlač správy
- 3. Nastavenie rýchlej voľby
- 4. Základné nastavenie faxu
- 5. Rozšírené nastavenie faxu
- 6. Nástroje
- 7. Voľby
- 8. Nastav. siete

Kopírovanie Menu

Funkcie Obojstr. kópia a Výber zásobníka sa zobrazia, iba ak je nainštalovaný modul HP pre obojstrannú tlač.

Počet kópií

Veľkosť kópie

Druh papiera kópie

Svetlejšie/tmavšie

Zvýraznenie

Intenzita farby

Obojstr. kópia

Výber zásobníka

Nové pred. nast.

Ponuka Zmenšiť/zväčšiť

Keď sa používa funkcia Legal-> Ltr 72%, musíte do zásobníka podávača dokumentov vložiť originál veľkosti legal. Pri používaní funkcií Prispôs. veľk. str., Vyplniť celú stránku, Veľkosť obrázka a Poster (Plagát) musíte použiť sklenenú

podložku. Ďalšie informácie o vkladaní originálov do zásobníka podávača dokumentov alebo na sklenenú podložku nájdete v časti Vkladanie originálov.

Aktuálna veľkosť

Prispôs. veľk. str.

Vyplniť celú stránku

Vlastná veľkosť 100%

Celá strana 91%

Legal-Ltr 72%

Veľkosť obrázka

Plagát

Fotografia Menu

Ak je zariadenie HP All-in-One pripojené k jednému alebo viacerým počítačom v sieti alebo ak je pripojený modul HP pre obojstrannú tlač, v ponuke **Fotografia Menu** sa zobrazia ďalšie možnosti. Nasledujúca ponuka obsahuje všetky dostupné možnosti.

Prenos fotogr.

Výber fotografií

Počet kópií

Veľkosť obrázka

Výber zásobníka

Veľkosť fotopapiera

Typ fotopapiera

Štýl rozloženia

Inteligentné zaostrenie

Digitálny blesk

Nové pred. nast.

Menu Index fotografií

Ponuka Menu Index fotografií umožňuje vytlačiť výberový index fotografií uložených na pamäťovej karte. Môžete vyplniť políčka pre fotografie, ktoré chcete vytlačiť, potom naskenovať výberový index fotografií a vytlačiť vybraté obrázky.

Tlač výber. indexu fotografií

Skenovanie výberového

indexu

Ponuka Skenovať do

Ponuka Skenovať do obsahuje zoznam cieľových umiestnení pre skenovanie vrátane aplikácií inštalovaných na počítači. Pomocou ponuky Skenovať do na tlačiarni v sieti sa zobrazí zoznam ostatných počítačov a zariadení HP All-in-One v

sieti. Ponuka **Skenovať do** môže preto obsahovať zoznam cieľových umiestnení, ktoré sa líšia od uvedených.

Pripojenie cez rozhranie USB Systém Windows

HP Image Zone

Microsoft PowerPoint

Adobe Photoshop

Microsoft Word

Pamäťová karta

Pripojenie cez rozhranie USB Systém Macintosh

JPEG to HP Gallery

Microsoft Word

Apple Mail

Adobe Photoshop

Pamäťová karta

Pripojené k sieti

Michalov počítač

AltheaMac

Juditin iBook

PCDavidaNoveho

Pamäťová karta

Aplikácia HP Image Zone a lepšie využitie zariadenia HP All-in-One

Softvér **HP Image Zone** sa inštaluje na počítač po inštalácii zariadenia HP All-in-One. Ďalšie informácie nájdete v Inštalačnej príručke dodanej so zariadením.

Prístup k softvéru **HP Image Zone** sa líši v závislosti od operačného systému (OS):

- V prípade osobného počítača PC so systémom Windows je prístupovým bodom softvéru HP Image Zone okno HP Director.
- V prípade počítača Macintosh so systémom OS 10.1.5 alebo novšou verziou je prístupovým bodom softvéru HP Image Zone okno HP Image Zone.
- V prípade počítača Macintosh so systémom OS 9.2.6 alebo novšou verziou je prístupovým bodom softvéru HP Image Zone okno HP Director.

Prístupový bod umožňuje spustiť softvér **HP Image Zone** a príslušné služby.

Funkčnosť zariadenia HP All-in-One môžete jednoducho a rýchlo rozšíriť pomocou softvéru **HP Image Zone**. Všímaite si v tejto príručke zvýraznenia podobné tomuto. Poskytujú tipy pre konkrétne témy a užitočné informácie pre vaše projekty.

Prístup k softvéru HP Image Zone (systém Windows)

Aplikáciu **HP Director** môžete spustiť pomocou ikony na pracovnej ploche, ikony na paneli úloh alebo z ponuky Štart. Funkcie softvéru HP Image Zone sa zobrazia v aplikácii HP Director.

Spustenie aplikácie HP Director

- Vyberte jednu z nasledujúcich možností:
 - Na pracovnej ploche systému Windows dvakrát kliknite na ikonu **Director**.
 - Na pravej strane panela úloh systému Windows dvakrát kliknite na ikonu Hewlett-Packard Digital Imaging Monitor.
 - Na paneli úloh kliknite na ikonu **Štart**, ukážte kurzorom na položku Programy alebo Všetky programy, vyberte položku HP a potom kliknite na položku Director.
- V okne Select Device (Vybrať zariadenie) kliknutím zobrazte zoznam inštalovaných zariadení.
- 3. Vyberte zariadenie HP All-in-One. Ikony niektorých funkcií podporovaných zariadením HP Officejet 7200 All-in-One series sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Aplikácia HP Director môže okrem zobrazených ikon obsahovať aj ďalšie ikony. Aplikácia HP Director je prispôsobená tak, aby sa zobrazili ikony nastavení a funkcií priradených k vybratému zariadeniu. Ak vybraté zariadenie nemá určitú vlastnosť alebo funkciou, potom sa daná vlastnosť alebo funkcia nezobrazí v aplikácii HP Director.



L. Tip Ak aplikácia HP Director na počítači neobsahuje žiadne ikony, pri inštalovaní softvéru sa možno vyskytla chyba. Chybu odstránite odinštalovaním a opätovným nainštalovaním aplikácie pomocou jednej z metód uvedených v časti Odinštalovanie a opakovaná inštalácia softvéru.

| Tlačidlo | Názov a účel |
|----------|--|
| | Scan Picture (Skenovať obrázok): Skenovanie fotografií, obrázkov alebo kresieb a ich zobrazenie v programe HP Image Zone. |
| I | Scan Document (Skenovať dokument): Skenovanie dokumentu, ktorý obsahuje text alebo text a grafiku, a jeho zobrazenie vo vybratom programe. |
| | Make Copies (Kopírovať) : Zobrazenie dialógového okna Copy (Kopírovať), z ktorého môžete vytlačiť kópiu obrázka alebo dokumentu. Môžete vybrať kvalitu kópie, počet kópií, farbu a veľkosť. |

Kapitola 1 pokračovanie

| Tlačidlo | Názov a účel |
|----------|---|
| | Softvér HP Image Zone: Zobrazenie dialógového okna HP Image Zone, ktoré umožňuje: • prezerať a upraviť obrázky, • vytlačiť fotografie rôznych veľkostí, • vytvoriť a vytlačiť album fotografií, pohľadníc alebo letákov, • vytvoriť multimediálny disk CD, • zdieľať obrázky prostredníctvom e-mailu alebo webovej lokality. |
| 20 | Transfer Images (Preniesť obrázky) : Zobrazenie softvéru HP Image Transfer (Prenos fotografií), ktorý umožňuje prenos obrázkov zo zariadenia HP All-in-One a ich uloženie do počítača. |
| T | Document viewer (Zobrazovač dokumentov) : Import, vyhľadávanie, úprava, prezeranie, spracovanie, tlač a odosielanie dokumentov. |
| * | Send Fax (Odoslať fax): Táto funkcia sa používa na odoslanie čiernobieleho alebo farebného faxu. |



Poznámka Informácie o ďalších vlastnostiach a položkách ponuky, ako sú napríklad Software Update (Aktualizácia softvéru), Creative Ideas (Tvorivé nápady) a HP Shopping (Nakupovanie s HP), nájdete v elektronickom pomocníkovi **HP Image Zone Help**.

Ponuky a položky sú k dispozícii aj pri výbere zariadenia, ktoré chcete používať, kontrole jeho stavu, prispôsobení rôznych nastavení softvéru a prístupe k elektronickému pomocníkovi. Tieto položky vysvetľuje nasledujúca tabuľka.

| Funkcia | Účel |
|---|---|
| Pomocník | Táto funkcia sa používa na prístup k pomocníkovi HP Image Zone , ktorý poskytuje softvérového pomocníka a informácie o riešení problémov pre zariadenie HP All-in-One. |
| Select device (Vybrať zariadenie) | Táto funkcia sa používa na výber požadovaného zariadenia zo zoznamu inštalovaných zariadení. |
| Settings (Nastavenia) | Táto funkcia sa používa na zobrazenie alebo zmenu rôznych nastavení zariadenia HP All-in-One, ako sú tlač, skenovanie alebo kopírovanie. |
| Status (Stav) | Táto funkcia sa používa na zobrazenie aktuálneho stavu zariadenia HP All-in-One. |

Prístup k softvéru HP Image Zone (systém Macintosh OS 10.1.5 alebo novšia verzia)



Poznámka Systémy Macintosh OS 10.0.0 – 10.1.4 nie sú podporované.

Po inštalácii softvéru **HP Image Zone** sa ikona **HP Image Zone** umiestni do doku. Softvér **HP Image Zone** môžete otvoriť dvomi spôsobmi:

- pomocou okna HP Image Zone,
- pomocou ponuky **HP Image Zone** v doku.

Použitie okna HP Image Zone

Okno HP Image Zone má dva hlavné prvky:

- Oblasť pre zobrazenie kariet Products/Services (Produkty a Služby)
 - Karta Products (Produkty) poskytuje prístup k viacerým funkciám zobrazovacích produktov spoločnosti HP, ako je napríklad rozbaľovacia ponuka inštalovaných produktov a zoznam úloh, ktoré sú k dispozícii pre daný produkt. V zozname sa môžu nachádzať úlohy ako kopírovanie, skenovanie, faxovanie alebo prenos obrázkov. Kliknutím na úlohu v zozname sa otvorí aplikácia slúžiaca pre túto úlohu.
 - Karta Services (Služby) poskytuje prístup k aplikáciám digitálneho spracovania obrázkov, ktoré vám môžu poslúžiť pri zobrazení, editovaní, spravovaní a zdieľaní obrázkov.
- Textové pole Search HP Image Zone Help (Prehľadávať pomocníka HP Image Zone Help)

Textové pole **Search HP Image Zone Help** umožňuje vyhľadávať kľúčové slová a frázy v pomocníkovi **HP Image Zone Help**.

Otvorenie okna HP Image Zone:

→ V doku kliknite na ikonu HP Image Zone.
 Zobrazí sa okno HP Image Zone.
 V okne HP Image Zone sa zobrazia len funkcie aplikácie HP Image Zone prislúchajúce vybratému zariadeniu.

Okno **HP Image Zone** je prispôsobené tak, aby sa zobrazili nastavenia a funkcie priradené k vybratému zariadeniu. Ak vybraté zariadenie nemá určité nastavenie alebo funkciou, potom sa dané nastavenie alebo funkcia nezobrazí v okne **HP Image Zone**. Ikony niektorých funkcií podporovaných zariadením HP Officejet 7200 All-in-One series sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

| Výrobky | |
|---------|--|
| Ikona | Funkcia a účel |
| | Unload Images (Prenos obrázkov): Túto funkciu používajte na prenos obrázkov z pamäťovej karty do počítača. |

Kapitola 1

| pokračovanie | |
|--------------|---|
| Výrobky | |
| Ikona | Funkcia a účel |
| | Scan Picture (Skenovať obrázok): Táto funkcia sa používa na skenovanie obrázka a jeho zobrazenie v aplikácii HP Gallery. |
| IT. | Scan to OCR (Skenovať do systému OCR): Táto funkcia sa používa na skenovanie textu a jeho zobrazenie vo vybratom cieľovom softvérovom programe na úpravu textu. |
| | Poznámka Dostupnosť tejto funkcie sa líši v závislosti od krajiny alebo oblasti. |
| PDF | Scan to PDF (Skenovať do formátu PDF): Táto funkcia sa používa na skenovanie a archivovanie dokumentov vo formáte PDF. |
| | Poznámka Dostupnosť tejto funkcie sa líši v závislosti od krajiny alebo oblasti. |
| | Make Copies (Kopírovať): Táto funkcia sa používa na vytvorenie čiernobielej alebo farebnej kópie. |
| 1 | Send Fax (Odoslať fax): Táto funkcia sa používa na odoslanie čiernobieleho alebo farebného faxu. |

| Služby | |
|----------|---|
| Ikona | Funkcia a účel |
| (p) | HP Image Edit: Táto funkcia sa používa na úpravu obrázkov. (verzia 10.2 a novšie verzie) |
| 6 | HP Gallery: Táto funkcia sa používa na prezeranie obrázkov. (verzia 10.2 a novšie verzie) Táto funkcia sa používa na prezeranie a úpravu obrázkov. (iba verzia 10.1.5) |
| 6 | HP Image Print : Táto funkcia sa používa na tlač obrázkov z albumu pomocou jednej z viacerých dostupných šablón. |
| (| HP Instant Share: Táto funkcia sa používa na otvorenie softvérovej klientskej aplikácie HP Instant Share. (iba verzia 10.2 a novšie verzie) |
| | HP Email Portal: Táto funkcia sa používa na jednoduché odosielanie fotografií e-mailom. |

Ponuky a položky sú k dispozícii aj pri výbere zariadenia, ktoré chcete používať, kontrole jeho stavu, prispôsobení rôznych nastavení softvéru a prístupe k elektronickému pomocníkovi. Tieto položky vysvetľuje nasledujúca tabuľka.

| Funkcia | Účel |
|---|--|
| Select device (Vybrať zariadenie) | Táto funkcia sa používa na výber požadovaného zariadenia zo zoznamu inštalovaných zariadení. |
| Settings (Nastavenia) | Táto funkcia sa používa na zobrazenie alebo zmenu rôznych nastavení zariadenia HP All-in-One, ako sú tlač, skenovanie alebo kopírovanie. |
| Vyhľadávanie v pomocníkovi HP Image Zone Help | Táto funkcia umožňuje prístup k pomocníkovi HP Image Zone Help , ktorý poskytuje softvérového pomocníka a informácie o riešení problémov so zariadením HP All-in-One. |

Použitie ponuky doku softvéru HP Image Zone

Ponuka doku softvéru **HP Image Zone** poskytuje odkaz na služby softvéru **HP Image Zone**. Do ponuky doku sa automaticky umiestňujú všetky aplikácie dostupné v zozname karty **Services (Služby)** v okne **HP Image Zone**. Umožňuje aj nastavenie predvoľby softvéru **HP Image Zone** tak, aby sa do ponuky pridali ďalšie položky

napríklad zo zoznamu karty **Products (Produkty)** alebo karty pomocníka **HP Image Zone Help**. Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi **HP Image Zone Help**.

Zobrazenie ponuky doku HP Image Zone:

→ Kliknite myšou na ikonu doku **HP Image Zone** a tlačidlo myši podržte stlačené.

Prístup k softvéru HP Image Zone (systém Macintosh OS 9.2.6 alebo staršie verzie)

Aplikácia **HP Director** je prístupovým bodom do softvéru **HP Image Zone**. V závislosti od možností zariadenia HP All-in-One umožní aplikácia **HP Director** inicializovať funkcie zariadenia, ako je skenovanie, kopírovanie, faxovanie alebo načítanie obrázkov z digitálneho fotoaparátu alebo pamäťovej karty. Na otvorenie aplikácie **HP Gallery** a následné prezeranie, modifikovanie a spravovanie obrázkov v počítači môžete použiť aj aplikáciu **HP Director**.

Spustenie aplikácie HP Director:

- 1. Softvér **HP Image Zone** môžete otvoriť dvomi spôsobmi:
 - Dvakrát kliknite na zástupcu aplikácie HP Director na pracovnej ploche.
 - Dvakrát kliknite na zástupcu aplikácie HP Director v priečinku aplikácií
 Applications:Hewlett-Packard:HP Photo and Imaging Software.



Poznámka Ak sú inštalované viaceré zariadenia HP rôzneho druhu (napríklad zariadenie HP All-in-One, fotoaparát a skener HP), na pracovnej ploche sa zobrazí ikona **HP Director** pre každý druh zariadenia. Ak však nainštalujete dve zariadenia rovnakého druhu (napríklad prenosný počítač môžete pripájať k dvom rôznym zariadeniam HP All-in-One: k jednému v práci a druhému doma), na pracovnej ploche sa zobrazí iba jedna ikona **HP Director**.

Zobrazí sa okno HP Director.
 V aplikácii HP Director sa zobrazia len tlačidlá úloh, ktoré sa týkajú vybratého zariadenia.



Poznámka Ikony v nasledujúcej tabuľke sa môžu na vašom počítači zobrazovať odlišne. Aplikácia **HP Director** je prispôsobená tak, aby sa zobrazili ikony nastavení a funkcií priradených k vybratému zariadeniu. Ak vybraté zariadenie nemá určitú vlastnosť alebo funkciou, potom sa ikona príslušnej vlastnosti alebo funkcie nezobrazí. Ikony niektorých funkcií podporované zariadením HP Officejet 7200 All-in-One series sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

| Device Tasks (Úlohy zariadenia) | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|
| Ikona | Účel | | | |
| 7-10 | Unload Images (Prenos obrázkov) : Túto funkciu používajte na prenos obrázkov z pamäťovej karty do počítača. | | | |
| | Poznámka Prenos obrázkov z pamäťovej karty do počítača nie je v sieti podporovaný. | | | |

pokračovanie

Device Tasks (Úlohy zariadenia)

| Device rasks (Gioriy Zarraderiia) | | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|--|
| Ikona | Účel | | | |
| | Scan Picture (Skenovať obrázok): Táto funkcia sa používa na skenovanie obrázka a jeho zobrazenie v aplikácii HP Gallery. | | | |
| | Scan Document (Skenovať dokument): Táto funkcia sa používa na skenovanie textu a jeho zobrazenie vo vybratom cieľovom softvérovom programe na úpravu textu. | | | |
| | Poznámka Dostupnosť tejto funkcie sa líši v závislosti od krajiny alebo oblasti. | | | |
| | Make Copies (Kopírovať): Táto funkcia sa používa na vytvorenie čiernobielej alebo farebnej kópie. | | | |

Spravovanie a zdieľanie

| Ikona | Účel |
|-------|--|
| 82 | HP Gallery: Táto funkcia sa používa na zobrazenie aplikácie HP Gallery, ktorá umožňuje prezeranie a úpravu obrázkov. |

Okrem zobrazených ikon je k dispozícii viacero položiek ponuky bez ikon, ktoré umožňujú výber ďalších aplikácií na počítači, zmenu nastavení funkcií zariadenia HP All-in-One a prístup k elektronickému pomocníkovi. Tieto položky vysvetľuje nasledujúca tabuľka.

| _ | | | | | | |
|-----------|--------------|---|----|---|----|--------------|
| Spravovai | \mathbf{n} | • | 74 | - | 'n | \mathbf{I} |
| | | | | | | |

| Funkcia | Účel | | |
|---|--|--|--|
| More Applications (Ďalšie aplikácie) | Táto funkcia sa používa na výber iných aplikácií na počítači. | | |
| HP on the Web (Spoločnosť HP na webe) | Táto funkcia sa používa na výber webovej lokality spoločnosti Hewlett-Packard. | | |
| HP Help (Pomocník HP) | Táto funkcia sa používa na výber zdroja pomocníka pre zariadenie HP All-in-One. | | |
| Settings (Nastavenia) | Táto funkcia sa používa na zobrazenie alebo zmenu rôznych nastavení zariadenia HP All-in-One, ako sú tlač, skenovanie alebo kopírovanie. | | |

2 Vyhľadanie ďalších informácií

Informácie o nastavení a používaní zariadenia HP All-in-One sa nachádzajú vo viacerých zdrojoch v tlačenej a elektronickej forme.



Inštalačná príručka

Inštalačná príručka obsahuje pokyny na inštaláciu zariadenia HP All-in-One a inštaláciu softvéru. Dodržiavajte poradie krokov.

V prípade problémov pri inštalácii si pozrite kapitolu Riešenie problémov v poslednej časti Inštalačnej príručky alebo časť Informácie o riešení problémov.



Príručka používateľa

Táto Príručka používateľa obsahuje informácie o používaní zariadenia HP All-in-One spolu s tipmi na riešenie problémov a pokynmi typu krok za krokom.



HP Image Zone Prezentácia

Prezentácia aplikácie **HP Image Zone** je zábavný, interaktívny spôsob, ako získať stručný prehľad o softvéri dodanom so zariadením HP All-in-One. Naučíte sa, ako môžete softvér **HP Image Zone** využiť na úpravu, usporiadanie a tlač fotografií.

Ak ste počas inštalácie softvéru **HP Image Zone** nespustili prezentáciu, nájdete ju v ponuke **Štart**. Prezentácia je k dispozícii iba pre systém Windows.



HP Director

Aplikácia **HP Director** poskytuje jednoduchý prístup k softvérovým aplikáciám, štandardným nastaveniam, stavu a elektronickému pomocníkovi zariadenia HP All-in-One.



Pomocník HP Image Zone

HP Image Zone Help (Pomocník HP Image Zone) poskytuje podrobné informácie o používaní softvéru zariadenia HP All-in-One.

 Téma Get step-by-step instructions (Pokyny spôsobom krok za krokom) poskytuje informácie o používaní softvéru **HP Image Zone** so zariadeniami HP.

- Téma Explore what you can do (Zistite, čo môžete robit') poskytuje ďalšie informácie o praktických a kreatívnych možnostiach softvéru HP Image Zone a zariadení HP.
- Ak potrebujete d'alšiu pomoc alebo chcete skontrolovat' aktualizácie softvéru HP, pozrite si tému Troubleshooting and support (Riešenie problémov a podpora).



Elektronický pomocník zariadenia

Zariadenie ponúka elektronického pomocníka, ktorý obsahuje ďalšie informácie o vybratých témach. Prístup k elektronickému pomocníkovi získate z ovládacieho panela.

- Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo Nastavenie.
 Na displeji ovládacieho panela sa zobrazí ponuka Menu Pomocníka.
- 2. Stlačte tlačidlo OK.
- Pomocou tlačidla ■ alebo ► sa môžete posúvať v možnostiach pomocníka.
- Stlačením tlačidla OK sa vybratá téma zobrazí na obrazovke počítača.

Súbor Readme

Súbor Readme obsahuje najnovšie informácie, ktoré sa nenachádzajú v iných publikáciách.

Súbor Readme je k dispozícii po inštalácii softvéru.

www.hp.com/support

Ak máte prístup na Internet, ďalšiu pomoc a podporu môžete získať na webovej stránke spoločnosti Hewlett-Packard. Táto webová lokalita ponúka technickú podporu, ovládače, spotrebný tovar a informácie o objednávaní.

3 Informácie o pripojení

Zariadenie HP All-in-One je vybavené portom RJ-45 Ethernet, ktorý umožňuje pripojenie do káblovej siete. Je vybavené aj portom USB, takže ho možno priamo pripojiť k počítaču pomocou kábla USB.

Podporované typy pripojenia

| Popis | Odporúčaný počet pripojených počítačov pri zachovaní najlepšieho výkonu | Podporované softvérové funkcie | Inštalačné pokyny |
|--|--|--|---|
| Pripojenie Ethernet (káblové) | Maximálne päť počítačov pripojených k zariadeniu HP All-in-One pomocou rozbočovača alebo smerovača. | Všetky funkcie vrátane funkcie Webscan sú podporované. Ďalšie informácie o funkcii Webscan nájdete v časti Použitie funkcie Webscan. | Podrobné pokyny nájdete v Inštalačnej príručke. |
| Pripojenie USB | Jeden počítač pripojený k zariadeniu HP All-in-One pomocou kábla USB. Port USB sa nachádza na zadnej časti zariadenia HP All-in-One. | Všetky funkcie okrem funkcie Webscan sú podporované. | Podrobné pokyny nájdete v Inštalačnej príručke. |
| Zdieľanie tlačiarne v systéme Windows | Maximálne päť počítačov. Hostiteľský počítač musí byť stále zapnutý. V opačnom prípade ostatné počítače nebudú môcť tlačiť na zariadení HP All-in-One. | Všetky funkcie hostiteľského počítača sú podporované. Pre ostatné počítače sa podporuje iba tlač. | Pokyny pre inštaláciu nájdete v časti Zdieľanie tlačiarne v systéme Windows. |

| Popis | Odporúčaný počet pripojených počítačov pri zachovaní najlepšieho výkonu | Podporované softvérové funkcie | Inštalačné pokyny |
|---|--|--|--|
| Zdieľanie tlačiarne (systém Macintosh) | Maximálne päť počítačov. Hostiteľský počítač musí byť stále zapnutý. V opačnom prípade ostatné počítače nebudú môcť tlačiť na zariadení HP All-in-One. | Všetky funkcie hostiteľského počítača sú podporované. Pre ostatné počítače sa podporuje iba tlač. | Pokyny pre inštaláciu nájdete v časti Zdieľanie tlačiarne (systém Macintosh OS X). |

Pripojenie pomocou siete Ethernet

Zariadenie HP Officejet 7200 All-in-One series podporuje pripojenie oboch sietí typov siete Ethernet, sietí s rýchlosťou prenosu 10 Mb/s aj sietí s rýchlosťou prenosu 100 Mb/s. Podrobné pokyny na pripojenie zariadenia HP All-in-One do káblovej siete Ethernet sa nachádzajú v Inštalačnej príručke dodanej so zariadením.

Pripojenie pomocou kábla USB

Podrobné pokyny na prepojenie počítača a zariadenia HP All-in-One pomocou kábla USB sa nachádzajú v Inštalačnej príručke dodanej so zariadením.

Zdieľanie tlačiarne v systéme Windows

Ak je počítač pripojený k sieti, v ktorej sa nachádza ďalší počítač pripojený k zariadeniu HP All-in-One pomocou kábla USB, toto zariadenie môžete použiť ako tlačiareň pomocou zdieľania tlačiarne v systéme Windows. Počítač priamo pripojený k zariadeniu HP All-in-One zohráva rolu hostiteľa a môže využívať všetky funkcie. Ostatné počítače v sieti, ktoré sa nazývajú klientské počítače, majú prístup iba k funkciám tlače. Všetky ostatné funkcie sa musia vykonávať na hostiteľskom počítači.

Zapnutie zdieľania tlačiarne v systéme Windows

→ Informácie nájdete v príručke používateľa dodanej s počítačom alebo v elektronickom pomocníkovi systému Windows.

Zdieľanie tlačiarne (systém Macintosh OS X)

Ak je počítač pripojený k sieti, v ktorej sa nachádza ďalší počítač pripojený k zariadeniu HP All-in-One pomocou kábla USB, toto zariadenie môžete použiť ako tlačiareň pomocou zdieľania tlačiarne. Ostatné počítače v sieti, ktoré sa nazývajú

klientské počítače, majú prístup iba k funkciám tlače. Všetky ostatné funkcie sa musia vykonávať na hostiteľskom počítači.

Zapnutie zdieľania tlačiarne

- Na hostiteľskom počítači vyberte v doku položku System Preferences (Systémové predvoľby).
 Zobrazí sa okno System Preferences (Systémové predvoľby).
- 2. Vyberte položku Sharing (Zdieľanie).
- Na karte Services (Služby) kliknite na položku Printer Sharing (Zdieľanie tlačiarne).

Použitie funkcie Webscan

Funkcia Webscan umožňuje skenovať fotografie a dokumenty zo zariadenia HP All-in-One do počítača pomocou webového prehľadávača. Táto funkcia je dostupná aj v prípade, ak v počítači nie je inštalovaný softvér tohto zariadenia.

 Adresa IP zariadenia HP All-in-One sa získa vytlačením konfiguračnej stránky siete.



Poznámka Ďalšie informácie nájdete v časti Správa siete.

- Vo webovom prehľadávači počítača zadajte adresu IP.
 V prehľadávači sa zobrazí domovská stránka vnoreného webového servera.
- 3. Vyberte položku Scan (Skenovať) v ľavom stĺpci v časti Applications (Aplikácie).
- 4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Funkcia Webscan nepodporuje skenovanie do umiestnení ako softvér skenovania aplikácie **HP Image Zone**. Funkcia e-mailu funkcie Webscan je obmedzená, a preto sa odporúča používať funkciu e-mailu skenovacieho softvéru **HP Image Zone**.

4 Práca s fotografiami

Zariadenie HP All-in-One umožňuje prenos, úpravu a tlač fotografií niekoľkými rôznymi spôsobmi. Táto kapitola obsahuje stručný prehľad širokej škály možností pre každú spomenutú úlohu v závislosti od vašich priorít a nastavenia počítača. Podrobnejšie informácie o jednotlivých úlohách sú k dispozícii v iných kapitolách tejto príručky alebo v elektronickom pomocníkovi **HP Image Zone Help**.


Prenos fotografií

Na prenos fotografií je k dispozícii niekoľko možností. Fotografie môžete preniesť do zariadenia HP All-in-One, počítača alebo na pamäťovú kartu. Nižšie si pozrite časť podľa operačného systému počítača.

Prenos fotografií pomocou počítača so systémom Windows

Nižšie uvedený obrázok zobrazuje metódy prenosu fotografií do počítača so systémom Windows alebo na pamäťovú kartu.

Fotografie z pamäťovej karty vloženej do zariadenia HP All-in-One môžete preniesť do počítača so systémom Windows.



Fotografie z digitálneho fotoaparátu môžete preniesť do osobného počítača so systémom Windows.



Fotografiu môžete preniesť na pamäťovú kartu priamym naskenovaním na pamäťovú kartu vloženú do zariadenia HP All-in-One.




Prenos fotografií pomocou počítača Macintosh

Nižšie uvedený obrázok zobrazuje metódy prenosu fotografií do počítača Macintosh alebo na pamäťovú kartu.

Fotografie z pamäťovej karty vloženej do zariadenia HP All-in-One môžete preniesť do počítača Macintosh.



Fotografie z digitálneho fotoaparátu môžete preniesť do osobného počítača Macintosh.



Fotografiu môžete preniesť na pamäťovú kartu priamym naskenovaním na pamäťovú kartu vloženú do zariadenia HP All-in-One.



Úprava fotografií

Na úpravu fotografií je k dispozícii niekoľko možností. Nižšie si pozrite časť podľa operačného systému počítača.


Úprava fotografií pomocou počítača so systémom Windows

Nižšie uvedený obrázok zobrazuje metódy úpravy fotografií na počítači so systémom Windows.

Na počítači so systémom Windows môžete úpravu fotografie vykonať pomocou softvéru **HP Image Zone**.



Úpravu fotografie môžete vykonať pomocou ovládacieho panela zariadenia HP All-in-One.



Úprava fotografií pomocou počítača Macintosh


Nižšie uvedený obrázok zobrazuje metódy úpravy fotografií na počítači Macintosh. Na počítači so systémom Macintosh môžete úpravu fotografie vykonať pomocou softvéru **HP Image Zone**.



Na počítači so systémom Macintosh môžete úpravu fotografie vykonať pomocou softvéru iPhoto.



Úpravu fotografie môžete vykonať pomocou ovládacieho panela zariadenia HP All-in-One.



Zdieľanie fotografií

Na zdieľanie fotografií je k dispozícii niekoľko možností. Nižšie si pozrite časť podľa operačného systému počítača.


Zdieľanie fotografií pomocou počítača so systémom Windows

Nižšie uvedený obrázok zobrazuje metódy zdieľania fotografií na počítači so systémom Windows.


Fotografie zo zariadenia HP All-in-One pripojeného káblom USB môžete zdieľať pomocou služby HP Instant Share. Ak je zariadenie HP All-in-One prepojené pomocou rozhrania USB s počítačom so systémom Windows, môžete preniesť fotografie do počítača a potom ich pomocou služby HP Instant Share odoslať emailom priateľom alebo rodine.



Fotografie zo zariadenia HP All-in-One pripojeného do siete môžete zdieľať na Internete prostredníctvom služby HP Instant Share, kde sa fotografie uložia v albume fotografií online.



Fotografie zo zariadenia HP All-in-One pripojeného do siete môžete zdieľať na Internete prostredníctvom služby HP Instant Share. Služba HP Instant Share umožňuje odosielať fotografie priateľom alebo rodine e-mailom alebo na iné zariadenie HP All-in-One pripojené do siete.

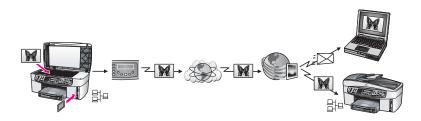


Zdieľanie fotografií pomocou počítača Macintosh

Nižšie uvedený obrázok zobrazuje metódy zdieľania fotografií pomocou počítača Macintosh.


Fotografie zo zariadenia HP All-in-One pripojeného káblom USB môžete zdieľať pomocou služby HP Instant Share. Ak je zariadenie HP All-in-One prepojené pomocou rozhrania USB s počítačom so systémom Macintosh, môžete preniesť fotografie do počítača a potom ich pomocou služby HP Instant Share odoslať emailom priateľom alebo rodine.



Fotografie zo zariadenia HP All-in-One pripojeného do siete môžete zdieľať na Internete prostredníctvom služby HP Instant Share, kde sa fotografie uložia v albume fotografií online.



Fotografie zo zariadenia HP All-in-One pripojeného do siete môžete zdieľať na Internete prostredníctvom služby HP Instant Share. Služba HP Instant Share umožňuje odosielať fotografie priateľom alebo rodine e-mailom alebo na iné zariadenie HP All-in-One pripojené do siete.



Tlač fotografií

Na tlač fotografií je k dispozícii niekoľko možností. Nižšie si pozrite časť podľa operačného systému počítača.

Tlač fotografií pomocou počítača so systémom Windows

Nižšie uvedený obrázok zobrazuje metódy tlače fotografií na počítači so systémom Windows.

Fotografie môžete tlačiť z digitálneho fotoaparátu kompatibilného so štandardom PictBridge.



Fotografie môžete tlačiť z fotoaparátu pomocou softvérovej aplikácie na počítači, ako je softvér **HP Image Zone**.



Fotografie môžete tlačiť z pamäťovej karty pomocou ovládacieho panela zariadenia HP All-in-One.




Fotografie z pamäťovej karty môžete preniesť do počítača so systémom Windows a vytlačiť ich pomocou softvéru **HP Image Zone**.




Tlač fotografií pomocou počítača Macintosh


Nižšie uvedený obrázok zobrazuje metódy tlače fotografií na počítači Macintosh. Fotografie môžete tlačiť z digitálneho fotoaparátu kompatibilného so štandardom PictBridge.



Fotografie môžete tlačiť z fotoaparátu pomocou softvérovej aplikácie na počítači, ako je softvér **HP Image Zone**.



Fotografie môžete tlačiť z pamäťovej karty pomocou ovládacieho panela zariadenia HP All-in-One.



Fotografie z pamäťovej karty môžete preniesť do počítača Macintosh a vytlačiť ich pomocou aplikácie **HP Gallery** alebo softvéru iPhoto.



5 Vkladanie originálov a vkladanie papiera

Táto kapitola obsahuje pokyny na vkladanie originálov do automatického podávača dokumentov alebo na sklenenú podložku pri kopírovaní, skenovaní alebo faxovaní, výber najlepšieho druhu papiera pre požadovanú úlohu, vkladanie papiera do vstupného zásobníka a predchádzanie uviaznutiu papiera.

Vkladanie originálov

Originál na kopírovanie, faxovanie alebo skenovanie môžete vložiť do automatického podávača dokumentov alebo na sklenenú podložku. Originály vložené do automatického podávača dokumentov sa budú automaticky posúvať do zariadenia HP All-in-One.

Vkladanie originálu do automatického podávača dokumentov

Viacstránkové dokumenty formátu letter, A4 alebo legal (až 50 strán obyčajného papiera) vložené do podávača dokumentov môžete kopírovať, skenovať alebo faxovať.



Upozornenie Fotografie nevkladajte do automatického podávača dokumentov. Mohli by sa poškodiť.




Poznámka Niektoré funkcie kopírovania ako Prispôs. veľk. str. a Vyplniť celú stránku sú pri vkladaní originálov do automatického podávača dokumentov nefunkčné. Skenovaný výberový index pre tlač fotografií z pamäťovej karty sa musí vložiť na sklenenú podložku. Ďalšie informácie nájdete v časti Vkladanie originálu na sklenenú podložku.

Vloženie originálu do automatického podávača dokumentov

- Umiestnite originály do podávača dokumentov lícnou stranou nahor tak, aby horná časť strany bola vľavo.
 - Do automatického podávača dokumentov môžete vložiť maximálne 50 hárkov obyčajného papiera.



Tip Ďalšiu pomoc pri vkladaní originálov do automatického zásobníka dokumentov nájdete na diagrame vyrytom na zásobníku podávača dokumentov

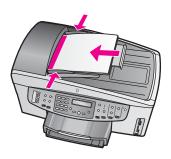

2. Vodidlá papiera posuňte po ľavú a pravú hranu papiera.

Vkladanie originálu na sklenenú podložku

Originály veľkosti letter alebo A4 môžete kopírovať, skenovať alebo odosielať faxom po vložení na snímaciu plochu, ako je to opísané v tejto časti. Ak má originál viac strán normálnej veľkosti, vložte ho do automatického podávača dokumentov. Ďalšie informácie nájdete v časti Vkladanie originálu do automatického podávača dokumentov.

Pri ukladaní výberového indexu fotografií na sklenenú podložku pri tlači fotografií postupujte podľa uvedených pokynov. Ak výberový index fotografií pozostáva z viacerých strán, jednotlivé strany ukladajte na sklenenú podložku iba po jednej. Výberový index fotografií nevkladajte do automatického podávača dokumentov.




Poznámka Ak sklenená podložka a vnútorná strana krytu nebudú čisté, mnohé špeciálne funkcie nebudú fungovať správne. Ďalšie informácie nájdete v časti Čistenie zariadenia HP All-in-One.

Umiestnenie originálu na sklenenú podložku

- Odstráňte všetky originály zo zásobníka podávača dokumentov a potom nadvihnite kryt zariadenia HP All-in-One.
- Umiestnite originál do pravého predného rohu sklenenej podložky lícom nadol. Výberový index fotografií vložte tak, aby vrchná časť indexu bola zarovnaná v pravom rohu sklenenej podložky.



Tip Ďalšiu pomoc pri vkladaní originálu vám poskytnú vodidla pozdĺž prednej a pravej hrany sklenenej podložky.

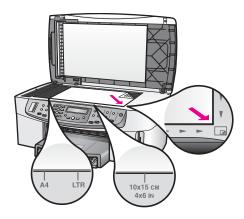

3. Zatvorte kryt.

Výber papiera na tlač a kopírovanie

V zariadení HP All-in-One môžete použiť rozličné druhy a veľkosti papiera. Ak chcete získať najlepšiu kvalitu kopírovania a tlače, prečítajte si nasledujúce odporúčania. Pri každej zmene druhu a veľkosti papiera nezabudnite zmeniť príslušné nastavenie.

Odporúčané papiere

Ak chcete dosiahnuť najlepšiu kvalitu tlače, spoločnosť HP vám odporúča používať papiere HP, ktoré sú špeciálne navrhnuté pre každú tlačovú úlohu. Napríklad pri tlači fotografií vložte do zásobníka matný alebo lesklý fotopapier. Pri tlači brožúry alebo prezentácie použite druh papiera, ktorý je špeciálne navrhnutý pre daný účel.

Ďalšie informácie o papieroch HP nájdete v elektronickom pomocníkovi **HP Image Zone Help** alebo navštívte webovú lokalitu HP:

www.hp.com/support/inkjet media



Poznámka V súčasnosti je táto časť lokality k dispozícii len v angličtine.

Nevhodné papiere

Používanie papiera, ktorý je príliš tenký, má hladkú textúru alebo sa ľahko naťahuje, môže spôsobiť uviaznutie papiera. Používanie papiera s hrubou textúrou alebo papiera, ktorý neprijíma atrament, môže spôsobiť, že obrázky sa vytlačia so škvrnami, budú sa rozpíjať alebo nebudú úplne vyplnené.

Neodporúča sa tlačiť na nasledujúce papiere:

- Trhací papier alebo papier s perforáciou (ak nie je špeciálne navrhnutý na použitie s atramentovými tlačiarňami HP).
- Materiál s výraznou textúrou, ako je plátno. Takýto materiál sa môže potláčať nerovnomerne a atrament sa môže zlievať.
- Veľmi hladké, lesklé alebo kriedové papiere, ktoré nie sú špeciálne navrhnuté pre zariadenie HP All-in-One. Môžu v zariadení HP All-in-One uviaznuť alebo odpudzovať atrament.

- Viaczložkové formuláre (napríklad dvojnásobné alebo trojnásobné formuláre). Môžu sa pokrčiť alebo zaseknúť a atrament sa potom môže rozmazať.
- Obálky so spinkami alebo okienkami. Môžu sa zaseknúť vo valcoch a spôsobiť uviaznutie papiera.

V niektorých krajinách a oblastiach nemusia byť niektoré druhy papiera k dispozícii.

Neodporúča sa kopírovať na nasledujúce papiere:

- Akákoľvek veľkosť papiera iná ako letter, A4, 10x15 cm, 13x18 cm, Hagaki (len v Japonsku) alebo L (len v Japonsku). Niektoré z týchto papierov nemusia byť dostupné vo vašej krajine alebo oblasti.
- Trhací papier alebo papier s perforáciou (ak nie je špeciálne navrhnutý na použitie s atramentovými tlačiarňami HP).
- Obálky.
- Papier na tlač plagátov.
- Priesvitná fólia iná ako priesvitná fólia HP Premium na atramentovú tlač alebo priesvitná fólia HP Premium Plus na atramentovú tlač.
- Viaczložkové formuláre alebo štítky.

Vloženie papiera

V tejto časti sa popisuje vkladanie rôznych druhov a veľkosti papiera do zariadenia HP All-in-One na kopírovanie, tlač a faxovanie.



Tip Uskladňovaním všetkých médií vo vodorovnej polohe v utesnenom obale zabránite natrhnutiu, pokrčeniu, pokrúteniu alebo zahnutiu okrajov. Ak sa médium neskladuje správne, veľké zmeny teploty a vlhkosti môžu spôsobiť pokrčenie papiera a jeho nesprávnu funkciu v zariadení HP All-in-One.

Vkladanie papiera normálnej veľkosti

Do vstupného zásobníka zariadenia HP All-in-One môžete vkladať mnohé druhy papierov veľkosti letter, A4 a legal.

Vloženie papiera normálnej veľkosti

1. Vyberte výstupný zásobník a vysuňte vodidlá šírky a dĺžky papiera čo naďalej od seba.



- Poklepaním stohu papiera na rovnom povrchu zarovnajte okraje papiera a potom skontroluite nasledujúce body:
 - Skontrolujte, či papier nie je potrhaný, zaprášený, pokrčený a či nemá zvlnené ani ohnuté hrany.
 - Skontrolujte, či sú všetky hárky papiera v stohu rovnakého druhu a rovnakej veľkosti.
- Stoh papiera vložte do vstupného zásobníka kratšou stranou dopredu a tlačovou stranou nadol. Stoh papiera zasuňte až na doraz.



Ly Tip Ak používate hlavičkový papier, najprv vložte hornú časť strany tlačovou stranou smerom nadol. Ďalšiu pomoc pri vkladaní papiera normálnej veľkosti a hlavičkového papiera nájdete na diagrame, ktorý je vyrytý v spodnej časti zásobníka.



Vodidlá šírky a dĺžky papiera posuňte po hrany papiera. Vstupný zásobník neprepĺňajte. Skontrolujte, či sa stoh papiera zmestí do vstupného zásobníka a či nie je vyšší ako vrchná časť vodidla šírky papiera.



Založte výstupný zásobník na miesto.



Potiahnite nástavec výstupného zásobníka smerom k sebe, tak ďaleko, ako to len ide. Nástavec úplne otvorte preklopením zarážky na konci nástavca výstupného zásobníka.

Vloženie fotopapiera veľkosti 10x15 cm (4x6 palcov)

Fotopapier veľkosti 10x15 cm môžete vložiť do hlavného vstupného zásobníka zariadenia HP All-in-One alebo do prídavného zadného vstupného zásobníka. (Toto príslušenstvo sa nazýva modul pre automatickú obojstrannú tlač s nainštalovaným malým zásobníkom papiera HP. V Japonsku sa toto príslušenstvo nazýva zásobník Hagaki s modulom pre automatickú obojstrannú tlač.)

Najlepšie výsledky získate, keď použite fotopapier HP Premium alebo fotopapier HP Premium Plus 10x15 cm a druh a veľkosť papiera nastavíte podľa tlačovej úlohy alebo úlohy kopírovania. Ďalšie informácie nájdete v elektronickom pomocníkovi HP Image Zone Help.



L. Tip Uskladňovaním všetkých médií vo vodorovnej polohe v utesnenom obale zabránite natrhnutiu, pokrčeniu, pokrúteniu alebo zahnutiu okrajov. Ak sa médium neskladuje správne, veľké zmeny teploty a vlhkosti môžu spôsobiť pokrčenie papiera a jeho nesprávnu funkciu v zariadení HP All-in-One.

Vloženie fotopapiera veľkosti 10x15 cm do hlavného zásobníka

- Vyberte výstupný zásobník.
- Vyberte všetky papiere zo vstupného zásobníka.
- Stoh fotopapiera vložte na vzdialenejší koniec pravej strany vstupného zásobníka kratšou stranou dopredu a lesklou nadol. Stoh fotopapiera zasuňte až na doraz. Ak má fotografický papier perforované ušká, vložte ho tak, aby ušká boli na strane bližšie k vám.
- Prisuňte vodidlá dĺžky a šírky papiera k sebe tak, aby dosadli k stohu fotografického papiera.
 - Vstupný zásobník neprepĺňajte. Skontrolujte, či sa stoh papiera zmestí do vstupného zásobníka a či nie je vyšší ako vrchná časť vodidla šírky papiera.



5. Založte výstupný zásobník na miesto.

Vloženie fotopapiera veľkosti 10x15 cm do prídavného zadného zásobníka

→ Pre tento produkt je k dispozícii modul pre automatickú obojstrannú tlač s nainštalovaným malým zásobníkom papiera HP a zásobník Hagaki s modulom pre automatickú obojstrannú tlač. Pokyny dodané s príslušenstvom obsahujú ďalšie informácie o vkladaní papiera do týchto zariadení.

Vkladanie pohľadníc alebo kariet Hagaki

Pohľadnice alebo karty Hagaki karty môžete vkladať do hlavného vstupného zásobníka zariadenia HP All-in-One alebo do prídavného vstupného zásobníka. (Toto príslušenstvo je modul pre automatickú obojstrannú tlač s nainštalovaným malým zásobníkom papiera HP. V Japonsku sa nazýva zásobník Hagaki s modulom pre automatickú obojstrannú tlač.)

Najlepšie výsledky dosiahnete, ak nastavíte druh a veľkosť papiera skôr, ako začnete tlačiť alebo kopírovať. Ďalšie informácie nájdete v elektronickom pomocníkovi **HP Image Zone Help**.

Vloženie pohľadníc alebo kariet Hagaki do hlavného vstupného zásobníka

- 1. Vyberte výstupný zásobník.
- 2. Vyberte všetky papiere zo vstupného zásobníka.
- Stoh kariet vložte na vzdialenejší koniec pravej strany vstupného zásobníka kratšou stranou dopredu a tlačovou stranou nadol. Stoh kariet zasuňte až na doraz.
- 4. Prisuňte vodidlá dĺžky a šírky papiera k sebe tak, aby dosadli k stohu kariet. Vstupný zásobník neprepĺňajte. Skontrolujte, či sa stoh kariet zmestí do vstupného zásobníka a či nie je vyšší ako vrchná časť vodidla šírky papiera.



Založte výstupný zásobník na miesto.

Vloženie pohľadníc alebo kariet Hagaki do prídavného zadného zásobníka

→ Pre tento produkt je k dispozícii modul pre automatickú obojstrannú tlač s nainštalovaným malým zásobníkom papiera HP a zásobník Hagaki s modulom pre automatickú obojstrannú tlač. Pokyny dodané s príslušenstvom obsahujú ďalšie informácie o vkladaní papiera do týchto zariadení.

Vkladanie obálok

Do vstupného zásobníka zariadenia HP All-in-One môžete vložiť jednu alebo viacero obálok. Nepoužívajte lesklé obálky, obálky s reliéfom alebo obálky, ktoré majú spony alebo okienka.



Poznámka Podrobnosti o úprave textu pri tlači na obálky nájdete v súboroch pomocníka softvéru na spracovanie textu. Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, skúste použiť na obálkach pre adresu odosielateľa nálepku.

Vloženie obálok

- 1. Vyberte výstupný zásobník.
- 2. Vyberte všetky papiere zo vstupného zásobníka.
- Na vzdialenejší koniec pravej strany vstupného zásobníka vložte jednu alebo viac obálok záložkou smerom vľavo nahor. Zasuňte balík obálok až na doraz.
 - Tip Ďalšiu pomoc pri vkladaní obálok nájdete na diagrame, ktorý je vyrytý v spodnej časti zásobníka.
- 4. Prisuňte vodidlá dĺžky a šírky papiera k sebe tak, aby dosadli k stohu obálok. Vstupný zásobník neprepĺňajte. Skontrolujte, či sa stoh obálok zmestí do vstupného zásobníka a či nie je vyšší ako vrchná časť vodidla šírky papiera.



5. Založte výstupný zásobník na miesto.

Vkladanie iných druhov papiera

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené pokyny na vkladanie určitých typov papiera. Ak chcete dosiahnuť čo najlepšie výsledky, upravte nastavenia papiera po každej zmene veľkosti alebo druhu papiera. Informácie o zmene nastavení papiera nájdete v elektronickom pomocníkovi **HP Image Zone Help** .



Poznámka Pre niektoré funkcie zariadenia HP All-in-One nie sú k dispozícii všetky veľkosti a druhy papiera. Niektoré veľkosti a druhy papiera sa môžu použiť len v prípade, keď sa tlačová úloha spúšťa z dialógového okna **Print** (**Tlač**) v softvérovej aplikácii. Obmedzenia typu a veľkosti papiera sa týkajú kopírovania, faxovania a tlače fotografií z pamäťovej karty alebo digitálneho

fotoaparátu. Papiere, ktoré sa môžu používať len pri tlači zo softvérovej aplikácie, sú príslušne označené.

| Papier | Тіру |
|--|--|
| Papiere HP | Papier HP Premium: Vyhľadajte šedú šípku na rubovej strane papiera a papier vložte tak, aby strana so šípkou smerovala nahor. Priesvitná fólia HP Premium: Fóliu vložte tak, aby biely prúžok (so šípkami a logom HP) smeroval nahor a aby vstupoval do zásobníka ako prvý. |
| | Poznámka Ak sa priesvitná fólia vloží nesprávne alebo ak sa nepoužíva priesvitná fólia HP, zariadenie HP All-in-One ju pravdepodobne nerozpozná automaticky. Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, nastavte priesvitnú fóliu ako druh papiera pred začiatkom tlače alebo kopírovania na priesvitnú fóliu. |
| | Nažehľovacie médiá HP: Pred použitím dôkladne vyrovnajte nažehľovacie médiá. Nevkladajte pokrútené hárky. (Aby ste zabránili skrúteniu, nažehľovacie médiá pred použitím skladujte uzavreté v originálnom balení.) Na rubovej strane nažehľovacieho papiera vyhľadajte modrý prúžok a hárky potom vkladajte do vstupného zásobníka manuálne po jednom modrým prúžkom smerom nahor. Pohľadnice HP, fotografické pohľadnice HP alebo dekoratívne pohľadnice HP: Do vstupného zásobníka vložte malý stoh papiera pohľadníc HP s tlačovou stranou nadol. Stoh kariet zasuňte až na doraz. |
| Štítky (len pre tlač zo softvérovej aplikácie) | Používajte len hárky so štítkami veľkosti letter alebo A4, ktoré sú určené pre atramentové tlačiarne HP (napríklad štítky Avery pre atramentovú tlač) a skontrolujte, či štítky nie sú staršie ako dva roky. Štítky na starších hárkoch sa pri prechode zariadením HP All-in-One môžu odlepovať a spôsobovať uviaznutie papiera. |
| | Prevzdušnením stohu štítkov sa zabezpečí, že hárky nebudú zlepené. Stoh hárkov so štítkami vložte stranou so štítkami nadol na obyčajný papier normálnej veľkosti vložený do vstupného zásobníka. Hárky so štítkami nevkladajte po jednom. |
| Súvislý papier na tlač plagátov | Súvislý papier na tlač plagátov sa nazýva aj počítačový alebo skladaný papier. |
| (len pre tlač zo softvérovej aplikácie) | Vyberte výstupný zásobník. Vyberte všetky papiere zo vstupného zásobníka. |
| | Poznámka Pri tlači plagátu ponechajte výstupný zásobník vybratý zo zariadenia HP All-in-One, aby sa zabránilo trhaniu súvislého papiera. |
| | 3. Skontrolujte,či stoh súvislého papiera obsahuje aspoň päť hárkov. |

| pokračovanie | |
|--------------|--|
| Papier | Тіру |
| | Poznámka Ak na tlač plagátov nepoužívate r |

Poznámka Ak na tlač plagátov nepoužívate papier HP, použite papier s plošnou hmotnosťou 75 g/m2.

- 4. Ak má papier perforované okraje, opatrne odtrhnite perforované prúžky z oboch strán stohu papiera. Papier rozložte a znovu poskladajte, aby ste zabezpečili, že hárky sa nebudú zlepovať.
- Papier vložte do vstupného zásobníka tak, aby sa voľná hrana nachádzala v hornej časti stohu.
- 6. Prvú hranu papiera vložte do vstupného zásobníka až na doraz tak, ako je to znázornené nižšie.



Predchádzanie uviaznutiu papiera

Uviaznutiu papiera zabránite, ak budete postupovať podľa nasledujúcich pokynov:

- Zásoby papiera skladujte vo vodorovnej polohe v utesnenom obale. Predídete pokrúteniu a pokrčeniu papiera.
- Z výstupného zásobníka často vyberajte vytlačené hárky.
- Skontrolujte, či sa papier vložený vo vstupnom zásobníku nezvlnil a či okraje nie sú zahnuté alebo natrhnuté.
- Vo vstupnom zásobníku nekombinujte rôzne druhy a veľkosti papiera. Celý stoh
 papiera vo vstupnom zásobníku musí obsahovať papier rovnakého druhu a
 veľkosti.
- Vodidlá papiera vo vstupnom zásobníku nastavte tak, aby sa tesne dotýkali celého stohu papiera. Skontrolujte, či vodidlá papiera neohýnajú papier vo vstupnom zásobníku.
- Papier nezatláčajte dopredu do vstupného zásobníka nasilu.
- Používajte druhy papiera odporúčané pre zariadenie HP All-in-One. Ďalšie informácie nájdete v časti Výber papiera na tlač a kopírovanie.
- Neponechávajte originály na sklenenej podložke. Ak vložíte originál do automatického podávača dokumentov a na podložke sa už nachádza jeden originál, môže dôjsť k uviaznutiu v automatickom podávači dokumentov.

Ďalšie informácie o uvoľnení uviaznutého papiera nájdete v časti Riešenie problémov s papierom.

6 Používanie pamäťovej karty alebo fotoaparátu PictBridge

Zariadenie HP All-in-One môže čítať takmer všetky pamäťové karty digitálnych fotoaparátov, a tak môžete tlačiť, ukladať, spravovať a zdieľať fotografie. Pamäťovú kartu môžete vložiť do zariadenia HP All-in-One alebo fotoaparát pripojiť priamo. Zariadenie HP All-in-One načíta obsah pamäťovej karty, ktorá je vo fotoaparáte.

Táto kapitola obsahuje informácie o používaní pamäťových kariet a fotoaparátu PictBridge so zariadením HP All-in-One. V tejto časti získate informácie o prenose fotografií do počítača, nastavení možností tlače, tlači fotografií a úprave fotografií.

Zásuvky pre pamäťové karty a port fotoaparátu

Z pamäťovej karty, ktorú digitálny fotoaparát používa na ukladanie fotografií, môžete pomocou zariadenia HP All-in-One vytlačiť alebo uložiť fotografie.


Môžete vytlačiť niekoľkostranový výberový index fotografií, ktorý zobrazuje miniatúry fotografií uložených na pamäťovej karte. Z pamäťovej karty môžete vytlačiť fotografie dokonca aj vtedy, keď zariadenie HP All-in-One nie je pripojené k počítaču. Do zariadenia HP All-in-One môžete cez port fotoaparátu pripojiť aj digitálny fotoaparát, ktorý podporuje štandard PictBridge, a tlačiť priamo z fotoaparátu.

Zariadenie HP All-in-One môže čítať nasledujúce pamäťové karty: CompactFlash (I, II), Memory Stick, MultiMediaCard (MMC), Secure Digital, SmartMedia a xD-Picture Card.

Zariadenie HP All-in-One je vybavené štyrmi zásuvkami pre pamäťové karty. Zásuvky sú spolu s pamäťovými kartami, ktoré sa do nich vkladajú, zobrazené na nasledujúcom obrázku.



Poznámka V zariadení HP All-in-One môžete súčasne používať len jednu pamäťovú kartu.

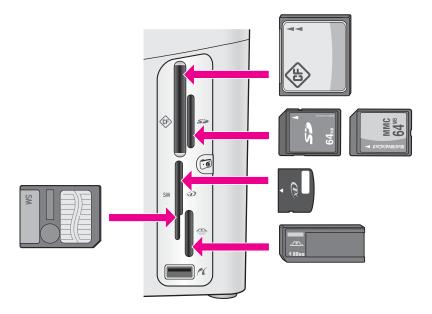

Zásuvky sú umiestnené nasledujúcim spôsobom:

- L'avá horná zásuvka: karty CompactFlash (I, II)
- Pravá horná zásuvka: karty Secure Digital, MultiMediaCard (MMC)
- Ľavá dolná zásuvka: karty SmartMedia, xD-Picture Card (umiestňuje sa do pravej hornej časti zásuvky)
- Pravá dolná zásuvka: karty Memory Stick, Magic Gate Memory Stick, Memory Stick Duo (s adaptérom dodaným používateľom), Memory Stick Pro
- Port fotoaparátu (pod zásuvkami pre pamäťové karty): kompatibilný s každým digitálnym fotoaparátom vybaveným rozhraním USB, ktorý podporuje štandard PictBridge. Vyhľadajte ikonu PictBridge ().



Poznámka Port fotoaparátu podporuje len digitálne fotoaparáty vybavené rozhraním USB, ktoré podporujú štandard PictBridge. Port nepodporuje iné typy zariadení s rozhraním USB. Ak pripojíte do portu fotoaparátu zariadenie s rozhraním USB, ktoré nie je kompatibilným digitálnym fotoaparátom, na displeji ovládacieho panela sa zobrazí chybové hlásenie. Ak máte starší digitálny fotoaparát značky HP, skúste použiť kábel USB dodaný s fotoaparátom. Zapojte ho do portu USB v zadnej časti zariadenia HP All-in-One, a nie do portu vedľa zásuviek pre pamäťové karty.



Tip Systém Windows XP predvolene naformátuje pamäťovú kartu s kapacitou 8 MB alebo menej a kapacitou 64 MB alebo viac na formát FAT32. Digitálne fotoaparáty a iné zariadenia používajú formát FAT (FAT16 alebo FAT12) a nemôžu pracovať s kartou vo formáte FAT32. Kartu formátujte vo fotoaparáte, alebo pri formátovaní karty v počítači so systémom Windows XP vyberte formát FAT.

Prenos digitálnych obrazov do počítača

Fotografie nasnímané digitálnym fotoaparátom môžete ihneď vytlačiť alebo ich uložiť priamo do počítača. Ak chcete fotografie uložiť do počítača, pamäťovú kartu musíte vybrať z fotoaparátu a vložiť ju do príslušnej zásuvky pamäťovej karty zariadenia HP All-in-One.



Poznámka V zariadení HP All-in-One môžete súčasne používať len jednu pamäťovú kartu.

1. Vložte pamäťovú kartu do príslušnej zásuvky zariadenia HP All-in-One. Ak je pamäťová karta správne vložená, indikátor stavu vedľa zásuviek pamäťových kariet začne blikať. Na displeji ovládacieho panela sa zobrazí správa Číta sa karta.... Počas prístupu na kartu indikátor vedľa zásuvky karty bliká zeleným svetlom.

Ak vložíte pamäťovú kartu nesprávne, indikátor vedľa zásuviek kariet začne blikať žltým svetlom a na displeji ovládacieho panela sa zobrazí chybové hlásenie Fotografická karta je opačne, alebo Karta nie je úplne vložená.



Upozornenie Nikdy sa nesnažte vybrať pamäťovú kartu počas prístupu na ňu. Súbory fotografií na karte by sa mohli poškodiť. Kartu môžete bezpečne vybrať, len ak indikátor vedľa zásuviek pamäťových kariet nebliká.

Ak sa na pamäťovej karte nachádzajú súbory fotografií, ktoré ešte neboli prenesené do počítača, dialógové okno na počítači zobrazí otázku, či ich chcete uložiť do počítača.

Ak je zariadenie HP All-in-One v sieti, zobrazí sa ponuka Fotografia s vybratou

vyberte položku Áno a potom položkou 'Prenos fotogr.. Pomocou tlačidla | stlačte tlačidlo OK. Spustí sa proces prenosu.

Keď sa zobrazí ponuka Prenos do, stlačením tlačidla ▶ vyberte počítač, kam chcete preniesť fotografie. Stlačte tlačidlo OK. Na obrazovke počítača sa zobrazí dialógové okno prenosu fotografií HP.

Kliknutím na túto možnosť uložte súbory. 3. Všetky nové súbory fotografií na pamäťovej karte sa uložia do počítača. Systém Windows: v predvolenom nastavení sa súbory uložia do priečinkov podľa mesiaca roka, kedy sa súbory kopírovali z fotoaparátu. V systémoch Windows XP a Windows 2000 sa nové priečinky sa vytvárajú v priečinku C: \Documents and Settings\username\My Documents\My Pictures (C: \Dokumenty a nastavenia\meno používateľa\Moje dokumenty\Moje obrázky). Systém Macintosh: v predvolenom nastavení sa súbory uložia do počítača do priečinka Hard Drive:Documents:HP All-in-One Data:Photos (OS 9) alebo Hard Drive: Users: User Name: Pictures: HP Photos (OS X).



Tip Na prenos súborov fotografií do pripojeného počítača môžete použiť aj ovládací panel. V oblasti FOTOGRAFIA stlačte tlačidlo Ponuka, potom stlačením tlačidla ▶ vyberte možnosť Prenos do počítača a stlačte tlačidlo OK. Postupujte podľa výziev na počítači. Okrem toho sa pamäťová karta objaví ako disková jednotka v počítači. Súbory fotografií môžete z pamäťovej karty preniesť na pracovnú plochu.

Keď zariadenie HP All-in-One skončí čítanie pamäťovej karty, indikátor stavu vedľa zásuviek pamäťových kariet prestane blikať a svieti. Na displeji ovládacieho panela sa zobrazí prvá fotografia z karty.

V súboroch fotografií na pamäťovej karte sa môžete po jednom posúvať dopredu alebo dozadu stláčaním šípok ◀ a ▶. Ak sa chcete v súboroch fotografií pohybovať rýchlo dopredu alebo dozadu, stlačte a podržte stlačenú šípku ◀ alebo ▶.

Tlač fotografií z výberového indexu fotografií

Výberový index fotografií je jednoduchým a pohodlným spôsobom výberu a tlače priamo z pamäťovej karty bez potreby použiť počítač. Na výberovom indexe fotografií, ktorý môže mať niekoľko strán, sú zobrazené miniatúry fotografií uložených na pamäťovej karte. Pod každou miniatúrou je názov súboru, indexové číslo a dátum. Výberový index je tiež rýchlym spôsobom na vytvorenie tlačeného katalógu fotografií.

Na tlač fotografií z výberového indexu fotografií sú potrebné tri kroky: vytlačiť výberový index fotografií, vybrať fotografie a potom naskenovať výberový index fotografií. Táto časť obsahuje podrobné informácie o všetkých troch krokoch.

Tlač výberového indexu fotografií

Prvým krokom pri používaní výberového indexu fotografií je jeho vytlačenie na zariadení HP All-in-One.

- 1. Vložte pamäťovú kartu do príslušnej zásuvky zariadenia HP All-in-One.
- V oblasti FOTOGRAFIA stlačte tlačidlo Výberový index fotografií a potom tlačidlo OK.

Zobrazí sa ponuka Výb. index foto. a vyberie položka Tlač.



Poznámka Podľa počtu fotografií na pamäťovej karte sa môže doba tlače zoznamu fotografií významne líšiť.

- Ak je na karte viac ako 20 fotografií, zobrazí sa ponuka Výber fotografií. Na požadovanú možnosť sa presuňte pomocou tlačidla ▶ a potom stlačte tlačidlo OK.
 - Všetky
 - Posledných 20 fotografií
 - Vlastný rozsah
- 4. Po výbere možnosti Vlastný rozsah musíte zadať indexové číslo prvej a poslednej fotografie, ktorú chcete vytlačiť. Keď sa zobrazí výzva Prvá fotografia, stláčajte tlačidlo ▶, kým sa v rozsahu nezobrazí číslo prvej fotografie, potom stlačte tlačidlo OK.



Poznámka Ak zadáte nesprávne číslo, stlačením tlačidla **Zrušiť** zrušte proces a začnite znova.


 Keď sa zobrazí výzva Posl. fotografia, stláčajte tlačidlo ▶, kým sa v rozsahu nezobrazí číslo poslednej fotografie, potom stlačte tlačidlo OK.

Vyplnenie výberového indexu fotografií

Po vytlačení výberového indexu fotografií môžete vybrať fotografie, ktoré chcete vytlačiť.




- Fotografie na tlač vyberiete tak, že tmavým perom alebo ceruzkou vyplníte krúžky umiestnené pod miniatúrami na výberovom indexe fotografií.
- Vyberte štýl rozloženia vyplnením príslušného krúžku v kroku 2 na výberovom indexe fotografií.





Poznámka Ak potrebujete upraviť viac možností nastavenia, ako ponúka výberový index fotografií, môžete fotografie vytlačiť priamo z ovládacieho panela. Ďalšie informácie nájdete v časti Tlač fotografií priamo z pamäťovej karty.

3. Výberový index fotografií položte do pravého predného rohu sklenenej podložky lícnou stranou nadol. Skontrolujte, či sa hrany výberového indexu fotografií dotýkajú pravej a prednej strany. Zatvorte kryt.

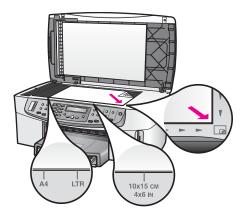

Pokračujte od časti Skenovanie výberového indexu fotografií.

Skenovanie výberového indexu fotografií

Posledným krokom pri použití výberového indexu fotografií je naskenovanie vyplneného výberového indexu fotografií umiestneného na sklenenej podložke.

Tip Skontrolujte, či je sklenená podložka zariadenia HP All-in-One úplne čistá, inak sa výberový index fotografií naskenuje nesprávne. Ďalšie informácie nájdete v časti Čistenie sklenenej podložky.

- Výberový index fotografií položte do pravého predného rohu sklenenej podložky lícnou stranou nadol. Skontrolujte, či sa hrany výberového indexu fotografií dotýkajú pravej a prednej strany. Zatvorte kryt.
- Skontrolujte, či je vo vstupnom zásobníku vložený fotopapier. Skontrolujte, či pri skenovaní výberového indexu fotografií je v zásuvke tá istá pamäťová karta, ktorú ste použili pri tlačení výberového indexu fotografií.
- V oblasti FOTOGRAFIA stlačte tlačidlo Výberový index fotografií a potom stlačením tlačidla ▶ vyberte položku Skenovať.
- Stlačte tlačidlo OK.
 Zariadenie HP All-in-One naskenuje výberový index fotografií a vytlačí vybraté fotografie.

Nastavenie možností tlače fotografií

Pomocou ovládacieho panela môžete ovládať spôsob tlače fotografií na zariadení HP All-in-One vrátane druhu a veľkosti papiera, rozloženia a nastavení.

Táto časť obsahuje informácie o nasledujúcich témach: nastavenie možností tlače fotografií, zmena možností tlače a nastavenie nových predvolených hodnôt tlače fotografií.

Možnosti nastavenia tlače fotografií sú k dispozícii z ovládacieho panela prostredníctvom ponuky Fotografia.

Možnosti tlače fotografií môžete nastaviť aj pomocou softvéru **HP Image Zone**. Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi **HP Image Zone Help**.

Nastavenie možností tlače fotografií pomocou ponuky Fotografia

Ponuka **Fotografia** umožňuje prístup k rôznym nastaveniam, ktoré ovplyvňujú spôsob tlače fotografií, pomocou výberu možností pre počet kópií, druh papiera a ďalších nastavení. Predvolené jednotky a veľkosti sa líšia podľa krajiny alebo oblasti.

- 1. Do príslušnej zásuvky zariadenia HP All-in-One vložte pamäťovú kartu.
- V oblasti FOTOGRAFIA stlačte tlačidlo Ponuka.
 Zobrazí sa ponuka Fotografia.
- Opakovane stláčajte tlačidlo Ponuka, kým sa na displeji ovládacieho panela nezobrazí nastavenie, ktoré chcete zmeniť. Keď sa požadovaná možnosť zobrazí, stlačte tlačidlo OK.

| Nastavenie | Popis |
|---------------------|---|
| Výber fotografií | Umožňuje vybrať súbory fotografií, ktoré chcete vytlačiť. Možnosťou Všetky sa vyberú všetky fotografie na pamäťovej karte a možnosť Voliteľné umožňuje manuálny výber každého súboru fotografií, ktorý chcete vytlačiť. |
| Počet kópií | Umožňuje nastaviť počet kópií výtlačku. |
| Veľkosť obrázka | Umožňuje nastaviť veľkosť vytlačeného obrázka. Väčšina možností nevyžaduje vysvetlenie, výnimkou sú dve: Vyplniť celú stránku a Prispôs. veľk. str Nastavenie Vyplniť celú stránku upraví veľkosť obrázka tak, aby pokryl celý výstupný papier bez akýchkoľvek bielych okrajových oblastí. Môže dôjsť k určitému orezaniu. Nastavenie Prispôs. veľk. str. upraví veľkosť obrázka tak, aby sa využila čo najväčšia časť stránky a zachoval sa pôvodný pomer strán bez orezania. Obrázok je uložený do stredu strany a má biely okraj. |
| Výber zásobníka | Výber zásobníka (predného alebo zadného), ktorý použije zariadenie HP All-in-One. Toto nastavenie je k dispozícií len vtedy, ak sa pri zapnutí zariadenia HP All-in-One zistí zadný zásobník. |
| Veľkosť fotopapiera | Umožňuje vybrať veľkosť papiera pre aktuálnu tlačovú úlohu. Možnosť Automaticky nastaví predvolenú veľkosť pre papier väčšej (letter alebo A4) a menšej 10x15 cm veľkosti. Predvolené hodnoty sa líšia podľa krajiny a oblasti. Keď je pre Veľkosť papiera a Druh papiera nastavená možnosť Automaticky, zariadenie HP All-in-One vyberie najlepšie nastavenie tlače pre aktuálnu tlačovú úlohu. Ďalšie možnosti nastavenia Veľkosť papiera umožňujú nahradiť automatické nastavenia. |

| Nastavenie | Popis |
|------------------|--|
| Druh fotopapiera | Toto nastavenie umožňuje vybrať druh papiera pre aktuálnu tlačovú úlohu. Nastavenie Automaticky umožňuje zariadeniu HP All-in-One automaticky zistiť a nastaviť druh papiera. Keď je pre Veľkosť papiera a Druh papiera nastavená možnosť Automaticky, zariadenie HP All-in-One vyberie najlepšie nastavenie tlače pre aktuálnu tlačovú úlohu. Ďalšie možnosti nastavenia Druh papiera umožňujú nahradiť automatické nastavenia. |
| Štýl rozloženia | Umožňuje vybrať jeden z troch štýlov pre aktuálnu tlačovú úlohu. |
| | V štýle rozloženia Šetrič papiera sa na papier umiestni toľko fotografií, koľko je možné. Fotografie sa podľa potreby otočia alebo orežú. |
| | V štýloch rozloženia Album sa zachová orientácia pôvodných fotografií. Štýl Album sa vzťahuje na orientáciu strany, nie samotných fotografií. Môže dôjsť k určitému orezaniu. |
| Intelig. zaostr. | Umožňuje zapnúť a vypnúť automatické digitálne zaostrenie fotografií. Funkcia Intelig. zaostr. ovplyvňuje len výtlačky fotografií. Nezmení skutočný obrazový súbor na pamäťovej karte. Funkcia Intelig. zaostr. je v predvolenom nastavení zapnutá. |
| Digitálny blesk | Umožňuje zosvetliť tmavé fotografie. Funkcia Digitálny blesk má vplyv len na vytlačené fotografie. Nezmení vzhľad skutočného obrazového súboru na pamäťovej karte. Funkcia Digitálny blesk je v predvolenom nastavení vypnutá. |
| Nové pred. nast. | Umožňuje uložiť aktuálne nastavenia možnosti tlače ako nové predvolené nastavenia. |

Zmena možností tlače fotografií

Každé nastavenie možností tlače fotografií sa mení rovnakým spôsobom.

- V oblasti FOTOGRAFIA opakovane stláčajte tlačidlo Ponuka, kým sa nezobrazí požadovaná možnosť tlače fotografií.
- 2. Vykonajte zmeny nastavení a potom stlačte tlačidlo OK.

Informácie o nastavení možností tlače fotografií nájdete v časti Nastavenie nových predvolených možností tlače fotografií.

Nastavenie nových predvolených možností tlače fotografií

Predvolené možnosti tlače fotografií môžete zmeniť z ovládacieho panela.

1. V oblasti FOTOGRAFIA opakovane stláčajte tlačidlo Ponuka, kým sa nezobrazí požadovaná možnosť tlače fotografií.

- Podľa potreby nastavte ľubovoľnú možnosť. Po ukončení zmien stlačte tlačidlo OK.
 Po potvrdení nového nastavenia možností sa znova zobrazí ponuka Fotografia.
- V oblasti FOTOGRAFIA stláčajte tlačidlo Ponuka, kým sa nezobrazí položka Nové pred. nast., potom stlačte tlačidlo OK.

4.

Pomocou tlačidla vyberte položku Áno a potom stlačte tlačidlo OK.

Všetky aktuálne nastavenia sa stanú novými predvolenými hodnotami.

Tlač fotografií priamo z pamäťovej karty

Pamäťovú kartu môžete vložiť do zariadenia HP All-in-One a fotografie vytlačiť pomocou ovládacieho panela. Informácie o tlači fotografií na zariadení HP All-in-One z fotoaparátu kompatibilného so štandardom PictBridge sa nachádzajú v časti Tlač fotografií z digitálneho fotoaparátu kompatibilného so štandardom PictBridge.

Táto časť obsahuje informácie o nasledujúcich témach: tlač jednotlivých fotografií, vytváranie fotografií bez okrajov a zrušenie výberu fotografií.



Poznámka Pri tlači fotografií sa vyberá správny druh papiera a fotografické zvýraznenie. Ďalšie informácie nájdete v časti Nastavenie možností tlače fotografií. Môžete použiť aj fotografickú tlačovú kazetu, čím dosiahnete lepšiu kvalitu tlače. Ďalšie informácie nájdete v časti Používanie fotografickej tlačovej kazety.

Softvér **HP Image Zone** ponúka viac ako len tlač fotografií. Umožňuje použiť fotografie na tlač nažehľovacích médií, plagátov, nálepiek a v ďalších kreatívnych projektoch. Ďalšie informácie nájdete v elektronickom pomocníkovi **HP Image Zone Help**.

Tlač jednotlivých fotografií

Fotografie môžete tlačiť priamo z ovládacieho panela bez použitia výberového indexu fotografií.

- 1. Vložte pamäťovú kartu do príslušnej zásuvky zariadenia HP All-in-One. Indikátor stavu vedľa zásuviek pamäťových kariet sa rozsvieti.
- Vložte fotopapier do vstupného zásobníka. Skontrolujte, či ste vložili papier správnej veľkosti pre veľkosť fotografií, akú chcete tlačiť.
- Keď sa na displeji ovládacieho panela zobrazí názov fotografie, ktorú chcete vytlačiť, stlačte tlačidlo OK. Vedľa vybratého názvu súboru sa objaví znak začiarknutia.
- V oblasti FOTOGRAFIA stlačte tlačidlo Ponuka a zobrazí sa ponuka Fotografia.
 Potom podľa potreby upravte možnosti tlače fotografie. Po skončení tlačovej
 úlohy sa obnovia predvolené hodnoty nastavení možností tlače.
- V oblasti FOTOGRAFIA stlačte tlačidlo TLAČ FOTOGRAFIÍ a vybraté fotografie sa vytlačia.

Vytvorenie výtlačkov bez okrajov

Výnimočnou vlastnosťou zariadenia HP All-in-One je schopnosť premeniť súbory fotografií na pamäťovej karte na profesionálne výtlačky bez okrajov.

- Vložte pamäťovú kartu do príslušnej zásuvky zariadenia HP All-in-One. Indikátor stavu vedľa zásuviek pamäťových kariet sa rozsvieti.
- Stláčaním tlačidiel ◀ a ▶ sa môžete pohybovať dopredu alebo dozadu v názvoch súborov na pamäťovej karte. Ak sa chcete v názvoch súborov pohybovať rýchlejšie, stlačte a podržte tlačidlo ◀ alebo ▶.
- Keď sa na displeji ovládacieho panela zobrazí názov fotografie, ktorú chcete vytlačiť, stlačte tlačidlo OK. Vedľa vybratého názvu súboru sa objaví znak začiarknutia.
- Fotopapier vložte lícom nadol do pravého zadného rohu vstupného zásobníka a nastavte vodidlá papiera.
 - Tip Ak má fotografický papier perforované ušká, vložte ho tak, aby ušká boli na strane bližšie k vám.
- V oblasti FOTOGRAFIÁ stlačte tlačidlo TLAČ FOTOGRAFIÍ a vybraté súbory fotografií sa vytlačia ako výtlačky bez okrajov.

Zrušenie výberu fotografií

Pomocou ovládacieho panela môžete zrušiť výber súborov fotografií.

- → Vyberte jednu z nasledujúcich možností:
 - Stlačením tlačidla OK zrušte výber súboru fotografií, ktorý sa zobrazuje na displeji.
 - Stlačením tlačidla Zrušiť zrušte výber všetkých súborov fotografií. Obnoví sa prázdna obrazovka.

Tlač fotografií z digitálneho fotoaparátu kompatibilného so štandardom PictBridge

Zariadenie HP All-in-One podporuje štandard PictBridge, ktorý umožňuje pripojiť do portu fotoaparátu ľubovoľný digitálny fotoaparát kompatibilný so štandardom PictBridge a vytlačiť súbory fotografií z pamäťovej karty fotoaparátu.



Poznámka Zariadenie HP All-in-One podporuje pri tlači pomocou portu PictBridge len súbory formátu JPEG. Ďalšie informácie o zmene formátu súboru v digitálnom fotoaparáte kompatibilnom so štandardom PictBridge nájdete v dokumentácii dodanej s digitálnym fotoaparátom.

- Skontrolujte, či je zariadenie HP All-in-One zapnuté a či sa skončil proces inicializácie.
- Pomocou kábla USB dodaného s fotoaparátom pripojte digitálny fotoaparát kompatibilný so štandardom PictBridge do portu fotoaparátu v prednej časti zariadenia HP All-in-One.
- 3. Zapnite fotoaparát a skontrolujte, či je nastavený v režime PictBridge.



Poznámka Ak je fotoaparát správne pripojený, indikátor stavu vedľa zásuviek pamäťových kariet svieti. Pri tlači z fotoaparátu indikátor stavu bliká zeleným svetlom.

Ďalšie informácie o tlači z digitálneho fotoaparátu kompatibilného so štandardom PictBridge nájdete v dokumentácii dodanej s fotoaparátom.

Ak fotoaparát nie je kompatibilný so štandardom PictBridge alebo nie je v režime PictBridge, indikátor stavu bliká žltým svetlom a na obrazovke počítača sa zobrazí chybové hlásenie (ak máte nainštalovaný softvér HP All-in-One). Odpojte fotoaparát, odstráňte problém vo fotoaparáte a znovu ho pripojte. Ďalšie informácie o riešení problémov s portom fotoaparátu PictBridge nájdete v elektronickom pomocníkovi **Troubleshooting Help (Pomocník pri riešení problémov)**, ktorý bol dodaný so softvérom **HP Image Zone**.

Po úspešnom pripojení fotoaparátu kompatibilného so štandardom PictBridge k zariadeniu HP All-in-One môžete tlačiť fotografie. Skontrolujte, či papier vložený do zariadenia HP All-in-One zodpovedá nastaveniu vo fotoaparáte. Ak je nastavenie veľkosti papiera vo fotoaparáte predvolené, zariadenie HP All-in-One použije papier, ktorý je práve vložený vo vstupnom zásobníku. Ďalšie informácie o tlači z digitálneho fotoaparátu kompatibilného so štandardom PictBridge nájdete v dokumentácii dodanej s fotoaparátom.



Tip Pomocou zariadenia HP All-in-One môžete tlačiť aj z digitálneho fotoaparátu spoločnosti HP, ktorý nepodporuje štandard PictBridge. Fotoaparát nepripájajte do portu fotoaparátu, ale do portu USB v zadnej časti zariadenia HP All-in-One. Táto funkcia je určená len pre digitálne fotoaparáty spoločnosti HP.

Tlač aktuálnej fotografie

Tlačidlo TLAČ FOTOGRAFIÍ umožňuje vytlačiť fotografiu zobrazenú na displeji ovládacieho panela.

- 1. Vložte pamäťovú kartu do príslušnej zásuvky zariadenia HP All-in-One.
- 2. Presuňte sa kurzorom na fotografiu, ktorú chcete tlačiť.
- V oblasti FOTOGRAFIÁ stlačte tlačidlo TLAČ FOTOGRAFIÍ a vytlačí sa fotografia. Použijú sa aktuálne nastavenia.



Poznámka Ak je zariadenie HP All-in-One pripojené k počítaču Macintosh, po vybratí pamäťovej karty zo zariadenia HP All-in-One sa môže zobraziť chybové hlásenie. Túto správu môžete ignorovať. Kliknite na tlačidlo **OK** a okno s chybovým hlásením sa zatvorí.

Tlač súboru DPOF

Súbor DPOF (Digital Print Order Format) je štandardný súbor, ktorý môžu vytvárať niektoré digitálne fotoaparáty. Fotografie vybraté pomocou fotoaparátu sú fotografie, ktoré ste označili na tlač pomocou digitálneho fotoaparátu. Keď vyberiete fotografie pomocou fotoaparátu, fotoaparát vytvorí súbor DPOF, v ktorom sú uložené informácie

o označení fotografií na tlač. Zariadenie HP All-in-One dokáže čítať súbor DPOF z pamäťovej karty a súbory fotografií na tlač nemusíte znovu vyberať.



Poznámka Nie všetky digitálne fotoaparáty umožňujú označiť fotografie na tlač. Ak chcete zistiť, či fotoaparát podporuje formát DPOF, pozrite si dodanú dokumentáciu. Zariadenie HP All-in-One podporuje súbor DPOF formátu 1.1.

Pri tlači fotografií vybratých pomocou fotoaparátu sa nastavenia tlače zariadenia HP All-in-One nepoužijú. Nastavenia v súbore DPOF pre rozloženie fotografií a počet kópií prepíšu nastavenie v zariadení HP All-in-One.

Digitálny fotoaparát uloží súbor DPOF na pamäťovú kartu. Súbor obsahuje nasledujúce informácie:

- ktoré fotografie sa majú tlačiť,
- počet jednotlivých fotografií,
- otočenie fotografií,
- orezanie fotografií,
- tlač výberového indexu fotografií (miniatúry vybratých fotografií).

Tlač fotografií vybratých pomocou fotoaparátu

- Vložte pamäťovú kartu do príslušnej zásuvky zariadenia HP All-in-One. Ak sú na karte fotografie označené v súbore DPOF, na displeji ovládacieho panela sa zobrazí výzva Tlač DPOF?.
- Vyberte jednu z nasledujúcich možností:
 - Stlačením tlačidla OK sa vytlačia všetky súbory fotografií na pamäťovej karte označené v súbore DPOF. Vyberie sa položka Áno a vytlačia sa fotografie podľa nastavení v súbore DPOF.
 - Stlačte tlačidlo ▶ a potom tlačidlo OK. Vyberie sa položka Nie a tlač pomocou súboru DPOF sa vynechá.

7 Používanie funkcií kopírovania

Zariadenie HP All-in-One umožňuje robiť vysokokvalitné farebné a čiernobiele kópie na množstvo rôznych druhov papiera vrátane priesvitných fólií. Veľkosť originálu môžete zväčšením alebo zmenšením prispôsobiť určitej veľkosti papiera, môžete nastaviť svetlosť a intenzitu farieb kópie a môžete použiť špeciálne funkcie na vytvorenie vysokokvalitných kópii fotografií vrátane kópií veľkosti 10x15 cm bez okrajov.

Táto kapitola obsahuje pokyny na zrýchlenie kopírovania, zlepšenie kvality kópií, nastavenie počtu vytlačených kópií, pokyny pre výber najlepšieho druhu a veľkosti papiera pre danú úlohu, vytváranie plagátov a vytváranie nažehľovacích médií.



Tip Najlepšie kópie pri štandardnom kopírovaní dosiahnete nastavením veľkosti papiera Letter alebo A4, druhu papiera Obyčajný papier a kvality kópií Rýchlo.

Ďalšie informácie o nastavení veľkosti papiera nájdete v časti Nastavenie veľkosti papiera kópie.

Ďalšie informácie o nastavení druhu papiera nájdete v časti Nastavenie druhu papiera kópie.

Informácie o nastavení kvality kópií nájdete v časti Zvýšenie rýchlosti alebo kvality kopírovania.

Môžete sa naučiť o projektoch fotokópií, ako sú napríklad kópie fotografií bez orámovania, vhodné zväčšenie a zmenšenie kópií fotografií, vytváranie viacerých kópií fotografií na jednej strane a vylepšenie kvality kópií vyblednutých fotografií.





Vytváranie kópie fotografie bez okrajov





Kopírovanie fotografie na celú stranu





Viacnásobné kopírovanie fotografie na jednu stranu





Zvýraznenie svetlých častí kópie

Nastavenie veľkosti papiera kópie

Na zariadení HP All-in-One môžete nastaviť veľkosť papiera. Vybratá veľkosť papiera by sa mala zhodovať s veľkosťou papiera, ktorý je vložený vo vstupnom zásobníku. Predvolené nastavenie veľkosti papiera pre kopírovanie je **Automaticky**. V tomto nastavení zariadenie HP All-in-One zisťuje veľkosť papiera vo vstupnom zásobníku.

Nastavenie veľkosti papiera z ovládacieho panela

1. Skontrolujte, či je vo vstupnom zásobníku vložený papier.

- 2. Originál položte do pravého predného rohu sklenenej podložky lícom nadol alebo do podávača dokumentov lícom nahor.
 - Ak používate podávač dokumentov, umiestnite stranu tak, aby najskôr vchádzala vrchná časť dokumentu.
- V oblasti KOPÍROVAŤ stláčajte tlačidlo Ponuka, kým sa nezobrazí položka Veľkosť kópie.
- Požadovanú veľkosť papiera vyberte stlačením tlačidla , potom stlačte tlačidlo OK.
- 5. Stlačte tlačidlo KOPÍROVAŤ Čiernobielo alebo KOPÍROVAŤ Farebne.

Nasledujúca tabuľka slúži na určenie veľkosti papiera v závislosti na papieri vloženom vo vstupnom zásobníku.

| Druh papiera | Odporúčané nastavenie veľkosti papiera | |
|---|---|--|
| Kopírovacie, viacúčelové alebo obyčajné papiere | Formát Letter alebo A4 | |
| Papier pre atramentovú tlač | Formát Letter alebo A4 | |
| Nažehľovacie médiá | Formát Letter alebo A4 | |
| Hlavičkový papier | Formát Letter alebo A4 | |
| Fotopapiere | 10x15 cm alebo 10x15 cm bez okr. 13x18 cm alebo 13x18 cm bez okr. 4x6 palcov alebo 4x6 bez okrajov 5x7 palcov alebo 5x7 bez okrajov Formát Letter alebo Ltr bez okrajov Formát A4 alebo A4 bez okrajov Veľkosť L alebo Veľkosť L bez okrajov (len v Japonsku) | |
| Karty Hagaki | Formát Hagaki alebo Hagaki bez okrajov (len v Japonsku) | |
| Priesvitné fólie | Formát Letter alebo A4 | |

Nastavenie druhu papiera kópie

Druh papiera môžete nastaviť na zariadení HP All-in-One. Predvolené nastavenie druhu papiera pre kopírovanie je **Automaticky**. V tomto nastavení zariadenie HP All-in-One zisťuje druh papiera vo vstupnom zásobníku.

Ak kopírujete na špeciálne papiere alebo nastavenie **Automaticky** poskytuje nekvalitnú tlač, môžete nastaviť druh papiera ručne pomocou ponuky Kopírovanie Menu.

Skontrolujte, či je vo vstupnom zásobníku vložený papier.

- 2. Originál položte do pravého predného rohu sklenenej podložky lícom nadol alebo do podávača dokumentov lícom nahor.
 - Ak používate podávač dokumentov, umiestnite stranu tak, aby najskôr vchádzala vrchná časť dokumentu.
- V oblasti KOPÍROVAŤ stláčajte tlačidlo Ponuka, kým sa nezobrazí položka Druh kópie.
- 4. Pomocou tlačidla vyberte nastavenie druhu papiera a potom stlačte tlačidlo
- 5. Stlačte tlačidlo KOPÍROVAŤ Čiernobielo alebo KOPÍROVAŤ Farebne.

Nasledujúca tabuľka slúži na určenie nastavenia druhu papiera v závislosti na papieri vloženom vo vstupnom zásobníku.

| Druh papiera | Nastavenie ovládacieho panela |
|--|-------------------------------|
| Papier na kopírovanie alebo hlavičkový papier | Obyčajný papier |
| Žiarivobiely papier HP | Obyčajný papier |
| Fotopapier HP Premium Plus, lesklý | Fotopapier premium |
| Fotopapier HP Premium Plus, matný | Fotopapier premium |
| Fotopapier HP Premium Plus 4x6 palcov | Fotopapier premium |
| Fotopapier HP | Fotopapier |
| Bežný fotopapier HP | Bežný fotopapier |
| Bežný fotopapier HP, pololesklý | Bežný matný |
| Iný fotopapier | Iný fotografický |
| Nažehľovacie médium HP (pre farebné textílie) | Nažehľovacia fólia |
| Nažehľovacie médium HP (pre svetlé alebo biele textílie) | Zrkad. nažehľ. médium |
| Papier HP Premium | Premium na atr. tlač |
| Iný papier na atramentovú tlač | Premium na atr. tlač |
| Profesionálny papier HP na brožúry a letáky, lesklý | Brožúrový papier, lesklý |
| Profesionálny papier HP na brožúry a letáky, matný | Brožúrový papier, matný |
| Papier HP Premium alebo priesvitná fólia Premium Plus na atramentovú tlač | Priesvitná fólia |
| Iná priesvitná fólia | Priesvitná fólia |
| Normálna karta Hagaki (len v Japonsku) | Obyčajný papier |
| Lesklá karta Hagaki (len v Japonsku) | Fotopapier premium |

| Druh papiera | Nastavenie ovládacieho panela |
|---------------------------|-------------------------------|
| Formát L (len v Japonsku) | Fotopapier premium |

Zvýšenie rýchlosti alebo kvality kopírovania

Zariadenie HP All-in-One ponúka tri možnosti kopírovania, ktoré ovplyvňujú jeho rýchlosť a kvalitu.

- Nastavenie kvality Najlepšie vytvára kópie najvyššej kvality pre všetky druhy
 papiera, pričom sa eliminuje efekt vzniku pásov, ktorý sa občas objavuje v plných
 plochách. Pri nastavení kvality Najlepšie je kopírovanie pomalšie ako pri iných
 nastaveniach kvality.
- Nastavenie kvality Normálne poskytuje vysokokvalitný výstup a je odporúčaným nastavením pre väčšinu kopírovaní. Nastavenie kvality Normálne umožňuje rýchlejšie kopírovanie ako kvalita Najlepšie.
- Pri nastavení kvality Rýchlo je kopírovanie rýchlejšie ako pri nastavení kvality Normálne. Kvalita textu je porovnateľná s nastavením Normálne, ale kvalita grafiky môže byť horšia. Pri nastavení kvality Rýchlo sa spotrebuje menej atramentu a predlžuje sa životnosť tlačových kaziet.

Zmena kvality kopírovania z ovládacieho panela

vrchná časť dokumentu.

- 1. Skontrolujte, či je vo vstupnom zásobníku vložený papier.
- Originál položte do pravého predného rohu sklenenej podložky lícom nadol alebo do podávača dokumentov lícom nahor.
 Ak používate podávač dokumentov, umiestnite stranu tak, aby najskôr vchádzala
- V oblasti KOPÍROVANIE stlačením tlačidla Kvalita vyberte možnosť Najlepšie, Normálne alebo Rýchlo.
- 4. Stlačte tlačidlo KOPÍROVAŤ Čiernobielo alebo KOPÍROVAŤ Farebne.

Výber vstupného zásobníka pre kopírovanie

Ak máte nainštalovaný modul HP pre obojstrannú tlač, môžete určiť vstupný zásobník pre kopírovanie:

- Do hlavného zásobníka môžete vkladať papier všetkých podporovaných druhov a veľkostí napríklad fotopapier alebo priesvitné fólie.
- Malé papiere, ako je fotopapier alebo karty Hagaki, môžete vložiť do voliteľného modulu HP pre automatickú obojstrannú tlač s nainštalovaným malým zásobníkom papiera alebo zásobníka Hagaki s modulom pre automatickú obojstrannú tlač.

Napríklad môžete vložiť fotopapier veľkosti 10x15 cm do voliteľného zadného zásobníka a do hlavného zásobníka vložiť papier normálnej veľkosti. Používaním voliteľného zásobníka ušetríte čas, pretože nemusíte zakaždým vyberať a znovu vkladať papier, keď chcete robiť kópie rozličnej veľkosti a na rôzne druhy papiera.



Poznámka Pokyny dodané s príslušenstvom obsahujú ďalšie informácie o vkladaní papiera.

Výber vstupného zásobníka z ovládacieho panela

- 1. Vložte papier do vstupného zásobníka, z ktorého chcete kopírovať.
- 2. Originál položte do pravého predného rohu sklenenej podložky lícom nadol alebo do podávača dokumentov lícom nahor.
 - Ak používate podávač dokumentov, umiestnite stranu tak, aby najskôr vchádzala vrchná časť dokumentu.
- V oblasti KOPÍROVANIE stláčajte tlačidlo Ponuka, kým sa nezobrazí položka Výber zásobníka.
 - Položka ponuky Výber zásobníka sa zobrazí, ak je k zariadeniu HP All-in-One pripojený voliteľný zásobník.
- Vstupný zásobník vyberte stlačením tlačidla ▶ a potom stlačte tlačidlo OK.
 Vyberie sa vstupný zásobník a potom sa zobrazí ponuka Kopírovanie Menu.
- 5. V ponuke Kopírovanie Menu vykonajte všetky potrebné zmeny nastavení.
- Stlačte tlačidlo KOPÍROVAŤ Čiernobielo alebo KOPÍROVAŤ Farebne.

Vytváranie viacerých kópií z jedného originálu

Pomocou možnosti **Počet kópií** v ponuke Kopírovanie Menu môžete nastaviť počet kópií, ktoré chcete vytlačiť.

- 1. Skontrolujte, či je vo vstupnom zásobníku vložený papier.
- 2. Originál položte do pravého predného rohu sklenenej podložky lícom nadol alebo do podávača dokumentov lícom nahor.
 - Ak používate podávač dokumentov, umiestnite stranu tak, aby najskôr vchádzala vrchná časť dokumentu.
- V oblasti KOPÍROVAŤ stlačte a podržte tlačidlo Ponuka, kým sa nezobrazí položka Počet kópií.
- Stlačením tlačidla ▶ alebo pomocou klávesnice zadajte maximálny počet kópií a potom stlačte tlačidlo OK.
 - (Maximálny počet kópií sa líši podľa modelu.)
 - Tip Ak podržíte niektoré tlačidlo so šípkou, počet kópií sa bude meniť s krokom päť, čo zjednoduší nastavenie veľkého počtu kópií.
- Stlačte tlačidlo KOPÍROVAŤ Čiernobielo alebo KOPÍROVAŤ Farebne.
 V nasledujúcom príklade zariadenie HP All-in-One urobí tri kópie originálu fotografie veľkosti 10x15 cm.



Kopírovanie dvojstranového čiernobieleho dokumentu

Zariadenie HP All-in-One môžete použiť na kopírovanie farebného alebo čiernobieleho jednostránkového alebo viacstránkového dokumentu. V tomto príklade

sa zariadenie HP All-in-One použije na kopírovanie dvojstránkového čiernobieleho originálu.



Kopírovanie dvojstranového dokumentu z ovládacieho panela

- 1. Skontrolujte, či je vo vstupnom zásobníku vložený papier.
- 2. Originály vložte do zásobníka podávača dokumentov lícom nahor. Strany umiestnite tak, aby najskôr vchádzala horná časť dokumentu.
- Stlačte tlačidlo KOPÍROVAŤ Čiernobielo.

Vytváranie obojstranných kópií

Obojstranné kópie môžete robiť z jedno- alebo dvojstranných originálov formátu letter alebo A4.



Poznámka Obojstranné kópie môžete vytvárať len v prípade, ak je zariadenie HP All-in-One vybavené modulom HP pre obojstrannú tlač. Modul HP pre obojstrannú tlač je v niektorých modelov štandardným zariadením alebo sa môže zakúpiť samostatne.

Vytváranie obojstranných kópií z ovládacieho panela

- Skontrolujte, či je vo vstupnom zásobníku vložený papier.
- Vložte originály formátu letter alebo A4 do zásobníka podávača dokumentov lícom nahor.

Strany umiestnite tak, aby najskôr vchádzala horná časť dokumentu.



Poznámka Na obojstranné kopírovanie sa nemôžu použiť originály formátu legal.

- V oblasti KOPÍROVANIE stláčajte tlačidlo Ponuka, kým sa nezobrazí položka Obojstr. kópia.
- Pomocou tlačidla ▶ vyberte jednu z nasledujúcich možností a potom stlačte tlačidlo OK.
 - 1 > 1: touto možnosťou vytvoríte z jednostranného originálu štandardnú jednostrannú kópiu.
 - 1 > 2: touto možnosťou vytvoríte z dvoch jednostranných originálov jednu obojstrannú kópiu.
 - 2 > 1: touto možnosťou vytvoríte z obojstranného originálu jednostranné kópie.
 - 2 > 2: touto možnosťou vytvoríte z obojstranného originálu obojstrannú kópiu.
- Stlačte tlačidlo KOPÍROVAŤ Čiernobielo alebo KOPÍROVAŤ Farebne.



Poznámka Nevyberajte papier zo zásobníka, kým sa nedokončia obe strany kópie.

Vytváranie kópie fotografie bez okrajov

Na vytvorenie kópie fotografie bez okrajov použite nastavenie **Vyplniť celú stránku**. Aby sa pri tlači bez okrajov nezmenil pomer strán originálu, zariadenie HP All-in-One môže orezať časť obrázka okolo okrajov. Vo väčšine prípadov nebude toto orezanie viditeľné.

Ak chcete dosiahnuť najlepšiu kvalitu kópie fotografie, do vstupného zásobníka vložte fotopapier a pre kopírovanie nastavte správny druh papiera a zvýraznenie fotografie. Môžete použiť aj fotografickú tlačovú kazetu, čím dosiahnete lepšiu kvalitu tlače. S inštalovanou trojfarebnou a fotografickou tlačovou kazetou máte k dispozícii systém šiestich atramentov. Ďalšie informácie nájdete v časti Používanie fotografickej tlačovej kazety.



Poznámka Pri vytváraní kópií bez okrajov musí byť vložený fotopapier (alebo iný špeciálny papier). Ak zariadenie HP All-in-One zistí vo vstupnom zásobníku obyčajný papier, nevytvorí kópiu bez okrajov. Namiesto toho bude mať kópia okraje.

1. Do vstupného zásobníka vložte fotografický papier veľkosti 10x15 cm.



Poznámka Ak má zariadenie HP All-in-One viacero vstupných zásobníkov, možno budete musieť vybrať správny zásobník. Ďalšie informácie nájdete v časti Výber vstupného zásobníka pre kopírovanie.

- Originál fotografie položte do pravého predného rohu sklenenej podložky lícnou stranou nadol.
 - Fotografiu umiestnite tak, aby dlhšia strana bola zarovnaná s predným okrajom sklenenej podložky.
- Stlačte tlačidlo Zmenšiť/zväčšiť.
 Zobrazí sa ponuka Zmenšiť/zväčšiť.
- Stláčajte tlačidlo ▶, kým sa nezobrazí položka Vyplniť celú stránku, potom stlačte tlačidlo OK.
- Stlačte tlačidlo KOPÍROVAŤ Farebne.
 Zariadenie HP All-in-One vytvorí kópiu fotografie veľkosti 10x15 cm bez okrajov, ako je zobrazené nižšie.





Tip Ak má výstup okraje, nastavte ako veľkosť papiera vhodnú položku v ponuke Bez okrajov, nastavte druh papiera Fotopapier, nastavte zvýraznenie Fotografia a skúste znova.

Ďalšie informácie o nastavení veľkosti papiera nájdete v časti Nastavenie veľkosti papiera kópie.

Informácie o nastavení druhu papiera nájdete v časti Nastavenie druhu papiera kópie.


Informácie o nastavení zvýraznenia Fotografia nájdete v časti Zvýraznenie svetlých častí kópie.

Kopírovanie fotografie na celú stranu

Na zväčšenie alebo zmenšenie originálu, ktorým sa vyplní tlačová oblasť papiera takej veľkosti, ako má papier vložený vo vstupnom zásobníku, môžete použiť nastavenie Vyplniť celú stránku. V tomto príklade sa nastavenie Vyplniť celú stránku používa na zväčšenie fotografie veľkosti 10x15 cm a vytvorenie kópie bez okrajov tak, aby vyplnila celú stranu. Pri kopírovaní môžete lepšiu kvalitu tlače dosiahnuť pomocou fotografickej tlačovej kazety. S inštalovanou trojfarebnou a fotografickou tlačovou kazetou máte k dispozícii systém šiestich atramentov. Ďalšie informácie nájdete v časti Používanie fotografickej tlačovej kazety.



Poznámka Aby sa pri tlači bez okrajov nezmenil pomer strán originálu, zariadenie HP All-in-One môže orezať časť obrázka okolo okrajov. Vo väčšine prípadov nebude toto orezanie viditeľné.





Poznámka Pri vytváraní kópií bez okrajov musí byť vložený fotopapier (alebo iný špeciálny papier). Ak zariadenie HP All-in-One zistí vo vstupnom zásobníku obyčajný papier, nevytvorí kópiu bez okrajov. Namiesto toho bude mať kópia okraje.



Poznámka Táto funkcia nefunguje správne, ak je sklenená podložka alebo vnútorná strana krytu znečistená. Ďalšie informácie nájdete v časti Čistenie zariadenia HP All-in-One.

- Do vstupného zásobníka vložte fotopapier formátu letter alebo A4.
 Ak má zariadenie HP All-in-One viacero vstupných zásobníkov, možno budete musieť vybrať správny zásobník. Ďalšie informácie nájdete v časti Výber vstupného zásobníka pre kopírovanie.
- Originál fotografie položte do pravého predného rohu sklenenej podložky lícnou stranou nadol.
 Fotografiu umiestnite tak, aby dlhšia strana bola zarovnaná s predným okrajom
- sklenenej podložky.

 3. V oblasti KOPÍROVAŤ stlačte a podržte tlačidlo **Zmenšiť/zväčšiť**, kým sa
- 4. Stlačte tlačidlo KOPÍROVAŤ Farebne.

nezobrazí položka Vyplniť celú stránku.



Tip Ak výstup nie je bez okrajov, nastavte veľkosť papiera Ltr bez okrajov alebo A4 bez okrajov, druh papiera Fotopapier, zvýraznenie Fotografia a skúste znova.

Ďalšie informácie o nastavení veľkosti papiera nájdete v časti Nastavenie veľkosti papiera kópie.


Informácie o nastavení druhu papiera nájdete v časti Nastavenie druhu papiera kópie.

Informácie o nastavení zvýraznenia Fotografia nájdete v časti Zvýraznenie svetlých častí kópie.

Viacnásobné kopírovanie fotografie na jednu stranu

Na jednu stranu môžete vytlačiť viac kópií originálu výberom veľkosti obrázka v ponuke Zmenšiť/zväčšiť.

Po výbere jednej z dostupných veľkostí sa môže zobraziť výzva, či chcete vytlačiť viac kópií fotografie tak, aby vyplnili papier vložený vo vstupnom zásobníku.

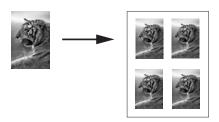

Tlač viacerých kópií fotografie na jednu stranu z ovládacieho panela

- 1. Skontrolujte, či je vo vstupnom zásobníku vložený papier.
 - Tip Najlepšiu kvalitu pri kopírovaní fotografie dosiahnete, keď do vstupného zásobníka vložíte fotopapier.
- Originál fotografie položte do pravého predného rohu sklenenej podložky lícnou stranou nadol.
 - Fotografiu umiestnite tak, aby dlhšia strana bola zarovnaná s predným okrajom sklenenej podložky.
- V oblasti KOPÍROVANIE stlačte a podržte tlačidlo Zmenšiť/zväčšiť, kým sa nezobrazí položka Veľkosť obrázka.
- 4. Pomocou tlačidla vyberte požadovanú veľkosť kópie fotografie, potom stlačte tlačidlo OK.
 - V závislosti od vybratej veľkosti obrázka sa môže zobraziť výzva Veľa na stránke?, ktorá umožňuje určiť, či chcete vytlačiť viac kópií fotografie a vyplniť papier vložený vo vstupnom zásobníku, alebo len jednu kópiu.
 - Pri niektorých väčších veľkostiach si nemôžete vybrať počet obrázkov. V tomto prípade sa bude na stranu kopírovať len jeden obrázok.
- Po zobrazení výzvy Veľa na stránke? vyberte stlačením tlačidla ▶ položku Áno alebo Nie, potom stlačte tlačidlo OK.
- 6. Stlačte tlačidlo KOPÍROVAŤ Farebne.

Prispôsobenie veľkosti originálu veľkosti papiera letter alebo A4

Ak obrázok alebo text originálu vypĺňa celý hárok bez okrajov, použite funkciu **Prispôs. veľk. str.** alebo **Celá strana 91**% na zmenšenie originálu a zabránenie neželanému orezaniu textu alebo obrázkov na okrajoch hárka.





Tip Môžete zväčšiť malú fotografiu tak, aby vypĺňala celú oblasť tlače na stránke. Ak to urobíte bez zmeny proporcií originálu alebo bez orezania okrajov, zariadenie HP All-in-One môže okolo okrajov papiera ponechať nerovnomerné prázdne miesto.

- 1. Skontrolujte, či je vo vstupnom zásobníku vložený papier.
- 2. Originál položte do pravého predného rohu sklenenej podložky lícom nadol alebo do podávača dokumentov lícom nahor.
 - Ak používate podávač dokumentov, umiestnite stranu tak, aby najskôr vchádzala vrchná časť dokumentu.



Poznámka Ak používate nastavenie **Prispôs. veľk. str.**, originály musíte položiť na sklenenú podložku.

- 3. V oblasti KOPÍROVAŤ stlačte tlačidlo Zmenšiť/zväčšiť.
- Pomocou tlačidla ▶ vyberte jednu z nasledujúcich možností a potom stlačte tlačidlo OK.
 - Celá strana 91%: toto nastavenie použite, ak ste originály vložili do zásobníka podávača dokumentov.
 - Prispôs. veľk. str. toto nastavenie použite, ak ste originál položili do pravého predného rohu sklenenej podložky lícnou stranou nadol.
- 5. Stlačte tlačidlo KOPÍROVAŤ Čiernobielo alebo KOPÍROVAŤ Farebne.

Zmena veľkosti originálu pomocou vlastných nastavení

Originál môžete zmenšiť alebo zväčšiť podľa vlastných nastavení.

- 1. Skontrolujte, či je vo vstupnom zásobníku vložený papier.
- Originál položte do pravého predného rohu sklenenej podložky lícom nadol alebo do podávača dokumentov lícom nahor.
 - Ak používate podávač dokumentov, umiestnite stranu tak, aby najskôr vchádzala vrchná časť dokumentu.
- 3. V oblasti KOPÍROVAŤ stláčajte tlačidlo Zmenšiť/zväčšiť, kým sa nezobrazí položka Vlastná veľkosť 100%, potom stlačte tlačidlo OK.

 Stlačením tlačidla ◀ alebo ▶ alebo pomocou klávesnice zadajte zmenšenie alebo zväčšenie kópie (v %) a potom stlačte tlačidlo OK. (Minimálne a maximálne zväčšenie a zmenšenie (v %) sa v jednotlivých modeloch líši.)

Tip Ak podržíte niektoré z tlačidiel so šípkami, percento zmenšenia/ zväčšenia sa bude meniť s prírastkom päť.

Stlačte tlačidlo KOPÍROVAŤ Čiernobielo alebo KOPÍROVAŤ Farebne.

Kopírovanie dokumentu veľkosti legal na papier veľkosti letter


Nastavenie Legal > Ltr 72% môžete použiť na zmenšenie kópie dokumentu veľkosti legal na veľkosť vyhovujúcu papieru formátu letter.



Poznámka Údaj o percentách v tomto príklade, Legal > Ltr 72%, sa nemusí zhodovať s percentuálnou hodnotou, ktorá sa zobrazí na ovládacom paneli.

Kopírovanie dokumentu veľkosti legal na papier veľkosti letter z ovládacieho panela

- 1. Skontrolujte, či je vo vstupnom zásobníku vložený papier.
- Originál vložte do zásobníka podávača dokumentov lícom nahor.
 Stranu umiestnite do zásobníka podávača dokumentov tak, aby najskôr vchádzala vrchná časť dokumentu.
- V oblasti KOPÍROVANIE stlačte a podržte tlačidlo Zmenšiť/zväčšiť, kým sa nezobrazí položka Legal > Ltr 72%.
- Stlačte tlačidlo KOPÍROVAŤ Čiernobielo alebo KOPÍROVAŤ Farebne.
 Zariadenie HP All-in-One zmenší veľkosť originálu tak, aby sa zmestil do oblasti tlače papiera formátu letter tak, ako je to znázornené nižšie.



Kopírovanie vyblednutého originálu

Pomocou funkcie **Svetlejšie/tmavšie** môžete nastaviť svetlosť alebo tmavosť vytváranej kópie. Môžete tiež upraviť intenzitu farby tak, aby boli farby na kópii živšie alebo menej zreteľné.

- 1. Skontrolujte, či je vo vstupnom zásobníku vložený papier.
- Originál položte do pravého predného rohu sklenenej podložky lícom nadol alebo do podávača dokumentov lícom nahor.
 - Ak používate podávač dokumentov, umiestnite stranu tak, aby najskôr vchádzala vrchná časť dokumentu.

- V oblasti KOPÍROVAŤ stlačte a podržte tlačidlo Ponuka, kým sa nezobrazí položka Svetlej./tmavšie.
- 4. Stlačením tlačidla ▶ nastavte tmavšiu kópiu a potom stlačte tlačidlo OK.
 - Poznámka Kópiu môžete zosvetliť aj stlačením tlačidla ◀.
- V oblasti KOPÍROVAŤ stlačte a podržte tlačidlo Ponuka, kým sa nezobrazí položka Intenzita farby.
- Stlačením tlačidla ▶ nastavte živšie farby a potom stlačte tlačidlo OK.
 - Poznámka Menej jasné farby obrázka nastavíte aj stlačením tlačidla <.
- Stlačte tlačidlo KOPÍROVAŤ Čiernobielo alebo KOPÍROVAŤ Farebne.

Kopírovanie viackrát faxovaného dokumentu

Pomocou funkcie **Zvýraznenie** môžete nastaviť kvalitu textových dokumentov zvýšením ostrosti hrán čierneho textu alebo kvalitu fotografií zvýraznením svetlých farieb, ktoré by sa inak mohli vytlačiť ako biele.

Predvolenou hodnotou je zvýraznenie Kombinované. Pomocou zvýraznenia Kombinované sa dosiahnu ostrejšie hrany väčšiny originálov.

Kopírovanie rozmazaného dokumentu z ovládacieho panela

- 1. Skontrolujte, či je vo vstupnom zásobníku vložený papier.
- 2. Originál položte do pravého predného rohu sklenenej podložky lícom nadol alebo do podávača dokumentov lícom nahor.
 - Ak používate podávač dokumentov, umiestnite stranu tak, aby najskôr vchádzala vrchná časť dokumentu.
- V oblasti KOPÍROVAŤ stlačte a podržte tlačidlo Ponuka, kým sa nezobrazí položka Zvýraznenie.
- 4. Pomocou tlačidla vyberte nastavenie zvýraznenia Text, potom stlačte tlačidlo OK.
- Stlačte tlačidlo KOPÍROVAŤ Čiernobielo alebo KOPÍROVAŤ Farebne.
- Tip Ak nastane niektorý z nasledujúcich prípadov, vypnite zvýraznenie Text výberom možnosti Fotografia alebo Žiadne:
- Text na kópiách je ohraničený sporadickými bodkami.
- Veľké čierne typy písma sú zobrazené ako machule (nie sú hladké).
- Tenké farebné objekty alebo čiary obsahujú čierne úseky.
- Vo svetlých až stredne šedých plochách sú viditeľné horizontálne zrnité alebo biele pásy.

Zvýraznenie svetlých častí kópie


Ak chcete zvýrazniť svetlé farby, ktoré by sa inak mohli vytlačiť ako biele, použite zvýraznenie Fotografia. Zvýraznenie Fotografia môžete použiť aj na odstránenie

alebo redukciu nasledujúcich problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť pri kopírovaní so zvýraznením Text:

- Text na kópiách je ohraničený sporadickými bodkami.
- Veľké čierne typy písma sú zobrazené ako machule (nie sú hladké).
- Tenké farebné objekty alebo čiary obsahujú čierne úseky.
- Vo svetlých až stredne šedých plochách sú viditeľné horizontálne zrnité alebo biele pásy.

Kopírovanie preexponovanej fotografie z ovládacieho panela


1. Skontrolujte, či je vo vstupnom zásobníku vložený papier.




- Originál fotografie položte do pravého predného rohu sklenenej podložky lícnou stranou nadol.
 - Fotografiu umiestnite tak, aby dlhšia strana bola zarovnaná s predným okrajom sklenenej podložky.
- 3. V oblasti KOPÍROVAŤ stlačte a podržte tlačidlo Ponuka, kým sa nezobrazí položka Zvýraznenie.
- 4. Pomocou tlačidla vyberte nastavenie zvýraznenia Fotografia, potom stlačte tlačidlo OK.
- Stlačte tlačidlo KOPÍROVAŤ Farebne.

Tlač plagátov

Pomocou funkcie Plagát môžete po častiach vytvoriť zväčšenú kópiu originálu a z častí poskladať plagát.



1. Skontrolujte, či je vo vstupnom zásobníku vložený papier.



- 2. Položte originál do pravého predného rohu sklenenej podložky lícnou stranou nadol
 - Pri kopírovaní fotografiu umiestnite tak, aby dlhšia strana bola zarovnaná s predným okrajom sklenenej podložky.
- V oblasti KOPÍROVAŤ stláčajte tlačidlo Zmenšiť/zväčšiť, kým sa nezobrazí položka Plagát, potom stlačte tlačidlo OK.

- Stlačením tlačidla ▶ vyberte šírku strany pre plagát. Predvolená veľkosť plagátu je šírka dvoch strán.
- Stlačte tlačidlo KOPÍROVAŤ Čiernobielo alebo KOPÍROVAŤ Farebne. Po zadaní šírky plagátu zariadenie HP All-in-One prispôsobí dĺžku automaticky tak, aby sa zachovali proporcie originálu.
 - Tip Ak potrebné zväčšenie presahuje maximálne povolené zväčšenie a originál sa nedá zväčšiť na vybratú veľkosť plagátu, zobrazí sa chybové hlásenie s výzvou, aby ste skúsili zmenšiť šírku. Zvoľte menšiu veľkosť plagátu a kopírujte znova.
- Po vytlačení plagátu orežte okraje hárka a zlepte hárky páskou.

Príprava farebného nažehľovacieho média

Text alebo obrázok môžete kopírovať na nažehľovacie médium, ktoré môžete potom nažehliť na tričko, obliečku vankúša, rohožku alebo iný textilný materiál.



Tip Použitie nažehľovacieho média odporúčame vyskúšať najskôr na staršom odeve.

- 1. Do vstupného zásobníka vložte nažehľovací prenosový papier.
- Položte originál do pravého predného rohu sklenenej podložky lícnou stranou nadol.
 - Pri kopírovaní fotografiu umiestnite tak, aby dlhšia strana bola zarovnaná s predným okrajom sklenenej podložky.
- V oblasti KOPÍROVAŤ stláčajte tlačidlo Ponuka, kým sa nezobrazí položka Druh kópie.
- 4. vyberte položku Nažehľovacia fólia alebo Zrkad. nažehľ. médium a potom stlačte tlačidlo OK.
 - Ak používate Nažehľovacie médium HP pre farebné textílie, vyberte druh papiera Nažehľovacia fólia. Keď sa používa Nažehľovacie médium HP pre farebné textílie, obraz sa na textílii zobrazí správne aj bez otočenia.
 - Ak používate Nažehľovacie médium HP pre svetlé alebo biele textílie. vyberte druh papiera Zrkad. nažehľ. médium. Zariadenie HP All-in-One automaticky kopíruje zrkadlový obraz originálu, ktorý sa po nažehlení na svetlú alebo bielu textíliu zobrazí sa správne.
- Stlačte tlačidlo KOPÍROVAŤ Čiernobielo alebo KOPÍROVAŤ Farebne.

Zmena predvolených nastavení kopírovania

Nastavenia kopírovania zmenené na ovládacom paneli sa použijú len pre aktuálnu úlohu kopírovania. Nastavenia kopírovania sa použijú pre všetky budúce úlohy kopírovania, ak ich uložíte ako predvolené.

Nastavenia kopírovania zmenené na ovládacom paneli alebo na zariadení HP Director sa použijú len pre aktuálnu úlohu kopírovania. Nastavenia kopírovania sa použijú pre všetky budúce úlohy kopírovania, ak ich uložíte ako predvolené.

Skontrolujte, či je vo vstupnom zásobníku vložený papier.

- Originál položte do pravého predného rohu sklenenej podložky lícom nadol alebo do podávača dokumentov lícom nahor.
 - Ak používate podávač dokumentov, umiestnite stranu tak, aby najskôr vchádzala vrchná časť dokumentu.
- V oblasti KOPÍROVANIE stlačte tlačidlo Ponuka a vykonajte potrebné zmeny v nastaveniach kopírovania.
- V oblasti KOPÍROVANIA stlačte a podržte tlačidlo Ponuka, kým sa nezobrazí položka Nové pred. nast..
- Tlačidlom ▶ vyberte položku Áno.
- Stlačením tlačidla OK potvrdíte zmenené nastavenia ako nové predvolené nastavenia.
- 7. Stlačte tlačidlo KOPÍROVAŤ Čiernobielo alebo KOPÍROVAŤ Farebne.

Nastavenia, ktoré ste zadali, sa uložia len v zariadení HP All-in-One. Nastavenia v softvéri sa neupravia. Najčastejšie používané nastavenia môžete uložiť pomocou softvéru **HP Image Zone** dodaného so zariadením HP All-in-One. Ďalšie informácie nájdete v elektronickom pomocníkovi **HP Image Zone Help**.

Zastavenie kopírovania

→ Ak chcete kopírovanie zastaviť, na ovládacom paneli stlačte tlačidlo Zrušiť.

8 Používanie funkcií skenovania

Skenovanie je proces prevodu textu a obrázkov do elektronického formátu spracovateľného počítačom. Skenovať môžete takmer všetko: fotografie, články z časopisov a textové dokumenty, ak dáte pozor, aby ste nepoškriabali sklenenú podložku zariadenia HP All-in-One. Obrázky skenované na pamäťovú kartu sa dajú prenášať.

Funkcie skenovania zariadenia HP All-in-One môžete použiť na vykonanie nasledujúcich činností:

- naskenovanie textu článku do textového procesora a jeho citovanie v správe,
- naskenovanie loga a jeho použite v softvéri na tvorbu publikácii, pri tlači vizitiek a brožúr,
- naskenovanie obľúbených obrázkov a ich odoslanie elektronickou poštou priateľom a príbuzným,
- vytvorenie fotografického inventára domu alebo kancelárie,
- archivácia cenných fotografií v elektronickom albume.



Poznámka Skenovanie textu (nazýva sa aj optické rozpoznávanie znakov alebo OCR) umožní preniesť obsah textu z článkov, kníh a iných vytlačených materiálov do textového procesora a iných programov ako text, ktorý sa dá kompletne upravovať. Aby ste získali čo najlepšie výsledky, naučte sa správne používať softvér OCR. Neočakávajte, že pri prvom použití softvéru OCR získate dokonale naskenovaný text. Používanie softvéru OCR je umenie. Na zvládnutie potrebujete čas a prax. Ďalšie informácie o skenovaní dokumentov, hlavne dokumentov obsahujúcich text a obrázky, nájdete v dokumentácii dodanej so softvérom OCR.

Funkcie skenovania sa dajú používať, len ak je zariadenie HP All-in-One pripojené k počítaču a obe zariadenia sú zapnuté. V počítači musí byť inštalovaný softvér HP All-in-One a pred skenovaním sa musí spustiť. Ak chcete skontrolovať, či je v počítači so systémom Windows spustený softvér zariadenia HP All-in-One, na paneli úloh v pravej spodnej časti obrazovky vedľa času vyhľadajte ikonu zariadenia HP All-in-One. V systéme Macintosh je softvér zariadenia HP All-in-One spustený vždy.



Poznámka Zatvorenie ikony Hewlett-Packard Digital Imaging Monitor na paneli úloh systému Windows môže spôsobiť, že zariadenie HP All-in-One nebude môcť vykonávať niektoré funkcie skenovania a zobrazí sa chybové hlásenie **Žiadne spojenie**. Ak sa tak stane, úplnú funkčnosť môžete obnoviť reštartovaním počítača alebo spustením softvéru **HP Image Zone**.

Informácie o skenovaní pomocou počítača, o úprave veľkosti, otočení, orezaní a zvýšení ostrosti skenovaných obrázkov nájdete v elektronickom pomocníkovi **HP Image Zone Help**, ktorý bol dodaný so softvérom.

Táto kapitola obsahuje informácie o skenovaní do aplikácie, do cieľového umiestnenia HP Instant Share a na pamäťovú kartu. Obsahuje aj informácie o skenovaní zo zariadenia **HP Director** a nastavovaní ukážky obrázka.

Skenovanie do aplikácie

Originály umiestnené na sklenenej podložke môžete skenovať priamo z ovládacieho panela.



Poznámka Ponuky zobrazené v tejto časti sa môžu obsahom líšiť v závislosti od operačného systému počítača a od toho, ktoré aplikácie ste nastavili ako cieľové umiestnenia dokumentov naskenovaných v softvéri **HP Image Zone**.

Skenovanie originálu (pripojenie prostredníctvom kábla USB)

Ak je zariadenie HP All-in-One priamo pripojené k počítaču káblom USB, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

- 1. Položte originál do pravého predného rohu sklenenej podložky lícom nadol.
- 2. V oblasti SKENOVAŤ stlačte tlačidlo Skenovať do. Zobrazí sa ponuka Skenovať do so zoznamom umiestnení pre každý typ skenovania vrátane aplikácii. Predvolené je umiestnenie, ktoré ste vybrali pri poslednom použití tejto ponuky. Ponuku Skenovať do je možné konfigurovať. Aplikácie a ďalšie umiestnenia, ktoré sa zobrazia v ponuke Skenovať do, sa nastavujú pomocou softvéru HP Image Zone na počítači.
- 3. Ak chcete vybrať aplikáciu, ktorá má prijímať výsledky skenovania, stláčajte tlačidlo ▶, kým sa na displeji ovládacieho panela nezobrazí požadované cieľové umiestnenie, potom stlačte tlačidlo SKENOVAŤ.

 Ukážka naskenovaného obrázka sa zobrazí v okne HP Scan (Skenovanie HP) na počítači, kde môžete vykonať úpravy pred konečným skenovaním. Zmeny vykonané v ukážke obrázka sa neuložia do pôvodného obrazového súboru. Ďalšie informácie o upravovaní ukážky obrázka nájdete v elektronickom pomocníkovi aplikácie HP Image Zone HeIp, ktorý sa dodáva so softvérom.
- 4. V okne HP Scan (Skenovanie HP) vykonajte všetky úpravy ukážky obrázka. Keď skončíte, kliknite na tlačidlo Accept (Prijať).
 Zariadenie HP All-in-One odošle naskenovaný obrázok do vybratej aplikácie.
 Napríklad ak vyberiete softvér HP Image Zone, automaticky sa otvorí a zobrazí obrázok.

Skenovanie originálu (pripojenie prostredníctvom siete)

Ak je zariadenie HP All-in-One pripojené k jednému alebo viacerým počítačom prostredníctvom siete, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

- 1. Položte originál do pravého predného rohu sklenenej podložky lícom nadol.
- V oblasti SKENOVAŤ stlačte tlačidlo Skenovať do.
 Zobrazí sa ponuka Skenovať do so zoznamom rôznych možností.
- 3.

 Pomocou tlačidla zvýraznite položku Vyberte počítač a potom stlačte tlačidlo OK.

Zobrazí sa ponuka Vyberte počítač so zoznamom počítačov pripojených k zariadeniu HP All-in-One.



Poznámka Ponuka **Vyberte počítač** môže okrem počítačov pripojených prostredníctvom siete obsahovať aj počítače pripojené prostredníctvom kábla USB.

73

- 4. Predvolený počítač vyberte stlačením tlačidla OK. Ak chcete vybrať iný počítač, stláčaním tlačidla ▶ zvýraznite výber a stlačte tlačidlo OK. V ponuke vyberte počítač s aplikáciou, do ktorej chcete odoslať naskenovaný dokument. Zobrazí sa ponuka Skenovať do so zoznamom umiestnení pre každý typ skenovania vrátane aplikácii. Predvoleným je nastavenie vybraté pri poslednom použití tejto ponuky. Umiestnenia, ktoré sa zobrazia v ponuke Skenovať do, môžete nastaviť pomocou softvéru HP Image Zone na počítači. Ďalšie informácie nájdete v elektronickom pomocníkovi HP Image Zone HeIp, ktorý bol dodaný so softvérom.
- 5. Ak chcete vybrať aplikáciu, ktorá má prijať výsledky skenovania, zvýraznite ju stláčaním tlačidla ▶, potom stlačte tlačidlo OK alebo SKENOVAŤ. Ak vyberiete softvér HP Image Zone, ukážka naskenovaného dokumentu sa zobrazí v okne Skenovanie HP na počítači, kde ju môžete upraviť.
- 6. V okne HP Scan (Skenovanie HP) vykonajte všetky požadované úpravy ukážky obrázka. Keď skončíte, kliknite na tlačidlo Accept (Prijať).
 Zariadenie HP All-in-One odošle naskenovaný obrázok do vybratej aplikácie.
 Napríklad ak vyberiete softvér HP Image Zone, automaticky sa otvorí a zobrazí obrázok.

Odoslanie skenovania do cieľového umiestnenia služby HP Instant Share

Služba HP Instant Share umožňuje zdieľanie fotografií s rodinou a priateľmi prostredníctvom e-mailových správ a fotoalbumov v režime online a objednávanie vysokokvalitných výtlačkov v režime online.



Poznámka Objednávanie výtlačkov fotografií v režime online nie je k dispozícii vo všetkých krajinách a oblastiach.

Táto časť obsahuje informácie o zdieľaní naskenovaných obrázkov zo zariadenia pripojeného cez rozhranie USB a zariadenia pripojeného do siete.

Zdieľanie naskenovaného obrázka s priateľmi a príbuznými (zariadenie pripojené káblom USB)

Stlačením tlačidla **Skenovať do** na ovládacom paneli môžete zdieľať naskenovaný obrázok. Ak chcete použiť tlačidlo **Skenovať do**, obrázok položte na sklenenú podložku lícom nadol, vyberte cieľové umiestnenie, do ktorého chcete obrázok odoslať, a spustite skenovanie.



Poznámka Ak ste predtým nastavili službu HP Instant Share v sieti, nebudete ju môcť používať na zariadení pripojenom káblom USB.

- 1. Originál položte do pravého predného rohu sklenenej podložky lícom nadol alebo (ak požívate zásobník podávača dokumentov) do zásobníka dokumentov.
- V oblasti SKENOVAŤ stlačte tlačidlo Skenovať do.
 Na displeji ovládacieho panela sa zobrazí ponuka Skenovať do.
- 3. Pomocou tlačidla so šípkou ▶ zvýraznite položku HP Instant Share.
- 4. Výber cieľového umiestnenia a skenovanie obrázka potvrďte tlačidlom OK. Obrázok sa naskenuje a prenesie do počítača.

Používateľom operačného systému Windows sa na počítači otvorí softvér **HP Image Zone**. Zobrazí sa karta **HP Instant Share**. Na paneli výberu sa zobrazí miniatúra naskenovaného obrázka. Ďalšie informácie o zariadení **HP Image Zone** nájdete v elektronickom pomocníkovi **HP Image Zone Help**, ktorý bol dodaný so softvérom.

Používateľom počítačov Macintosh sa na počítači otvorí klientský softvér služby **HP Instant Share**. V okne aplikácie **HP Instant Share** sa zobrazí miniatúra naskenovaného obrázka.



Poznámka Ak používate verziu operačného systému Macintosh staršiu ako OS X v10.2 (vrátane OS 9), naskenovaný obrázok sa prenesie do aplikácie **HP Gallery** v počítači Macintosh. Kliknite na tlačidlo **E-mail**. Obrázok odošlite ako prílohu e-mailu podľa výziev na obrazovke počítača.

Ak chcete zdieľať naskenovaný dokument prostredníctvom služby HP Instant Share, postupujte podľa výziev na obrazovke počítača.

Zdieľanie naskenovaného obrázka s priateľmi a príbuznými (pripojenie prostredníctvom siete)

Stlačením tlačidla **Skenovať do** na ovládacom paneli môžete zdieľať naskenovaný obrázok. Ak chcete použiť tlačidlo **Skenovať do**, obrázok položte na sklenenú podložku lícom nadol, vyberte cieľové umiestnenie, do ktorého chcete obrázok odoslať, a spustite skenovanie.

Na zariadení HP All-in-One pripojenom do siete môžete zdieľať naskenované dokumenty, iba ak máte na počítači nainštalovaný softvér **HP Image Zone**. Ďalšie informácie o nainštalovaní softvéru **HP Image Zone** do počítača nájdete v Inštalačnej príručke dodanej so zariadením HP All-in-One.

- 1. Originál položte do pravého predného rohu sklenenej podložky lícom nadol alebo (ak požívate zásobník podávača dokumentov) do zásobníka dokumentov.
- V oblasti SKENOVAŤ stlačte tlačidlo Skenovať do.
 Na displeji ovládacieho panela sa zobrazí ponuka Skenovať do.
- 3. Pomocou tlačidla zvýraznite položku Vyberte počítač a potom stlačte tlačidlo OK.
 - Na displeji ovládacieho panela sa zobrazí ponuka Vyberte počítač.
- Pomocou tlačidla ▶ zvýraznite počítač, do ktorého chcete odoslať naskenovaný dokument, potom stlačte tlačidloOK.
 Zobrazí sa ponuka Skenovať do.
- Pomocou tlačidla ▶ zvýraznite položku HP Instant Share a potom stlačte tlačidlo OK.
- 6. Obrázok sa naskenuje a odošle do zvoleného počítača.

Odosielanie naskenovaného dokumentu na pamäťovú kartu

Naskenovaný obrázok môžete vo formáte JPEG odoslať na pamäťovú kartu, ktorá je práve vložená v jednej zo zásuviek pre pamäťové karty zariadenia HP All-in-One. Umožní vám to použiť funkcie pamäťovej karty na vytvorenie výtlačkov bez okrajov a

stránok albumu z naskenovaného obrázka. Umožní sa aj prístup k naskenovanému obrázku z ostatných zariadení, ktoré podporujú pamäťovú kartu.

Odoslanie naskenovaného dokumentu na pamäťovú kartu vloženú v zariadení HP All-in-One (pripojenie káblom USB)

Na pamäťovú kartu môžete zaslať naskenovaný obrázok vo formáte JPEG. Táto časť popisuje postup v prípade, keď je zariadenie HP All-in-One pripojené k počítaču priamo káblom USB. Skontrolujte, či je v zariadení HP All-in-One vložená pamäťová karta.

- 1. Položte originál do pravého predného rohu sklenenej podložky lícom nadol.
- V oblasti SKENOVAŤ stláčajte tlačidlo Skenovať do, kým sa na displeji ovládacieho panela nezobrazí položka Pamäťová karta.
- Stlačte tlačidlo OK.
 Zariadenie HP All-in-One naskenuje obrázok a súbor uloží na pamäťovú kartu vo formáte JPEG.

Odoslanie naskenovaného dokumentu na pamäťovú kartu vloženú v zariadení HP All-in-One (pripojenie prostredníctvom siete)

Na pamäťovú kartu môžete zaslať naskenovaný obrázok vo formáte JPEG. Táto časť opisuje postup v prípade, keď je zariadenie HP All-in-One pripojené do siete.

- 1. Položte originál do pravého predného rohu sklenenej podložky lícom nadol.
- V oblasti SKENOVAŤ stláčajte tlačidlo Skenovať do, kým sa na displeji ovládacieho panela nezobrazí položka Pamäťová karta.
- 3. Stlačte tlačidlo OK. Zariadenie HP All-in-One naskenuje obrázok a súbor uloží na pamäťovú kartu vo formáte JPEG.

Zastavenie skenovania

→ Ak chcete skenovanie zastaviť, na ovládacom paneli stlačte tlačidlo Zrušiť alebo v softvéri HP Image Zone kliknite na tlačidlo Zrušiť.

Tlač z počítača

Zariadenie HP All-in-One sa dá použiť s každou softvérovou aplikáciou, ktorá umožňuje tlač. Pokyny sa nepatrne odlišujú v závislostí od toho, či tlačíte v systéme Windows PC alebo Macintosh. Postupujte podľa pokynov v tejto kapitole pre váš operačný systém.

Okrem možností tlače uvedených v tejto kapitole môžete tlačiť špeciálne tlačové úlohy, ako sú tlač bez okrajov, letáky a plagáty, tlačiť obrázky priamo z pamäťovej karty alebo z digitálneho fotoaparátu, ktorý podporuje technológiu PictBridge a využívať skenované obrázky v tlačových projektoch softvéru HP Image Zone.

- Informácie o tlači z pamäťovej karty alebo digitálneho fotoaparátu nájdete v časti Používanie pamäťovej karty alebo fotoaparátu PictBridge.
- Ďalšie informácie o špeciálnych tlačových úlohách a tlači obrázkov v softvéri HP Image Zone nájdete v elektronickom pomocníkovi HP Image Zone Help.

Tlač zo softvérovej aplikácie

Väčšinu nastavení tlače automaticky spravuje softvérová aplikácia, z ktorej tlačíte, alebo technológia HP ColorSmart. Nastavenia sa musia zmeniť manuálne iba v prípade zmeny kvality tlače, tlači na určité druhy papiera alebo priesvitné fólie alebo pri používaní špeciálnych funkcií.

Tlač zo softvérovej aplikácie použitej na vytvorenie dokumentu (používatelia systému Windows)

- Skontrolujte, či je vo vstupnom zásobníku vložený papier.
- V ponuke File (Súbor) softvérovej aplikácie kliknite na položku Print (Tlačiť). 2.
- 3. Ako tlačiareň vyberte zariadenie HP All-in-One.
- Ak potrebujete zmeniť nastavenia, kliknite na tlačidlo, ktoré otvorí dialógové okno Properties (Vlastnosti).
 - V závislosti od softvérovej aplikácie sa môže toto tlačidlo nazývať Preferences (Predvoľby), Properties (Vlastnosti), Options (Možnosti), Printer Setup (Nastavenie tlačiarne) alebo Printer (Tlačiareň).
- 5. Vyberte vhodné možnosti pre tlačovú úlohu pomocou funkcií, ktoré sú k dispozícii na kartách Paper/Quality (Papier/Kvalita), Finishing (Povrchová úprava), Effects (Efekty), Basics (Základné) a Color (Farba).



Tip Príslušné voľby pre tlačovú úlohu môžete ľahko označiť výberom jednej z preddefinovaných tlačových úloh na karte **Printing Shortcuts** (Tlačové skratky). Kliknite na druh tlačovej úlohy v zozname What do you want to do? (Čo si želáte urobiť?). Predvolené nastavenia pre typ tlačovej úlohy sú nastavené a obsahuje ich karta Printing Shortcuts (Tlačové skratky). Podľa potreby môžete nastavenia na karte alebo na iných kartách upraviť v dialógovom okne Properties (Vlastnosti).

- 6. Dialógové okno Properties (Vlastnosti) zatvorte kliknutím na tlačidlo OK.
- Tlač spustite kliknutím na tlačidlo Print (Tlačiť) alebo OK. 7.

Tlač zo softvérovej aplikácie použitej na vytvorenie dokumentu (používatelia počítačov Macintosh)

- Skontrolujte, či je vo vstupnom zásobníku vložený papier.
- Pred spustením tlače vyberte zariadenie HP All-in-One v okne Chooser (Volič) (systém OS 9), Print Center (Tlačové centrum) (systém OS 10.2 alebo staršia verzia) alebo Printer Setup Utility (Pomôcka nastavenia tlačiarne) (systém OS 10.3 alebo novšia verzia).
- 3. V ponuke File (Súbor) aplikačného softvéru vyberte položku Page Setup (Nastavenie strany).

Zobrazí sa dialógové okno **Page Setup (Nastavenie strany)**, ktoré vám umožní určiť veľkosť papiera, orientáciu a zväčšenie.

- 4. Nastavte vlastnosti stranv:
 - Vyberte veľkosť papiera.
 - Vyberte orientáciu.
 - Zadajte percento zväčšenia.



Poznámka V systéme OS 9 dialógové okno **Page Setup (Nastavenie strany)** obsahuje aj možnosť zrkadlovej tlače (prevrátenej tlače) obrázka a automatické prispôsobenie okrajov strany pre obojstrannú tlač.

- Kliknite na tlačidlo OK.
- 6. V ponuke File (Súbor) softvérovej aplikácie vyberte položku Print (Tlačiť). Zobrazí sa dialógové okno Print (Tlač). Ak používate systém OS 9, otvorí sa panel General (Všeobecné). Ak používate systém OS X, otvorí sa panel Copies & Pages (Kópie a stránky).
- Podľa typu projektu v rozbaľovacej ponuke zmeňte každú možnosť nastavení tlače.
- 8. Tlač sa spustí kliknutím na tlačidlo Print (Tlačiť).

Zmena nastavení tlače

Nastavenia tlače zariadenia HP All-in-One môžete prispôsobiť tak, aby vyhovovali takmer každej tlačovej úlohe.

Používatelia systému Windows

Pred zmenou nastavení tlače by ste sa mali rozhodnúť, či chcete zmeniť nastavenia iba pre aktuálnu tlačovú úlohu, alebo pre všetky budúce tlačové úlohy. Zobrazenie nastavení tlače závisí od toho, či chcete zmeniť nastavenia pre všetky budúce tlačové úlohy, alebo iba pre aktuálnu tlačovú úlohu.

Zmena nastavení tlače pre všetky budúce úlohy

- V aplikácii HP Director kliknite na položku Settings (Nastavenia), ukážte na položku Print Settings (Nastavenia tlače) a potom kliknite na položku Printer Settings (Nastavenia tlačiarne).
- Zmeňte nastavenia tlače a kliknite na tlačidlo OK.

Zmena nastavení tlače pre aktuálnu úlohu

- V ponuke File (Súbor) softvérovej aplikácie kliknite na položku Print (Tlačiť).
- 2. Skontrolujte, či je zariadenie HP All-in-One vybratou tlačiarňou.

- Kliknite na tlačidlo, ktoré otvorí dialógové okno Properties (Vlastnosti).
 V závislosti od softvérovej aplikácie sa môže toto tlačidlo nazývať Preferences (Predvoľby), Properties (Vlastnosti), Options (Možnosti), Printer Setup (Nastavenie tlačiarne) alebo Printer (Tlačiareň).
- 4. Zmeňte nastavenia tlače a kliknite na tlačidlo **OK**.
- Tlač spustite kliknutím na tlačidlo Print (Tlačiť) alebo tlačidlo OK v dialógovom okne Print (Tlač).

Používatelia systému Macintosh

Pomocou dialógových okien **Page Setup (Nastavenie strany)** a **Print (Tlačiť)** zmeňte nastavenie pre vytlačenie úlohy. Dialógové okno vyberte podľa toho, ktoré nastavenie chcete zmeniť.

Zmena veľkosti papiera, orientácie alebo percenta zväčšenia

- Pred spustením tlače vyberte zariadenie HP All-in-One v okne Chooser (Volič) (systém OS 9), Print Center (Tlačové centrum) (systém OS 10.2 alebo staršia verzia) alebo Printer Setup Utility (Pomôcka nastavenia tlačiarne) (systém OS 10.3 alebo novšia verzia).
- V ponuke File (Súbor) aplikačného softvéru vyberte položku Page Setup (Nastavenie strany).
- 3. Zmeňte veľkosť papiera, orientáciu, nastavenie mierky (%) a kliknite na tlačidlo **OK**.

Zmena všetkých ostatných nastavení tlače

- Pred spustením tlače vyberte zariadenie HP All-in-One v okne Chooser (Volič) (systém OS 9), Print Center (Tlačové centrum) (systém OS 10.2 alebo staršia verzia) alebo Printer Setup Utility (Pomôcka nastavenia tlačiarne) (systém OS 10.3 alebo novšia verzia).
- V ponuke File (Súbor) softvérovej aplikácie vyberte položku Print (Tlačiť).
- Vykonajte zmeny v nastavení tlače a úlohu vytlačte kliknutím na tlačidlo Print (Tlačiť).

Zastavenie tlačovej úlohy

Tlačovú úlohu môžete zastaviť zo zariadenia HP All-in-One alebo z počítača. Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, odporúčame tlačovú úlohu zastaviť zo zariadenia HP All-in-One.

Zastavenie tlačovej úlohy zo zariadenia HP All-in-One

→ Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo Zrušiť. Počkajte, kým sa na displeji ovládacieho panela nezobrazí správa Tlač zrušená. Ak sa správa nezobrazí, znovu stlačte tlačidlo Zrušiť.

Nastavenie faxu

Po dokončení všetkých krokov uvedených v Inštalačnej príručke dokončite nastavenie faxu podľa pokynov v tejto kapitole. Inštalačnú príručku si ponechajte pre neskoršie použitie.

V tejto kapitole sa dozviete, ako nastaviť zariadenie HP All-in-One tak, aby faxovanie úspešne fungovalo s ľubovoľným zariadením alebo službou, ktoré môžete mať pripojené na jednej telefónnej linke so zariadením HP All-in-One.



Tip Pomoc pri rýchlej úprave niektorých dôležitých nastavení, ako sú režim ¬¬¬ odpovede a hlavička faxu, vám poskytne aj sprievodca **Fax Setup Wizard** (Sprievodca nastavením faxu) (systém Windows) alebo pomocník Setup Assistant (Pomocník nastavenia) (systém Macintosh). Softvér HP Image Zone umožňuje prístup k sprievodcovi Fax Setup Wizard (Sprievodca nastavením faxu) (systém Windows) alebo pomocníkovi Setup Assistant (Pomocník nastavenia) (systém Macintosh). Informácie o prístupe k softvéru HP Image Zone nájdete v časti Aplikácia HP Image Zone a lepšie využitie zariadenia HP All-in-One. Po spustení sprievodcu Fax Setup Wizard (Sprievodca nastavením faxu) (systém Windows) alebo pomocníka Setup Assistant (Pomocník nastavenia) (systém Macintosh) dokončite nastavenie faxu podľa pokynov v tejto kapitole.


Pred nastavením zariadenia HP All-in-One na faxovanie musíte určiť, aké typy zariadení alebo služieb zdieľajú tú istú telefónnu linku. Podľa prvého stĺpca nasledujúcej tabuľky vyberte kombináciu príslušného zariadenia a služieb pre nastavenie v domácnosti alebo v kancelárii. Potom v druhom stĺpci vyhľadajte vhodné nastavenie. V ďalšej časti tejto kapitoly sú krok za krokom uvedené pokyny pre každý prípad.

| Ďalšie zariadenia a služby zdieľajúce faxovú linku | Odporúčané nastavenie faxu |
|---|--|
| Žiadne Telefónna linka je určená na faxovanie. | Prípad A: Samostatná faxová linka (neprijímajú sa hlasové volania) |
| Služba DSL poskytovaná telefónnou spoločnosťou | Prípad B: Inštalácia zariadenia HP All-in-One k linke DSL |
| Telefónny systém PBX (systém pobočkovej ústredne) alebo systém ISDN (Integrované služby digitálnej siete) | Prípad C: Inštalácia zariadenia HP All-in-One k telefónnemu systému PBX alebo linke ISDN |
| Služba rozlíšeného zvonenia poskytovaná telefónnou spoločnosťou | Prípad D: Faxovanie so službou rozlíšeného zvonenia na tej istej linke |
| Hlasové volania Hlasové aj faxové volania na jednej telefónnej linke | Prípad E: Zdieľaná hlasová a faxová linka |

| pokračovanie | | |
|---|--|--|
| Ďalšie zariadenia a služby zdieľajúce faxovú linku | Odporúčané nastavenie faxu | |
| Hlasové volania a služba hlasovej pošty Na jednom telefónnom čísle prijímate hlasové aj faxové volania a máte predplatenú službu hlasovej pošty prostredníctvom telefónnej spoločnosti. | Prípad F: Zdieľanie hlasovej alebo faxovej linky s hlasovou poštou | |

Prípad A: Samostatná faxová linka (neprijímajú sa hlasové volania)

Ak máte samostatnú linku, na ktorej neprijímate žiadne hlasové volania a nemáte k nej pripojené žiadne iné zariadenie, pripojte zariadenie HP All-in-One podľa pokynov v teito časti.

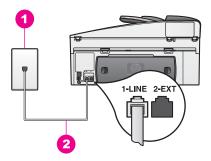

Pohľad na zadnú časť zariadenia HP All-in-One

- 1 Telefónna zásuvka v stene
- 2 Telefónny kábel dodaný v balení so zariadením HP All-in-One pripojený do portu "1-LINE"

Pripojenie zariadenia HP All-in-One k samostatnej faxovej linke

 Pripojte jeden koniec telefónneho kábla, ktorý bol dodaný v balení spolu so zariadením HP All-in-One, do telefónnej zásuvky v stene a druhý koniec do portu označeného "1-LINE" na zadnej časti zariadenia HP All-in-One.



Upozornenie Ak na pripojenie zariadenia HP All-in-One do telefónnej zásuvky v stene nepoužijete dodaný telefónny kábel, nebudete môcť úspešne faxovať. Tento špeciálny telefónny kábel sa líši od telefónnych káblov, ktoré už pravdepodobne doma alebo v kancelárii používate. Ak je dodaný telefónny kábel príliš krátky, v časti Telefónny kábel dodaný so zariadením HP All-in-One nie je dostatočne dlhý. nájdete informácie o jeho predĺžení.

 Nastavte zariadenie HP All-in-One tak, aby na prichádzajúce volania odpovedalo automaticky. Stlačte tlačidlo Automatická odpoveď, kým sa nerozsvieti indikátor.

- (Voliteľná možnosť) Zmeňte nastavenie Zvon. do odpov. na jedno alebo dve zvonenia.
 - Informácie o zmene tohto nastavenia nájdete v časti Nastavenie počtu zvonení na odpoveď.
- 4. Spustite test faxu. Ďalšie informácie nájdete v časti Test nastavenia faxu.


Keď zazvoní telefón, zariadenie HP All-in-One automaticky odpovie po počte zvonení nastavenom v možnosti **Zvon. do odpov.**. Potom začne vysielať tóny prijímania faxu do odosielajúceho faxového prístroja a príjme fax.

Prípad B: Inštalácia zariadenia HP All-in-One k linke DSL

Ak používate službu DSL prostredníctvom telefónnej spoločnosti, filter DSL medzi telefónnou zásuvkou v stene a zariadením HP All-in-One pripojte podľa pokynov v tejto časti. Filter DSL odstraňuje digitálny signál, ktorý bráni zariadeniu HP All-in-One správne komunikovať s telefónnou linkou. (Služba DSL sa vo vašej krajine alebo oblasti môže nazývať ADSL.)



Upozornenie Ak máte linku DSL a nepripojíte filter DSL, nebudete môcť odosielať a prijímať faxy pomocou zariadenia HP All-in-One.

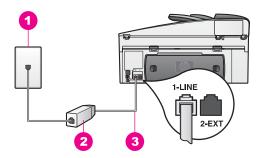

Pohľad na zadnú časť zariadenia HP All-in-One

- 1 Telefónna zásuvka v stene
- 2 Filter a kábel DSL dodaný poskytovateľom služby DSL
- 3 Telefónny kábel dodaný v balení so zariadením HP All-in-One pripojený do portu "1-LINE"

Pripojenie zariadenia HP All-in-One k linke DSL

- Filter DSL získate od poskytovateľa služby DSL.
- Pripojte jeden koniec telefónneho kábla, ktorý bol dodaný so zariadením HP All-in-One, do otvoreného portu na filtri DSL a druhý koniec do portu označeného "1-LINE" v zadnej časti zariadenia HP All-in-One.



Upozornenie Ak na pripojenie zariadenia HP All-in-One do telefónnej zásuvky v stene nepoužijete dodaný telefónny kábel, nebudete môcť úspešne faxovať. Tento špeciálny telefónny kábel sa líši od telefónnych káblov, ktoré už pravdepodobne doma alebo v kancelárii používate.

- 3. Pripojte kábel filtra DSL filter do telefónnej zásuvky v stene.
- 4. Spustite test faxu. Ďalšie informácie nájdete v časti Test nastavenia faxu.

Prípad C: Inštalácia zariadenia HP All-in-One k telefónnemu systému PBX alebo linke ISDN

Ak používate telefónny systém PBX alebo konvertor a koncový adaptér ISDN, postupujete podľa nasledujúcich krokov:

 Ak používate systém PBX alebo konvertor a koncový adaptér ISDN, pripojte zariadenie HP All-in-One k portu, ktorý je určený pre fax a telefón. Skontrolujte, či je koncový adaptér pripojený k správnemu typu prepínača pre vašu krajinu alebo oblasť.



Poznámka Niektoré systémy ISDN umožňujú konfigurovať porty pre konkrétne telefónne zariadenie. Napríklad môžete mať priradený jeden port pre telefón a fax skupiny 3 a druhý port pre viaceré účely. Ak nastali problémy pri pripojení k faxovej alebo telefónnej prípojke prevodníka ISDN, skúste použiť viacúčelovú prípojku. Môže byť označená "multicombi" alebo podobne.

Ak používate telefónny systém PBX, "vypnite" oznámenie prichádzajúceho hovoru.




Upozornenie Mnohé digitálne telefónne systémy PBX majú oznámenie prichádzajúceho hovoru "zapnuté" z výroby. Oznámenie prichádzajúceho hovoru bude prekážať faxovému prenosu, preto zariadenie HP All-in-One nebude môcť prijať ani odoslať fax. Pokyny na zapnutie a vypnutie oznámenia prichádzajúceho hovoru sú v dokumentácii dodanej s telefónnym systémom PBX.

- Ak telefónna linka používa systém PBX, musíte pred vytočením faxového čísla vytočiť číslo vonkajšej linky.
- Ak na pripojenie zariadenia HP All-in-One do telefónnej zásuvky v stene nepoužijete dodaný telefónny kábel, nebudete môcť úspešne faxovať. Tento špeciálny telefónny kábel sa líši od telefónnych káblov, ktoré už pravdepodobne doma alebo v kancelárii používate. Ak je dodaný telefónny kábel príliš krátky, v časti Telefónny kábel dodaný so zariadením HP All-in-One nie je dostatočne dlhý. nájdete informácie o jeho predĺžení.

Prípad D: Faxovanie so službou rozlíšeného zvonenia na tej istej linke

Ak máte predplatenú službu rozlíšeného zvonenia (prostredníctvom telefónnej spoločnosti), ktorá umožňuje mať na jednej telefónnej linke viac telefónnych čísiel,

pričom sa pre každé používa iný vzor zvonenia, pripojte zariadenie HP All-in-One podľa pokynov v tejto časti.

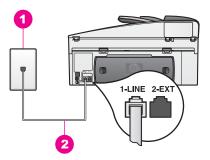

Pohľad na zadnú časť zariadenia HP All-in-One

- 1 Telefónna zásuvka v stene
- 2 Telefónny kábel dodaný v balení so zariadením HP All-in-One pripojený do portu "1-LINE"

Pripojenie zariadenia HP All-in-One so službou rozlíšeného zvonenia

1. Pripojte jeden koniec telefónneho kábla, ktorý bol dodaný v balení spolu so zariadením HP All-in-One, do telefónnej zásuvky v stene a druhý koniec do portu označeného "1-LINE" na zadnej časti zariadenia HP All-in-One.



Upozornenie Ak na pripojenie zariadenia HP All-in-One do telefónnej zásuvky v stene nepoužijete dodaný telefónny kábel, nebudete môcť úspešne faxovať. Tento špeciálny telefónny kábel sa líši od telefónnych káblov, ktoré už pravdepodobne doma alebo v kancelárii používate. Ak je dodaný telefónny kábel príliš krátky, v časti Telefónny kábel dodaný so zariadením HP All-in-One nie je dostatočne dlhý. nájdete informácie o jeho predĺžení.

- Nastavte zariadenie HP All-in-One tak, aby na prichádzajúce volania odpovedalo automaticky. Stlačte tlačidlo Automatická odpoveď, kým sa nerozsvieti indikátor.
- Zmeňte nastavenie Vzor zvonenia na vzor, ktorý telefónna spoločnosť pridelila
 pre vaše faxové číslo napríklad dvojité alebo trojité zvonenie.
 Informácie o zmene tohto nastavenia nájdete v časti Zmena vzoru
 odpovedajúceho zvonenia (rozlíšené zvonenie).



Poznámka Zariadenie HP All-in-One je z výroby nastavené tak, aby odpovedalo na všetky vzory zvonenia. Ak nenastavíte správny vzor zvonenia pridelený telefónnou spoločnosťou pre vaše faxové číslo, zariadenie HP All-in-One nebude môcť odpovedať na hlasové ako aj na faxové volania alebo nebude odpovedať vôbec.


- 4. (Voliteľná možnosť) Zmeňte nastavenie **Zvon. do odpov.** na jedno alebo dve zvonenia.
 - Informácie o zmene tohto nastavenia nájdete v časti Nastavenie počtu zvonení na odpoveď.
- 5. Spustite test faxu. Ďalšie informácie nájdete v časti Test nastavenia faxu.

Zariadenie HP All-in-One automaticky odpovie na prichádzajúce volania, ktoré majú rovnaký vzor zvonenia, aké ste vybrali (nastavenie **Vzor zvonenia**), a po počte

zvonení, ktoré ste vybrali (nastavenie **Zvon. do odpov.**). Potom začne vysielať tóny prijímania faxu do odosielajúceho faxového prístroja a príjme fax.

Prípad E: Zdieľaná hlasová a faxová linka

Ak na jednom telefónnom čísle prijímate hlasové aj faxové volania a na tejto telefónnej linke nemáte pripojené žiadne iné kancelárske zariadenie, inštalujte zariadenie HP All-in-One podľa pokynov v tejto časti.

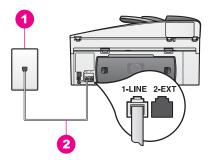

Pohľad na zadnú časť zariadenia HP All-in-One

- 1 Telefónna zásuvka v stene
- 2 Telefónny kábel dodaný v balení so zariadením HP All-in-One pripojený do portu "1-LINE"

Pripojenie zariadenia HP All-in-One k zdieľanej hlasovej a faxovej linke

1. Pripojte jeden koniec telefónneho kábla, ktorý bol dodaný v balení spolu so zariadením HP All-in-One, do telefónnej zásuvky v stene a druhý koniec do portu označeného "1-LINE" na zadnej časti zariadenia HP All-in-One.



Upozornenie Ak na pripojenie zariadenia HP All-in-One do telefónnej zásuvky v stene nepoužijete dodaný telefónny kábel, nebudete môcť úspešne faxovať. Tento špeciálny telefónny kábel sa líši od telefónnych káblov, ktoré už pravdepodobne doma alebo v kancelárii používate. Ak je dodaný telefónny kábel príliš krátky, v časti Telefónny kábel dodaný so zariadením HP All-in-One nie je dostatočne dlhý. nájdete informácie o jeho predĺžení.

- 2. Teraz sa musíte rozhodnúť, či chcete, aby zariadenie HP All-in-One odpovedalo na volania automaticky alebo manuálne:
 - Ak nastavíte zariadenie HP All-in-One na automatické odpovedanie na volania, bude prijímať všetky prichádzajúce hovory a faxy. Zariadenie HP All-in-One nebude schopné v tomto prípade rozpoznávať faxové a hlasové volania. Ak sa domnievate, že prichádzajúce volanie je hlasové, budete musieť odpovedať na hovor skôr, ako na volanie odpovie zariadenie HP All-in-One.
 - Ak chcete odpovedať na faxové volania automaticky, stlačte tlačidlo Automatická odpoveď, kým sa nerozsvieti indikátor.
 - Ak nastavíte zariadenie HP All-in-One na manuálne prijímanie faxov, na prichádzajúce faxové volania budete musieť odpovedať osobne, inak zariadenie HP All-in-One faxy neprijme.

Ak chcete odpovedať na faxové volania manuálne, stlačte tlačidlo **Automatická odpoveď**, kým indikátor nezhasne.

3. Spustite test faxu. Ďalšie informácie nájdete v časti Test nastavenia faxu.


Ak preberiete volanie skôr ako zariadenie HP All-in-One a budete počuť tóny faxu z odosielajúceho faxového prístroja, musíte na faxové volanie odpovedať manuálne. Ďalšie informácie nájdete v časti Manuálne prijímanie faxov.

Prípad F: Zdieľanie hlasovej alebo faxovej linky s hlasovou poštou

Ak prijímate hlasové aj faxové volania na tom istom čísle a zároveň máte predplatenú službu hlasovej pošty, inštalujte zariadenie HP All-in-One podľa pokynov v tejto časti.



Poznámka Ak máte službu hlasovej pošty na tom istom telefónnom čísle, ktoré používate na faxové volania, faxy nemôžete prijímať automaticky. Faxy musíte prijímať manuálne. To znamená, že na prichádzajúce faxové volania musíte odpovedať osobne. Ak napriek tomu chcete prijímať faxy automaticky, obráťte sa na telefónnu spoločnosť a predplaťte si službu rozlíšeného zvonenia alebo si zabezpečte samostatnú telefónnu linku na faxovanie.

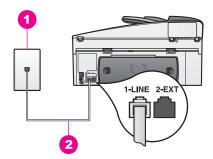

Pohľad na zadnú časť zariadenia HP All-in-One

- 1 Telefónna zásuvka v stene
- 2 Telefónny kábel dodaný v balení so zariadením HP All-in-One pripojený do portu "1-LINE"

Nastavenie zariadenia HP All-in-One so službou hlasovej pošty

 Pripojte jeden koniec telefónneho kábla, ktorý bol dodaný v balení spolu so zariadením HP All-in-One, do telefónnej zásuvky v stene a druhý koniec do portu označeného "1-LINE" na zadnej časti zariadenia HP All-in-One.



Upozornenie Ak na pripojenie zariadenia HP All-in-One do telefónnej zásuvky v stene nepoužijete dodaný telefónny kábel, nebudete môcť úspešne faxovať. Tento špeciálny telefónny kábel sa líši od telefónnych káblov, ktoré už pravdepodobne doma alebo v kancelárii používate. Ak je dodaný telefónny kábel príliš krátky, v časti Telefónny kábel dodaný so zariadením HP All-in-One nie je dostatočne dlhý. nájdete informácie o jeho predĺžení.

- Nastavte zariadenie HP All-in-One tak, aby sa na prichádzajúce volania odpovedalo manuálne. Stlačte tlačidlo Automatická odpoveď, kým indikátor nezhasne.
- Spustite test faxu. Ďalšie informácie nájdete v časti Test nastavenia faxu.

Musíte byť k dispozícii a odpovedať osobne na prichádzajúce faxové volania, inak zariadenie HP All-in-One nebude môcť prijať fax. Ďalšie informácie o manuálnom prijímaní faxov nájdete v časti Manuálne prijímanie faxov.

Test nastavenia faxu

Test nastavenia faxu môže slúžiť na kontrolu stavu zariadenia HP All-in-One a na kontrolu správneho nastavenia na faxovanie. Tento test vykonajte až po skončení nastavenia zariadenia HP All-in-One na faxovanie. V teste sa vykonajú nasledujúce kontroly:

- kontrola hardvéru faxu,
- kontrola pripojenia telefónneho kábla do správneho portu,
- kontrola oznamovacieho tónu,
- kontrola aktívnosti telefónnej linky,
- kontrola stavu pripojenia telefónnej linky.

Zariadenie HP All-in-One vytlačí správu o výsledkoch testu. Ak test zlyhá, preštudujte si v správe informácie o možnosti riešenia problému a test zopakujte.

Test nastavenia faxu z ovládacieho panela

- 1. Nastavte zariadenie HP All-in-One na faxovanie podľa pokynov v tejto kapitole.
- Skontrolujte, či ste pred začatím testu vložili tlačovú kazetu a doplnili papier.
 Ďalšie informácie nájdete v častiach Výmena tlačových kaziet a Vkladanie papiera normálnej veľkosti.
- 3. Stlačte tlačidlo Nastavenie.
- Stlačte kláves 6, potom kláves 5.
 Zobrazí sa ponuka Nástroje a vyberie sa položka Spustiť test faxu.
 Zariadenie HP All-in-One zobrazí stav testu na displeji ovládacieho panela a vytlačí správu.
- 5. Preštudujte si správu.
 - Ak bol test úspešný, ale problémy s odosielaním a prijímaním faxov pretrvávajú, skontrolujte nastavenia faxu vypísané v správe a preverte správnosť nastavení. Žiadne alebo nesprávne nastavenie faxu môže spôsobiť problémy pri faxovaní.
 - Ak test zlyhá, preštudujte si informácie v správe ešte raz a nájdite možné riešenie problému.
- Keď správu vyberiete zo zariadenia HP All-in-One, stlačte tlačidlo OK.

V prípade potreby vyriešte všetky zistené problémy a test zopakujte. Ďalšie informácie o riešení možných problémov zistených testom nájdete v časti Zlyhanie testu faxu.

11 Používanie funkcií faxu

Pomocou zariadenia HP All-in-One môžete odosielať a prijímať faxy vrátane farebných. Na rýchle a jednoduché odosielanie faxov na často používané čísla môžete nastaviť rýchlu voľbu. Z ovládacieho panela môžete nastaviť viaceré možnosti faxu, ako je napríklad rozlíšenie.



Poznámka Skôr, ako začnete, skontrolujte, či je zariadenie HP All-in-One správne nastavené na faxovanie. Ďalšie informácie nájdete v časti Nastavenie faxu. Pomoc pri rýchlej úprave niektorých dôležitých nastavení, ako sú režim odpovede a hlavička faxu, vám poskytne aj sprievodca Fax Setup Wizard (Sprievodca nastavením faxu) (systém Windows) alebo pomocník Setup Assistant (Pomocník nastavenia) (systém Macintosh). Softvér HP Image Zone umožňuje prístup k sprievodcovi Fax Setup Wizard (Sprievodca nastavením faxu) (systém Windows) alebo pomocníkovi Setup Assistant (Pomocník nastavenia) (systém Macintosh). Informácie o prístupe k softvéru HP Image Zone nájdete v časti Aplikácia HP Image Zone a lepšie využitie zariadenia HP All-in-One.

Ak chcete využívať všetky funkcie, zoznámte sa so softvérom **HP Image Zone**. Pomocou softvéru **HP Image Zone** môžete z počítača odosielať faxy vrátane počítačom vytvorenej titulnej stránky a rýchlo nastaviť funkciu rýchlej voľby. Ďalšie informácie nájdete v elektronickom pomocníkovi **HP Image Zone Help**.

Informácie o prístupe k softvéru **HP Image Zone** a elektronickému pomocníkovi nájdete v časti Aplikácia HP Image Zone a lepšie využitie zariadenia HP All-in-One.

Nastavenie zariadenia HP All-in-One na prijímanie faxov

Zariadenie HP All-in-One môžete nastaviť na automatické alebo manuálne prijímanie faxov podľa toho, či používate nastavenie pre domácnosť alebo pre kanceláriu. Ak nastavíte zariadenie HP All-in-One na automatické odpovedanie na faxy, bude prijímať všetky prichádzajúce volania a faxy. Ak nastavíte zariadenie HP All-in-One na manuálne prijímanie faxov, na prichádzajúce faxové volania budete musieť odpovedať osobne, inak zariadenie HP All-in-One faxy neprijme. Ďalšie informácie o manuálnom prijímaní faxov nájdete v časti Manuálne prijímanie faxov.

V určitých situáciách budete chcieť prijímať faxy manuálne. Ak máte napríklad spoločnú linku pre zariadenie HP All-in-One a telefón a nemáte rozlíšené zvonenie alebo telefónny záznamník, budete musieť zariadenie HP All-in-One nastaviť tak, aby sa na faxové volania odpovedalo manuálne. Faxové volania budete prijímať manuálne aj v prípade, ak máte predplatenú službu hlasovej pošty. Zariadenie HP All-in-One nedokáže rozpoznať, či ide o faxové alebo telefónne volanie.



Poznámka Ďalšie informácie o nastavení spolupráce kancelárskych zariadení so zariadením HP All-in-One nájdete v časti Nastavenie faxu.

Výber odporúčaného režimu odpovede pre vaše nastavenie

V nižšie uvedenej tabuľke sú informácie, na základe ktorých určíte odporúčaný režim odpovedania pre zariadenie HP All-in-One podľa vášho nastavenia pre domácnosť

alebo pre kanceláriu. V prvom stĺpci tabuľky vyberte typ zariadenia a služieb, ktoré používate v nastavení pre kanceláriu. V druhom stĺpci potom vyhľadajte odporúčaný režim odpovedania. Tretí stĺpec popisuje spôsob, akým bude zariadenie HP All-in-One prijímať prichádzajúce volania.

Po určení odporúčaného režimu odpovedania pre nastavenie pre domácnosť alebo pre kanceláriu ďalšie informácie získate v časti Nastavenie režimu odpovede.

| Zariadenia a služby zdieľajúce faxovú telefónnu linku | Odporúčaný režim odpovedania | Popis |
|---|--|---|
| Žiadne (Samostatná telefónna linka, na ktorej prijímate iba faxové volania.) | Automaticky (Indikátor Automatická odpoveď svieti.) | Zariadenie HP All-in-One automaticky odpovedá na volania podľa nastavenia Zvonenia do odpovede . Ďalšie informácie o nastavení počtu zvonení do odpovede nájdete v časti Nastavenie počtu zvonení na odpoveď. |
| Spoločná hlasová a faxová linka so záznamníkom (Spoločná telefónna linka, na ktorej prijímate hlasové aj faxové volania.) | Manuálne (Indikátor Automatická odpoveď nesvieti.) | Zariadenie HP All-in-One nebude automaticky odpovedať na volania. Všetky faxy musíte prijímať manuálne stlačením tlačidla FAXOVAŤ Čiernobielo alebo FAXOVAŤ Farebne. Ďalšie informácie o manuálnom prijímaní faxov nájdete v časti Manuálne prijímanie faxov. Toto nastavenie môžete použiť, ak prostredníctvom telefónnej linky prijímate väčšinou hlasové volania a zriedkavo faxy. |
| Služba hlasovej pošty poskytovaná telefónnou spoločnosťou | Manuálne (Indikátor Automatická odpoveď nesvieti.) | Zariadenie HP All-in-One nebude automaticky odpovedať na volania. Všetky faxy musíte prijímať manuálne stlačením tlačidla FAXOVAŤ Čiernobielo alebo FAXOVAŤ Farebne. Ďalšie informácie o manuálnom prijímaní faxov nájdete v časti Manuálne prijímanie faxov. |
| Telefónny záznamník a spoločná hlasová a faxová linka | Automaticky (Indikátor Automatická odpoveď svieti.) | Na volania bude odpovedať telefónny záznamník a zariadenie HP All-in-One bude monitorovať linku. Ak zariadenie HP All-in-One zistí faxové tóny, zariadenie HP All-in-One prijme fax. Pre zariadenie HP All-in-One by ste mali nastaviť väčší počet zvonení do odpovede, ako je počet zvonení do odpovede pre záznamník. Záznamník musí odpovedať skôr ako zariadenie HP All-in-One. Ďalšie informácie o nastavení počtu zvonení do odpovede nájdete v časti Nastavenie počtu zvonení na odpoveď. |

| Zariadenia a služby zdieľajúce faxovú telefónnu linku | Odporúčaný režim odpovedania | Popis |
|---|---|---|
| Služba rozlíšeného zvonenia | Automaticky (Indikátor Automatická odpoveď svieti.) | Zariadenie HP All-in-One automaticky prijíma prichádzajúce volania. Skontrolujte, či sa vzor zvonenia nastavený telefónnou spoločnosťou pre vašu faxovú linku zhoduje s nastavením Vzor zvonenia zariadenia HP All-in-One. Ďalšie informácie nájdete v časti Zmena vzoru odpovedajúceho zvonenia (rozlíšené zvonenie). |

Nastavenie režimu odpovede

Režim odpovedania určuje, či zariadenie HP All-in-One prijíma, alebo neprijíma prichádzajúce volania. Ak nastavíte zariadenie HP All-in-One na automatické odpovedanie na faxy (indikátor Automatická odpoveď svieti), bude prijímať všetky prichádzajúce volania a faxy. Ak nastavíte zariadenie HP All-in-One na manuálne prijímanie faxov (indikátor Automatická odpoveď nesvieti), na prichádzajúce faxové volania budete musieť odpovedať osobne, inak zariadenie HP All-in-One faxy neprijme. Ďalšie informácie o manuálnom prijímaní faxov nájdete v časti Manuálne prijímanie faxov.

Ak nemáte istotu, ktorý režim máte použiť, pozrite si časť Výber odporúčaného režimu odpovede pre vaše nastavenie.

→ Režim odpovedania nastavíte stlačením tlačidla Automatická odpoveď. Ak indikátor Automatická odpoveď svieti, zariadenie HP All-in-One bude automaticky odpovedať na volania. Ak je indikátor vypnutý, zariadenie HP All-in-One nebude odpovedať na volania.

Odoslanie faxu

Fax môžete odoslať rôznymi spôsobmi. Pomocou ovládacieho panela môžete zo zariadenia HP All-in-One odoslať čiernobiely alebo farebný fax. Fax môžete odoslať aj manuálne z pripojeného telefónneho prístroja. Umožní vám to hovoriť s príjemcom pred odoslaním faxu.

Ak faxy posielate často na tie isté čísla, môžete nastaviť funkciu rýchlej voľby a faxy odosielať rýchlo pomocou tlačidla **Rýchla voľba** alebo tlačidlom rýchlej voľby jedným stlačením. V tejto časti získate informácie o všetkých spôsoboch odosielania faxov.

Odoslanie jednoduchého faxu

Pomocou ovládacieho panela môžete odoslať jednostranový aj viacstranový jednoduchý fax.



Poznámka Ak potrebujete potvrdenie o úspešnom odoslaní faxu v tlačenej forme, ešte **pred** odoslaním faxu zapnite možnosť potvrdenia faxu. Ďalšie informácie nájdete v časti Tlač správ o chybách faxu.




Tip Fax môžete odoslať aj pomocou funkcie kontrolného vytáčania. Táto funkcia umožňuje ovládanie rýchlosti vytáčania. Je užitočná, keď chcete telefonát zaplatiť pomocou telefónnej karty alebo keď musíte odpovedať na tónovú výzvu počas vytáčania. Ďalšie informácie nájdete v časti Odosielanie faxu pomocou funkcie kontrolného vytáčania.

1. Umiestnite originály do podávača dokumentov lícnou stranou nahor tak, aby horná časť strany bola vľavo. Ak odosielate jednostranový fax, môžete originál umiestniť aj na sklenenú podložku.



Poznámka Pri odosielaní viacstranového faxu musíte originály umiestniť do automatického podávača dokumentov.

Pomocou klávesnice zadajte číslo faxu.



- Stlačte tlačidlo FAXOVAŤ Čiernobielo.
- 4. Ak je originál umiestnený na sklenenej podložke, zobrazí sa správa Fax. zo skenera?. Klávesom 1 vyberte položku Áno.



Tip Zo zariadenia HP All-in-One môžete odoslať aj farebný fax napríklad fotografiu. Stlačte tlačidlo FAXOVAŤ Farebox fotografiu. Stlačte tlačidlo FAXOVAŤ Farebne namiesto tlačidla FAXOVAŤ Čiernobielo. Môžete zmeniť aj rozlíšenie alebo kontrast faxu. Ďalšie informácie nájdete v časti Zmena rozlíšenia faxu a nastavenia svetlejšie/tmavšie.

Vedeli ste, že fax môžete odoslať z počítača pomocou aplikácie HP Director, ktorá sa dodáva so softvérom HP Image Zone? Pomocou počítača môžete vytvoriť a k faxu pripojiť aj titulnú stranu. Je to jednoduché. Ďalšie informácie nájdete v elektronickom pomocníkovi HP Image Zone Help, ktorý bol dodaný so softvérom HP Image Zone.

Tlač správ o chybách faxu

Ak potrebujete potvrdenie o úspešnom odoslaní faxu v tlačenej forme, ešte pred odoslaním faxov postupujte podľa týchto pokynov a vyberte možnosť Pre odoslaný fax alebo možnosť Pre prijatý a odoslaný.

Predvoleným nastavením potvrdzovania je nastavenie Vypnúť. To znamená, že zariadenie HP All-in-One nebude tlačiť správu o potvrdení pre žiaden odoslaný a prijatý fax. Po každej transakcii sa na displeji ovládacieho panela na krátky čas zobrazí správa s potvrdením o úspešnom odoslaní faxu.


- Stlačte tlačidlo Nastavenie.
- Stlačte kláves 2 a potom kláves 1. 2. Zobrazí sa ponuka Tlač správy a vyberie sa položka Potvrd. faxu.
- Tlačidlom ▶ vyberte jednu z nasledujúcich možností.
 - Vypnúť: pri odosielaní a prijímaní sa netlačí správu o potvrdení.
 - Pre odoslaný fax: tlač správy o potvrdení pre každý odosielaný fax.

- Pre prijatý fax: tlač správy o potvrdení pre každý prijatý fax.
- Pre prijatý a odoslaný: tlač správy o potvrdení pre každý odoslaný a prijatý fax.
- Stlačte tlačidlo OK.

Odosielanie obojstranných originálov

Ak máte nainštalovaný modul HP pre obojstrannú tlač, môžete odosielať obojstranne potlačené čiernobiele originály. Pokyny dodané s modulom obsahujú ďalšie informácie o vkladaní papiera. Prečítajte si ich a dodržiavajte ich.

Táto funkcia je podporovaná iba pre odosielanie čiernobielych faxov. Nie je k dispozícií pre odosielanie farebných faxov.



1. Umiestnite originály do podávača dokumentov lícnou stranou nahor tak, aby horná časť strany bola vľavo.



Poznámka Originál musí byť umiestnený v zásobníku podávača dokumentov. Odosielanie obojstranných originálov sa nepodporuje pri odosielaní faxu zo sklenenej podložky.

- Pomocou klávesnice zadajte číslo faxu.
- V oblasti FAXOVAŤ stláčajte tlačidlo Ponuka, kým sa nezobrazí položka Odoslať obojstr..
- 4. Tlačidlom ▶ vyberte jednu z nasledujúcich možností a potom stlačte tlačidlo OK.
 - Ak chcete odoslať obojstranné originály a priložiť titulnú stranu, vyberte možnosť Dvojstr.+obálka.
 - Pri tomto nastavení sa skenuje a odošle len predná strana titulnej strany a obidve strany ostatných hárkov. Zabráni sa tým neželanému odoslaniu prázdnej strany pri odosielaní titulnej strany.
 - Ak chcete odoslať obojstranné originály a nepriložiť titulnú stranu, vyberte možnosť Dvojstr. orig..
 - Pri tomto nastavení sa skenujú a odošlú obidve strany všetkých hárkov. Toto nastavenie použite v prípade, ak sú všetky originály potlačené na obidvoch stranách.



Poznámka Originály nesmiete vybrať z oblasti výstupu skôr, ako sa naskenujú obe strany. Zariadenie HP All-in-One skenuje prednú stranu originálu, originál umiestni do oblasti výstupu a potom ho premiestni späť na skenovanie druhej strany. Po naskenovaní obidvoch strán všetkých hárkov môžete originály vybrať.

Stlačte tlačidlo FAXOVAŤ Čiernobielo.



Poznámka Vybratá možnosť sa použije len pre aktuálny fax. Ak chcete túto možnosť použiť pre všetky faxy v budúcnosti, zmeňte predvolené nastavenie. Ďalšie informácie nájdete v časti Nastavenie nových predvolených hodnôt.

Manuálne odosielanie faxu z telefónu

Pred odoslaním faxu môžete zatelefonovať príjemcovi. Táto metóda sa nazýva manuálne odoslanie faxu. Manuálne odoslanie faxu je výhodné vtedy, keď sa chcete pred odoslaním uistiť, že príjemca je schopný prijať fax.

- 1. Umiestnite originály do podávača dokumentov lícnou stranou nahor tak, aby horná časť strany bola vľavo.
- Zadajte číslo pomocou tlačidiel telefónu, ktorý je pripojený k zariadeniu HP All-in-One.
 - Poznámka Na zadanie čísla musíte použiť tlačidlá na telefóne.

 Nepoužívajte klávesnicu na ovládacom paneli zariadenia HP All-in-One.
- Vyberte jednu z nasledujúcich možností:
 - Ak po vytočení čísla počujete faxové tóny, v priebehu troch sekúnd stlačte tlačidlo FAXOVAŤ Čiernobielo alebo FAXOVAŤ Farebne a fax sa odošle.
 - Ak príjemca príjme volanie, môžete s ním pred odoslaním faxu hovoriť. Keď ste pripravení odoslať fax, stlačte tlačidlo FAXOVAŤ Čiernobielo alebo FAXOVAŤ Farebne na ovládacom paneli.

Odosielanie faxu pomocou funkcie opakovanej voľby

Pomocou funkcie opakovanej voľby môžete z ovládacieho panela odoslať fax na posledné volané faxové číslo.

- Umiestnite originály do podávača dokumentov lícnou stranou nahor tak, aby horná časť strany bola vľavo.
- Stlačte tlačidlo Opakovať voľbu/pauza.
 Posledné volané číslo sa zobrazí na displeji ovládacieho panela.
- Stlačte tlačidlo FAXOVAŤ Čiernobielo alebo tlačidlo FAXOVAŤ Farebne.

Odosielanie faxu pomocou funkcie rýchlej voľby

Fax môžete zo zariadenia rýchlo odoslať z ovládacieho panela pomocou tlačidla Rýchla voľba alebo tlačidlom rýchlej voľby jedným stlačením.



Poznámka Tlačidlá rýchlej voľby jedným stlačením zodpovedajú prvým piatim položkám rýchlej voľby.

Položky funkcie Rýchla voľba sa nezobrazia, ak ste ich nenastavili. Ďalšie informácie nájdete v časti Nastavenie rýchlej voľby.

- 1. Umiestnite originály do podávača dokumentov lícnou stranou nahor tak, aby horná časť strany bola vľavo.
- Vyberte jednu z nasledujúcich možností:
 - Stláčajte tlačidlo Rýchla voľba, kým sa na prvom riadku displeja ovládacieho panela nezobrazí príslušná položka rýchlej voľby.
 - Stlačte tlačidlo Rýchla voľba a zadajte kód rýchlej voľby pomocou klávesnice ovládacieho panela.
 - Stlačte tlačidlo rýchlej voľby jedným stlačením.
- Stlačte tlačidlo FAXOVAŤ Čjernobjelo alebo tlačidlo FAXOVAŤ Farebne.

Naplánovanie odoslania faxu

Pre čiernobiely fax môžete naplánovať odoslanie neskôr v daný deň v priebehu 24 hodín (napríklad na čas, keď telefónne linky nie sú obsadené alebo keď sú nižšie poplatky za volanie). Pri plánovaní faxu musia byť originály vložené v podávači dokumentov, a nie na sklenenej podložke. Zariadenie HP All-in-One automaticky odošle fax v požadovanom čase

Naraz môžete naplánovať odoslanie iba jedného faxu. Po naplánovaní odoslania faxu môžete naďalei normálne odosielať faxy.

 Umiestnite originály do podávača dokumentov lícnou stranou nahor tak, aby horná časť strany bola vľavo.



Poznámka Originály umiestnite do podávača dokumentov, a nie na sklenenú podložku. Táto funkcia sa nedá použiť, ak originály umiestnite na sklenenú podložku.

- V oblasti FAXOVAŤ stláčajte tlačidlo Ponuka, kým sa nezobrazí položka Ako faxovať
- 3. Tlačidlom ▶ vyberte položku Poslať fax neskôr a potom stlačte tlačidlo OK.
- 4. Pomocou číselnej klávesnice zadajte čas odoslania a stlačte tlačidlo OK.
- Po výzve klávesom 1 označte možnosť AM (dopoludnia) alebo klávesom 2 možnosť PM (popoludní).
- Pomocou klávesnice zadajte faxové číslo, stlačte tlačidlo rýchlej voľby jedným stlačením alebo stláčajte tlačidlo Rýchla voľba, kým sa nezobrazí príslušná položka rýchlej voľby.
- Stlačte tlačidlo FAXOVAŤ Čiernobielo.
 Zariadenie HP All-in-One odošle fax v naplánovanom čase. Na displeji ovládacieho panela sa zobrazí položka Poslať fax neskôr spolu s naplánovaným časom.

Zrušenie naplánovaného faxu

Naplánovaný fax sa môže zrušiť. Po naplánovaní faxu sa na displeji ovládacieho panela zobrazí naplánovaný čas.

Zmena alebo zrušenie naplánovaného faxu z ovládacieho panela

→ Po zobrazení naplánovaného času na ovládacom paneli stlačte tlačidlo Zrušiť a potom stlačte tlačidlo 1.
Naplánovaný fax sa zruší.

Odoslanie faxu z pamäte

Čiernobiely fax môžete naskenovať do pamäte a potom ho z pamäte odoslať. Táto funkcia je užitočná, ak je volané faxové číslo obsadené alebo momentálne nedostupné. Zariadenie HP All-in-One naskenuje originály do pamäte a odošle ich, keď bude možné spojenie s prijímajúcim faxovým prístrojom. Keď zariadenie HP All-in-One naskenuje strany do pamäte, originály môžete ihneď vybrať z podávača dokumentov.

1. Umiestnite originály do podávača dokumentov lícnou stranou nahor tak, aby horná časť strany bola vľavo.



Poznámka Originály umiestnite do podávača dokumentov, a nie na sklenenú podložku. Táto funkcia sa nedá použiť, ak originály umiestnite na sklenenú podložku.

- 2. V oblasti FAXOVAŤ stláčaite tlačidlo Ponuka, kým sa nezobrazí položka Ako faxovať.
- Tlačidlom ▶ vyberte položku Sken. a faxovať a potom stlačte tlačidlo OK.
- Pomocou klávesnice zadajte faxové číslo, stlačte tlačidlo rýchlej voľby jedným stlačením alebo stláčaite tlačidlo Rýchla voľba, kým sa nezobrazí príslušná položka rýchlej voľby.
- Stlačte tlačidlo FAXOVAŤ Čiernobielo.



Poznámka Ak stlačíte tlačidlo FAXOVAŤ Farebne, fax sa odošle čiernobielo a na displeji ovládacieho panela sa zobrazí správa.

Zariadenie HP All-in-One naskenuje originály do pamäte a fax odošle, keď bude k dispozícii spojenie s prijímajúcim faxovým prístrojom.

Odosielanie faxu pomocou funkcie kontrolného vytáčania

Funkcia kontrolného vytáčania umožňuje vytočenie čísla z ovládacieho panela tak, ako keby ste ho vytáčali na bežnom telefóne. Je užitočná, keď chcete telefonát zaplatiť pomocou telefónnej karty alebo keď musíte odpovedať na tónovú výzvu počas vytáčania. V prípade potreby umožní ovládať rýchlosť vytáčania.



Poznámka Zapnite zvuk, inak nebudete počuť vyzváňací tón. Ďalšie informácie nájdete v časti Nastavenie hlasitosti.

- 1. Umiestnite originály do podávača dokumentov lícnou stranou nahor tak, aby horná časť strany bola vľavo. Ak odosielate jednostranový fax, môžete originál umiestniť aj na sklenenú podložku.
- Stlačte tlačidlo FAXOVAŤ Čiernobielo alebo tlačidlo FAXOVAŤ Farebne.
- Ak je originál umiestnený na sklenenej podložke, zobrazí sa správa Fax. zo skenera?. Stlačte kláves 1.
- 4. Keď sa ozve vyzváňací tón, pomocou klávesnice na ovládacom paneli zadajte číslo.
- Postupujte podľa zobrazených pokynov. Po odpovedi prijímajúceho faxového zariadenia sa fax odošle.

Prijímanie faxov

Zariadenie HP All-in-One môže prijímať faxy automaticky aj manuálne podľa nastaveného režimu odpovedania. Ak svieti indikátor vedľa tlačidla Automatická odpoveď, zariadenie HP All-in-One bude automaticky odpovedať na prichádzajúce volania a automaticky prijímať faxy. Ak indikátor nesvieti, faxy budete musieť prijať manuálne. Ďalšie informácie o režime odpovedania nájdete v časti Nastavenie zariadenia HP All-in-One na prijímanie faxov.



L Tip Zariadenie HP All-in-One môžete nastaviť tak, aby sa šetril papier a prijaté faxy sa tlačili obojstranne. Ďalšie informácie nájdete v časti Nastavenie zariadenia HP All-in-One na tlač jedno a dvojstranných faxov.



Poznámka Ak máte nainštalovanú fotografickú tlačovú kazetu na tlač fotografií, pri prijímaní faxov ju môžete vymeniť za čiernu tlačovú kazetu. Pozrite si časť Práca s tlačovými kazetami.

Nastavenie počtu zvonení na odpoveď

Môžete určiť, koľko zvonení má odznieť, kým zariadenie HP All-in-One automaticky odpovie na telefonát.



Poznámka Nastavenie pracuje iba v prípade, ak je zariadenie HP All-in-One nastavené na automatické prijímanie faxov.

Nastavenie **Zvon. do odpov.** je dôležité, keď je telefónny záznamník pripojený na spoločnú telefónnu linku so zariadením HP All-in-One. Záznamník musí odpovedať skôr ako zariadenie HP All-in-One. Počet zvonení do odpovede by pre zariadenie HP All-in-One mal byť väčší, ako je počet zvonení do odpovede pre záznamník.

Záznamník môžete napríklad nastaviť na odpovedanie po štyroch zvoneniach a zariadenie HP All-in-One na odpovedanie po maximálnom počte zvonení podporovanom zariadením. (Maximálny počet zvonení sa líši pre jednotlivé krajiny a oblasti.) Pri takomto nastavení bude na volania odpovedať telefónny záznamník a zariadenie HP All-in-One bude monitorovať linku. Ak zariadenie HP All-in-One zistí faxové tóny, zariadenie HP All-in-One prijme fax. Ak je prichádzajúce volanie hlasové, záznamník nahrá odkaz.

Nastavenie počtu zvonení na odpoveď na ovládacom paneli

- Stlačte tlačidlo Nastavenie.
- Stlačte kláves 4 a potom kláves 3.
 Zobrazí sa ponuka Základné nastavenie faxu a potom sa vyberie možnosť Zvon. do odpov..
- 3. Pomocou klávesnice zadajte príslušný počet zvonení.
- Nastavenie potvrďte tlačidlom OK.

Nastavenie zariadenia HP All-in-One na tlač jedno a dvojstranných faxov

Ak máte nainštalovaný modul HP pre obojstrannú tlač, môžete tlačiť faxy obojstranne. Pokyny dodané s modulom obsahujú ďalšie informácie o vkladaní papiera. Prečítajte si ich a dodržiavaite ich.



Tip Pomocou automatického podávača dokumentov môžete odosielať aj obojstranne potlačené originály. Ďalšie informácie nájdete v časti Odosielanie obojstranných originálov.

- 1. Skontrolujte, či je vo vstupnom zásobníku vložený papier.
- Stlačte tlačidlo Nastavenie a potom kláves 4.
 Vyberie sa položka Základné nastavenie faxu.
- Stláčajte tlačidlo ▶, kým sa nezobrazí položka Tlač ob. faxu, a potom stlačte tlačidlo OK.



Poznámka Táto možnosť sa zobrazí len v prípade, ak je inštalovaný modul HP pre obojstrannú tlač.

- Tlačidlom ▶ vyberte jednu z nasledujúcich možností:
 - Ak chcete tlačiť jednostranné faxy, vyberte možnosť Jednostr. výstup.
 - Ak chcete tlačiť na obe strany hárka, vyberte možnosť Dvojstr. výstup.



Poznámka Keď vyberiete možnosť Dvojstr. výstup, nevyberajte hárky z výstupného zásobníka skôr, ako zariadenie HP All-in-One dokončí tlač faxu. Zariadenie HP All-in-One potlačí prednú stranu papiera, papier umiestni do výstupného zásobníka a potom ho premiestni späť na tlač na druhú stranu. Po potlačení obidvoch strán všetkých hárkov môžete fax vybrať.

Keď je pri prijímaní faxu vybratá možnosť **Dvojstr. výstup**, zariadenie HP All-in-One vytlačí čiernobiele faxy vrchnou časťou pozdĺž kratšej strany papiera, na výšku. Farebné faxy zariadenie HP All-in-One vytlačí vrchnou časťou pozdĺž dlhšej strany papiera, na šírku.

Stlačte tlačidlo OK.
 Zariadenie HP All-in-One použije toto nastavenie na tlač všetkých faxov.

Manuálne prijímanie faxov

Ak nastavíte zariadenie HP All-in-One na manuálne prijímanie faxov (indikátor **Automatická odpoveď** nesvieti) alebo v prípade, ak odpovedáte na telefonát a počujete faxové tóny, faxy prijímajte podľa pokynov v tejto časti.

- priamo pripojený k zariadeniu HP All-in-One (v porte "2-EXT"),
- pripojený na rovnakú telefónnu linku, ale nie je priamo pripojený k zariadeniu HP All-in-One.
- Skontrolujte, či je zariadenie HP All-in-One zapnuté a či je vo vstupnom zásobníku vložený papier.
- 2. Z podávača dokumentov vyberte všetky originály.
- 3. Pre možnosť **Zvon. do odpov.** nastavte väčší počet zvonení, aby ste mohli odpovedať na prichádzajúce volania skôr ako zariadenie HP All-in-One. Zariadenie HP All-in-One môžete nastaviť aj na manuálne odpovedanie na faxy. Ďalšie informácie o nastavení počtu zvonení do odpovede nájdete v časti Nastavenie počtu zvonení na odpoveď. Informácie o nastavení zariadenia HP All-in-One na manuálny príjem faxov nájdete v časti Nastavenie režimu odpovede.
- 4. Vyberte jednu z nasledujúcich možností:
 - Ak je telefón pripojený na rovnakej telefónnej linke, ale nie je pripojený na zadnej strane zariadenia HP All-in-One a počas odosielania počujete z odosielajúceho faxového prístroja faxové tóny, počkajte 5 až 10 sekúnd a potom stlačte tlačidlá 1 2 3 na telefónnom prístroji. Ak zariadenie HP All-in-One nezačne prijímať fax, počkajte ešte niekoľko sekúnd a klávesy 1 2 3 stlačte znova.



Poznámka Keď zariadenie HP All-in-One príjme prichádzajúce volanie, na displeji ovládacieho panela sa zobrazí hlásenie **Zvoní**. Ak zdvihnete slúchadlo telefónu, po niekoľkých sekundách sa na displeji zobrazí hlásenie **Zložený telefón**. Pred stlačením tlačidiel **1 2 3** na telefóne musíte počkať, kým sa nezobrazí správa **Zložený telefón**, inak nebudete môcť prijať fax.

 Ak práve telefonujete s odosielateľom telefónom pripojeným k zariadeniu HP All-in-One, požiadajte ho, aby najprv stlačil tlačidlo Start (Štart) na svojom faxovom zariadení. Keď budete počuť faxové tóny z odosielajúceho faxového prístroja, stlačte tlačidlo FAXOVAŤ Čiernobielo alebo FAXOVAŤ Farebne na ovládacom paneli.



Poznámka Ak stlačíte tlačidlo **FAXOVAŤ Farebne** a odosielateľ odoslal čiernobiely fax, zariadenie HP All-in-One vytlačí fax čiernobielo.

Keď zariadenie HP All-in-One začne prijímať fax, môžete zavesiť slúchadlo.

Výzva na príjem faxu

Funkcia výzvy umožňuje, aby zariadenie HP All-in-One požiadalo iný faxový prístroj o odoslanie faxu vo fronte. Ak použijete funkciu **Výzva na príjem**, zariadenie HP All-in-One zavolá na určený faxový prístroj a vyžiada od neho fax. Určený faxový prístroj musí mať nastavenú funkciu výzvy a musí mať pripravený fax na odoslanie.



Poznámka Zariadenie HP All-in-One nepodporuje prístupové kódy pre výzvu. Kódy výzvy sú funkciu zabezpečenia, ktorá vyžaduje, aby prijímajúci faxový prístroj poskytol prístupový kód zariadeniu, od ktorého vyžiadal fax na príjem. Skontrolujte, či zariadenie, od ktorého sa vyžaduje fax, nemá nastavené požadovanie prístupového kódu (alebo zmenený predvolený prístupový kód), inak zariadenie HP All-in-One nebude môcť prijať fax.

- V oblasti FAXOVAŤ stláčajte tlačidlo Ponuka, kým sa nezobrazí položka Ako faxovať.
- 2. Tlačidlom ▶ vyberte položku Výzva na príjem a potom stlačte tlačidlo OK.
- 3. Zadajte faxové číslo odosielajúceho faxového prístroja.
- 4. Stlačte tlačidlo FAXOVAŤ Čiernobielo alebo tlačidlo FAXOVAŤ Farebne.



Poznámka Ak stlačíte tlačidlo **FAXOVAŤ Farebne** a odosielateľ odoslal čiernobiely fax, zariadenie HP All-in-One vytlačí fax čiernobielo.

Nastavenie dátumu a času

Dátum a čas môžete nastaviť z ovládacieho panela. Pri prenose faxu sa aktuálny dátum a čas vytlačia spolu s hlavičkou faxu. Formát dátumu a času zodpovedá nastaveniu jazyka a krajiny alebo oblasti.



Poznámka 1 V niektorých krajinách a oblastiach je informácia o dátume a čase povinná zo zákona.

Poznámka 2 Ak bude zariadenie HP All-in-One bez napájania dlhšie ako 72 hodín, dátum a čas sa budú musieť nastaviť znovu.

- Stlačte tlačidlo Nastavenie.
- 2. Stlačte kláves 4 a potom kláves 1.
 - Zobrazí sa ponuka Základné nastavenie faxu a vyberie sa položka Dátum a čas.
- 3. Stláčaním príslušných číslic na klávesnici zadajte mesiac, deň a rok. Podľa krajiny a oblasti sa dátum môže zadávať v inom poradí.
 Na začiatku sa pod prvým znakom zobrazí kurzor v tvare podčiarnika. Po stlačení tlačidla sa automaticky presunie na ďalší znak. Po zadaní poslednej číslice dátumu sa automaticky zobrazí výzva na zadanie času.
- 4. Zadajte hodiny a minúty.
 - Ak sa čas zobrazuje v 12-hodinovom formáte, po zadaní poslednej číslice sa automaticky zobrazí výzva AM alebo PM.
- Po výzve klávesom 1 označte možnosť AM (dopoludnia) alebo klávesom 2 možnosť PM (popoludní).
 - Na displeji ovládacieho panela sa zobrazí nový dátum a čas.

Nastavenie hlavičky faxu

V hlavičke faxu sa v hornej časti každého odoslaného faxu vytlačí vaše meno a faxové číslo. Odporúčame nastaviť hlavičku faxu pomocou sprievodcu **Fax Setup Wizard (Sprievodca nastavením faxu)** (používatelia systému Windows) alebo pomocníka **Setup Assistant (Pomocník nastavenia)** (používatelia systému Macintosh) počas inštalácie softvéru **HP Image Zone**.

Hlavičku faxu môžete nastaviť alebo zmeniť aj z ovládacieho panela.



Poznámka V niektorých krajinách alebo oblastiach je údaj v hlavičke faxu povinný zo zákona.

- Stlačte tlačidlo Nastavenie.
- Stlačte kláves 4 a potom kláves 2.
 Zobrazí sa ponuka Základné nastavenie faxu a vyberie sa položka Hlavička faxu.
- Pomocou numerickej klávesnice zadajte svoje meno alebo názov spoločnosti a potom stlačte tlačidlo OK.
 - Informácie o zadávaní textu z ovládacieho panela nájdete v časti Zadávanie textu a symbolov. Môžete zadať najviac 25 znakov.
- Pomocou numerickej klávesnice zadajte svoje faxové číslo. Môžete zadať najviac 19 znakov.
- Stlačte tlačidlo OK.

Možno bude jednoduchšie, zadať informácie o hlavičke faxu pomocou softvéru **HP Image Zone**. Pri zadávaní informácií o hlavičke faxu môžete zadať aj informácie na titulnej strane, ktorá sa pripojí k faxu pri odoslaní z počítača. Ďalšie informácie nájdete v elektronickom pomocníkovi **HP Image Zone Help**, ktorý bol dodaný so softvérom **HP Image Zone**.

Zadávanie textu a symbolov

Text a symboly môžete zadávať z ovládacieho panela pomocou klávesnice na ovládacom paneli pri nastavovaní položiek rýchlej voľby a informácií hlavičky faxu.

Pomocou klávesnice môžete zadávať symboly aj pri vytáčaní faxového alebo telefónneho čísla. Zariadenie HP All-in-One pri vytáčaní čísla symboly interpretuje a príslušne reaguje. Ak napríklad zadáte vo faxovom čísle pomlčku, zariadenie HP All-in-One urobí pauzu pred vytočením ostatných čísiel. Pauza sa používa, keď chcete pred vytočením faxového čísla získať spojenie na vonkajšiu linku.

Zadávanie textu pomocou klávesnice na ovládacom paneli

Text alebo symboly môžete zadať pomocou klávesnice na ovládacom paneli.

Na klávesnici stláčajte tlačidlá zodpovedajúce písmenám mena. Napríklad písmenám a, b a c zodpovedá číslica 2, ako je to zobrazené na príklade klávesu uvedenom nižšie.



Ďalšie znaky sa zobrazia po viacnásobnom stlačení klávesu.



Poznámka V závislosti od jazyka a krajiny alebo oblasti môžu byť k dispozícii ďalšie znaky.

- Keď sa zobrazí správne písmeno, počkajte, kým sa kurzor automaticky posunie vpravo, alebo stlačte tlačidlo ▶. Stlačte kláves s číslicou zodpovedajúcou nasledujúcemu písmenu v mene. Stlačte tlačidlo niekoľkokrát, kým sa nezobrazí správne písmeno. Prvé písmeno textu sa automaticky nastaví ako veľké.
- Medzeru zadáte stlačením tlačidla Medzera (#).
- Pauzu zadáte stlačením tlačidla Opakovať voľbu/pauza. Medzi číslicami sa zobrazí pomlčka.
- Pri zadávaní symbolu, ako je napríklad @, sa opakovaným stláčaním tlačidla Symboly (*) posúvajte v zozname symbolov, ktoré sú k dispozícii: hviezdička (*), pomlčka (-), ampersand (&), bodka (.), lomka (/), zátvorky (.), apostrof ('), znak rovnosti (=), znak čísla (#), znak at (@), podčiarkovník (), plus (+), výkričník (!), bodkočiarka (;), otáznik (?), čiarka (,), dvojbodka (:), znak percent (%), znak približnej rovnosti (~).
- V prípade chyby stlačte tlačidlo ◀ a znak sa odstráni.
- Po skončení zadávania textu, čísel alebo symbolov stlačte tlačidlo OK.

Tlač správ

Zariadenie HP All-in-One môžete nastaviť tak, aby automaticky tlačilo správy o chybách a potvrdenia pre každý odoslaný a prijatý fax. Podľa potreby môžete vytlačiť aj systémové správy. Tieto správy poskytujú užitočné informácie o zariadení HP All-in-One.

Zariadenie HP All-in-One je predvolene nastavené na tlač správy len vtedy, keď nastane problém s odoslaním alebo prijatím faxu. Po každej transakcii sa na displeji ovládacieho panela na krátky čas zobrazí správa uvádzajúca, či bol fax úspešne odoslaný.



Tip Môžete tlačiť aj správy o potvrdení faxu. Ďalšie informácie nájdete v časti Tlač správ o chybách faxu.

Tlač správ o chybách faxu

Zariadenie HP All-in-One môžete nakonfigurovať tak, aby automaticky vytlačilo správu v prípade chyby počas prenosu faxu. Predvolené nastavenie je Automaticky.

- Stlačte tlačidlo Nastavenie.
- Stlačte kláves 2 a potom znova kláves 2.
 Zobrazí sa ponuka Tlač správy a vyberie sa položka Chyb. spr. faxu.
- Tlačidlom ▶ vyberte jednu z nasledujúcich možností a potom stlačte tlačidlo OK.
 - Pre prijatý a odoslaný: tlač správ v prípade výskytu chýb počas prenosu faxu
 - Vypnúť: v prípade výskytu chýb počas prenosu faxu sa správa o chybe netlačí
 - Pre odoslaný fax: tlač správ v prípade výskytu chýb počas odosielania faxu zo zariadenia HP All-in-One.
 - Pre prijatý fax: tlač správ v prípade výskytu chýb počas prijímania faxu zariadením HP All-in-One.

Tlač ďalších správ

Správy o zariadení HP All-in-One, ako je napríklad stav posledného odoslaného faxu, zoznam naprogramovaných položiek rýchlej voľby alebo správy o vlastnom teste pre účely diagnostiky, môžete vytvoriť manuálne.

- Stlačte tlačidlo Nastavenie a potom kláves 2. Zobrazí sa ponuka Tlač správy.
- 2. Pomocou tlačidla ▶ sa posúvajte v nasledujúcich typoch správ:
 - 1. Potvrd. faxu: automatická tlač správ o potvrdení podľa popisu v časti Tlač správ o chybách faxu.
 - 2: Chyb. spr. faxu: tlač správ pre každú chybu počas prenosu faxu, ako je popísané v časti Tlač správ o chybách faxu.
 - 3: Posledná transakcia: tlač podrobnosti o poslednej faxovej transakcii.
 - 4: Faxový denník: tlač správy o približne 30 posledných faxových transakciách.
 - 5: Zoznam rýchlej voľby: tlač zoznamu naprogramovaných položiek rýchlej voľby.
 - 6: Správa o vlastnom teste: tlač správy, ktorá pomôže pri diagnostike problémov s tlačou a zarovnávaním. Ďalšie informácie nájdete v časti Tlač správy o vlastnom teste.
- 3. Po zvýraznení požadovaného typu správy stlačte tlačidlo OK.

Nastavenie rýchlej voľby

Často používaným faxovým číslam môžete priradiť položky rýchlej voľby. Na rýchle odoslanie faxov môžete použiť tlačidlá rýchlej voľby jedným stlačením na ovládacom paneli. Pomocou tlačidla Rýchla voľba sa môžete aj posúvať a vyberať v zozname položiek rýchlej voľby.

Prvých päť položiek rýchlej voľby sa automaticky priradí tlačidlám rýchlej voľby jedným stlačením na ovládacom paneli.

Informácie o odosielaní faxov pomocou rýchlej voľby nájdete v časti Odosielanie faxu pomocou funkcie rýchlej voľby.

Môžete nastaviť aj rýchlu voľbu pre skupiny. Táto funkcia šetrí čas súčasným odosielaním faxov skupine ľudí namiesto jednotlivého odoslania faxu každému príjemcovi.

Položky rýchlej voľby môžete rýchlo a jednoducho nastaviť v počítači pomocou softvéru **HP Image Zone**. Ďalšie informácie nájdete v elektronickom pomocníkovi **HP Image Zone** Help, ktorý bol dodaný so softvérom **HP Image Zone**.

Vytvorenie položiek rýchlej voľby

Pre často používané faxové čísla môžete vytvoriť položky rýchlej voľby.

- 1. Stlačte tlačidlo Nastavenie.
- Stlačte kláves 3 a potom kláves 1.
 Zobrazí sa ponuka Nastavenie rýchlej voľby a vyberie sa položka Jednotlivá rýchla voľba.
 - Na displeji ovládacieho panela sa zobrazí prvá nepriradená položka rýchlej voľby.
- Zobrazenú položku rýchlej voľby vyberiete stlačením tlačidla OK. Prázdnu položku môžete vybrať aj tlačidlami ▶ a ◀. Potom stlačte tlačidlo OK.
- 4. Zadajte faxové číslo, ktoré sa má priradiť tejto položke, a stlačte tlačidlo OK.
 - Tip Pauzu vo faxovom čísle zadáte stlačením tlačidla Opakovať voľbu/
 pauza.
- Zadajte meno a stlačte tlačidlo OK.
 Ďalšie informácie o zadávaní textu nájdete v časti Zadávanie textu a symbolov.
- Ak chcete nastaviť ďalšie číslo, stlačte kláves 1, alebo stlačením klávesu 2 ukončite ponuku Nastavenie rýchlej voľby.

Vytvorenie skupinových položiek rýchlej voľby

Môžete vytvoriť položku skupinovej rýchlej voľby, ktorá bude obsahovať až 48 jednotlivých položiek rýchlej voľby. Umožní vám to odosielať čiernobiele faxy určitým skupinám osôb pomocou jednej položky rýchlej voľby.



Poznámka Skupinám môžete odosielať iba čiernobiele faxy. Táto funkcia sa nedá používať, keď je nastavené rozlíšenie Veľmi dobré.

Do skupiny môžete zaradiť iba predtým zadané čísla jednotlivej rýchlej voľby. Aj pridávať môžete len jednotlivé položky rýchlej voľby. Skupina sa nedá priradiť do inej skupiny.

- 1. Stlačte tlačidlo Nastavenie.
- Stlačte kláves 3 a potom kláves 2.
 Zobrazí sa ponuka Nastavenie rýchlej voľby a vyberie sa položka Skupina Rýchla voľba.
 - Na displeji ovládacieho panela sa zobrazí prvá nepriradená položka rýchlej voľby.
- Zobrazenú položku rýchlej voľby vyberiete stlačením tlačidla OK. Ďalšiu prázdnu položku môžete vybrať aj tlačidlami ▶ a ◀. Potom stlačte tlačidlo OK.
- Stlačením tlačidla ▶ vyberte položku jednotlivej rýchlej voľby, ktorá sa má pridať do skupinovej rýchlej voľby.
- 5. Stlačte tlačidlo OK.
- Ak chcete pridať ďalšiu jednotlivú položku rýchlej voľby, stlačte kláves 1. Ak ste skončili, stlačte kláves 2.

- Zadajte názov skupiny rýchlej voľby a potom stlačte tlačidlo OK.
 Ďalšie informácie o zadávaní textu nájdete v časti Zadávanie textu a symbolov.
- Ak chcete pridať ďalšiu skupinu, stlačte kláves 1, alebo ukončite ponuku stlačením klávesu 2.

Aktualizácia položiek rýchlej voľby

Telefónne číslo alebo meno osoby v položke rýchlej voľby môžete zmeniť.



Poznámka Odstránená položka jednotlivej rýchlej voľby, ktorá je súčasťou skupinovej rýchlej voľby, sa odstráni aj zo skupiny.

- Stlačte tlačidlo Nastavenie.
- Stlačte kláves 3 a potom kláves 1.
 Zobrazí sa ponuka Nastavenie rýchlej voľby a vyberie sa položka Jednotlivá rýchla voľba.
- Stlačením tlačidla ► alebo sa posúvajte v položkách rýchlej voľby a stlačením tlačidla OK vyberte príslušnú položku.
- 4. Keď sa zobrazí aktuálne faxové číslo, môžete ho vymazať stlačením tlačidla ◀.
- 5. Zadajte nové faxové číslo.
- 6. Stlačením tlačidla OK sa nové číslo uloží.
- Zadajte nový názov.
 Ďalšie informácie o zadávaní textu nájdete v časti Zadávanie textu a symbolov.
- 8. Stlačte tlačidlo OK.
- Ak chcete aktualizovať ďalšiu položku rýchlej voľby, stlačte kláves 1. Ak chcete skončiť, stlačte kláves 2.

Odstraňovanie položiek rýchlej voľby

Jednotlivé položky alebo skupiny položiek rýchlej voľby môžete odstrániť. Odstránená položka jednotlivej rýchlej voľby, ktorá je súčasťou skupinovej rýchlej voľby, sa odstráni aj zo skupiny.

- Stlačte tlačidlo Nastavenie.
- Stlačte kláves 3 a potom znova kláves 3.
 Zobrazí sa ponuka Nastavenie rýchlej voľby a potom položka Vymazanie rýchlej voľby.
- Stláčajte tlačidlo ▶, kým sa nezobrazí položka, ktorú chcete odstrániť, a potom stlačte tlačidlo OK. Kód rýchlej voľby môžete zadať aj pomocou klávesnice ovládacieho panela.
 Položka rýchlej voľby sa odstráni.

Zmena rozlíšenia faxu a nastavenia svetlejšie/tmavšie

Nastavenia Rozlíšenie a Svetlej./tmavšie faxu pre dokument, ktorý chcete faxovať, môžete zmeniť.

Zmena rozlíšenia faxu

Nastavenie Rozlíšenie ovplyvňuje prenosovú rýchlosť a kvalitu faxovaných čiernobielych dokumentov. Zariadenie HP All-in-One odosiela faxy s najvyšším rozlíšením, ktoré podporuje prijímajúci faxový prístroj. Meniť sa môže len rozlíšenie

faxov, ktoré sa odosielajú ako čiernobiele. Zariadenie HP All-in-One používa pri odosielaní farebných faxov rozlíšenie **Dobr**é. K dispozícii sú nasledujúce nastavenia rozlíšenia:

- Dobré: poskytuje vysoko kvalitný text vhodný pre faxovanie väčšiny dokumentov.
 Je to predvolené nastavenie.
- Veľmi dobré: poskytuje fax najlepšej kvality pri odosielaní dokumentov s veľmi jemnými podrobnosťami. Musíte si uvedomiť, že ak vyberiete rozlíšenie Veľmi dobré, faxovanie bude trvať dlhšie a túto možnosť môžete použiť iba pre čiernobiele faxy. Pre odoslanie farebného faxu sa použije rozlíšenie Dobré.
- Fotografia: poskytuje fax najlepšej kvality pri odosielaní fotografií. Uvedomte si, že ak zvolíte rozlíšenie Fotografia, proces faxovania bude trvať dlhšie. Pri faxovaní fotografií odporúčame vybrať rozlíšenie Fotografia.
- Štandard.: zabezpečuje najrýchlejší možný prenos faxu s najnižšou kvalitou.

Po dokončení úlohy sa obnovia predvolené nastavenia, ak zmeny neuložíte ako predvolené. Ďalšie informácie nájdete v časti Nastavenie nových predvolených hodnôt.

Zmena rozlíšenia z ovládacieho panela

- Umiestnite originály do podávača dokumentov lícnou stranou nahor tak, aby horná časť strany bola vľavo.
- Pomocou klávesnice zadajte faxové číslo, stlačte tlačidlo rýchlej voľby jedným stlačením alebo stláčajte tlačidlo Rýchla voľba, kým sa nezobrazí príslušná položka rýchlej voľby.
- V oblasti FAXOVAŤ stláčajte tlačidlo Ponuka, kým sa nezobrazí položka Rozlíšenie.
- 4. Tlačidlom ▶ vyberte nastavenie rozlíšenia.
- Stlačte tlačidlo FAXOVAŤ Čiernobielo.



Poznámka Ak stlačíte tlačidlo FAXOVAŤ Farebne, fax sa odošle s nastavením rozlíšenia Dobré.

Fax sa odošle s vybratým nastavením **Rozlíšenia**. Ak chcete toto nastavenie použiť pre odosielanie všetkých faxov, nastavte ho ako predvolené. Ďalšie informácie nájdete v časti Nastavenie nových predvolených hodnôt.

Zmena nastavenia svetlejšie/tmavšie

Kontrast faxu môžete zmeniť tak, aby bol tmavší alebo svetlejší ako originál. Táto funkcia je užitočná, ak faxujete dokument, ktorý je vyblednutý, stráca farbu alebo je napísaný rukou. Originál môžete stmavieť úpravou kontrastu.

Po dokončení úlohy sa obnovia predvolené nastavenia, ak zmeny neuložíte ako predvolené. Ďalšie informácie nájdete v časti Nastavenie nových predvolených hodnôt.

- Umiestnite originály do podávača dokumentov lícnou stranou nahor tak, aby horná časť strany bola vľavo.
- Pomocou klávesnice zadajte faxové číslo, stlačte tlačidlo rýchlej voľby jedným stlačením alebo stláčajte tlačidlo Rýchla voľba, kým sa nezobrazí príslušná položka rýchlej voľby.
- V oblasti FAXOVAŤ stláčajte tlačidlo Ponuka, kým sa nezobrazí položka Svetlej./ tmavšie.

- Stlačením tlačidla

 st sa fax zosvetlí a stlačením tlačidla

 stmavie.
 Pri stláčaní tlačidla so šípkou sa indikátor pohybuje doľava alebo doprava.
- 5. Stlačte tlačidlo FAXOVAŤ Čiernobielo alebo tlačidlo FAXOVAŤ Farebne. Fax sa odošle s vybratým nastavením Svetlej./tmavšie. Ak chcete toto nastavenie použiť pre odosielanie všetkých faxov, nastavte ho ako predvolené. Ďalšie informácie nájdete v časti Nastavenie nových predvolených hodnôt.

Nastavenie nových predvolených hodnôt

Predvolené hodnoty nastavení Odoslať obojstr., Rozlíšenie a Svetlej./tmavšie môžete zmeniť pomocou ovládacieho panela.

- Zmeňte nastavenia Odoslať obojstr. (ak je k dispozícii), Rozlíšenie a Svetlej./ tmavšie.
- V oblasti FAXOVAŤ stlačte a podržte tlačidlo Ponuka, kým sa nezobrazí položka Nové pred. nast..
- 3. Tlačidlom ▶ vyberte položku Áno.
- 4. Stlačte tlačidlo OK.

Nastavenie možností faxu

Môžete nastaviť mnohé možnosti faxu, ako je kontrola, či zariadenie HP All-in-One automaticky opakovane vytáča obsadené číslo, nastavenie hlasitosti zariadenia HP All-in-One a posielanie faxov ďalej na iné číslo. Ak vykonáte zmeny v nasledujúcich možnostiach, nové nastavené hodnoty sa stanú predvolenými. Táto časť obsahuje informácie o zmene možností faxu.

Nastavenie veľkosti papiera pre prijímané faxy

Pre prijímané faxy môžete nastaviť veľkosť papiera. Vybratá veľkosť papiera by sa mala zhodovať s veľkosťou papiera, ktorý je vložený vo vstupnom zásobníku. Faxy sa môžu tlačiť len na papieri formátu letter, A4 alebo legal.



Poznámka Keď sa prijíma fax a vo vstupnom zásobníku je vložený papier nesprávnej veľkosti, fax sa nevytlačí a na displeji ovládacieho panela sa zobrazí hlásenie o chybe. Vložte papier veľkosti letter, A4 alebo legal, potom stlačte tlačidlo OK a fax sa vytlačí.

- Stlačte tlačidlo Nastavenie.
- Stlačte kláves 4 a potom znova kláves 4.
 Zobrazí sa ponuka Základné nastavenie faxu a vyberie sa položka Veľkosť papiera.
- Tlačidlom ▶ vyberte požadovanú možnosť a potom stlačte tlačidlo OK.

Nastavenie tónovej alebo pulznej voľby

Režim vytáčania zariadenia HP All-in-One môžete nastaviť na tónovú voľbu alebo pulznú voľbu. Väčšina telefónnych systémov pracuje s obidvomi typmi vytáčania. Ak váš telefónny systém nevyžaduje pulznú voľbu, odporúčame použiť nastavenie tónovej voľby. Ak používate verejný telefónny systém alebo systém pobočkovej

ústredne (PBX), bude možno potrebné vybrať možnosť Pulzná voľba. Ak nemáte istotu, ktoré nastavenie máte použiť, spojte sa s miestnou telefónnou spoločnosťou.



Poznámka 1 Ak vyberiete možnosť **Pulzná voľba**, niektoré funkcie telefónneho systému nemusia byť k dispozícii. Okrem toho môže vytáčanie faxového čísla trvať dlhšie.

Poznámka 2 Táto funkcia nie je podporovaná vo všetkých krajinách a oblastiach. Ak nie je podporovaná vo vašej krajine alebo oblasti, položka Tónová alebo pulzná voľba sa nezobrazí v ponuke.

- Stlačte tlačidlo Nastavenie.
- Stlačte kláves 4 a potom kláves 7.
 Zobrazí sa ponuka Základné nastavenie faxu a vyberie sa položka Tónová alebo pulzná voľba.
- Tlačidlom ▶ vyberte požadovanú možnosť a potom stlačte tlačidlo OK.

Nastavenie hlasitosti

Zariadenie HP All-in-One poskytuje tri úrovne nastavenia hlasitosti zvonenia a reproduktora. Hlasitosť zvonenia znamená hlasitosť pri vyzváňaní telefónu. Hlasitosť reproduktora je úroveň hlasitosti všetkého ostatného, ako sú tóny vyzváňania, tóny faxu a pípania pri stlačení tlačidiel. Predvolené nastavenie je Ticho.

- 1. Stlačte tlačidlo Nastavenie.
- Stlačte kláves 4 a potom kláves 5.
 Zobrazí sa ponuka Základné nastavenie faxu a vyberie sa položka Hlasitosť zvon. a pípania.
- 3. Tlačidlom ▶ vyberte jednu z možností: Ticho, Hlasno alebo Vypnuté.



Poznámka Ak vyberiete možnosť **Vypnuté**, nebudete počuť vyzváňací tón, faxové tóny ani zvonenie prichádzajúceho volania.

Stlačte tlačidlo OK.

Odosielanie faxov ďalej na iné číslo

Na zariadení HP All-in-One môžete nastaviť odosielanie faxov ďalej na iné faxové číslo. Prijatý farebný fax sa ďalej odošle ako čiernobiely.



Poznámka Ak sa nevyskytne problém, zariadenie HP All-in-One pri odosielaní ďalej netlačí prijaté faxy. Ak zariadenie HP All-in-One nemôže odoslať fax ďalej na určený faxový prístroj (napríklad preto, že nie je zapnutý), zariadenie HP All-in-One vytlačí fax spolu so správou o chybe.

Odporúčame skontrolovať, či je číslo, na ktoré odosielate ďalej, funkčnou faxovou linkou. Odoslaním skúšobného faxu skontrolujte, či cieľový faxový prístroj môže prijímať faxy poslané ďalej.

- 1. Stlačte tlačidlo Nastavenie.
- Stlačte kláves 4 a potom kláves 6.
 Zobrazí sa ponuka Základné nastavenie faxu a vyberie sa položka Odosiel.
 faxu len čb.
- 3. Tlačidlom ▶ vyberte položku Zapnúť.

- 4. Po zobrazení výzvy zadajte číslo faxového prístroja, ktorý má prijať faxy odosielané ďalej.
- Stlačte tlačidlo OK.
 Na displeji ovládacieho panela sa zobrazí hlásenie Odoslanie faxu.

Zrušenie odosielania faxov ďalej

Nastavenie odosielania faxov ďalej môžete zrušiť z ovládacieho panela

Zrušenie odosielania faxov ďalej z ovládacieho panela

→ Stlačte tlačidlo Zrušiť a potom kláves 1. Odosielanie faxov ďalej je zrušené.

Zmena vzoru odpovedajúceho zvonenia (rozlíšené zvonenie)

Mnoho telefónnych spoločností ponúka rozlíšené zvonenie, ktoré umožňuje používať niekoľko telefónnych čísel na jednej linke. Ak si predplatíte túto službu, každé číslo bude mať iný vzor zvonenia. Môžete mať napríklad jednoduché, dvojité a trojité zvonenie pre rozdielne čísla. Zariadenie HP All-in-One môžete nastaviť tak, aby odpovedalo na prichádzajúce volania so špeciálnym vzorom zvonenia.

Ak pripojíte zariadenie HP All-in-One na linku s rozlíšeným zvonením, požiadajte telefónnu spoločnosť o pridelenie jedného vzoru zvonenia pre hlasové volania a druhého pre faxové volania. Odporúčame, aby ste pre faxové číslo požiadali o dvojité alebo trojité zvonenie. Keď zariadenie HP All-in-One zistí špeciálny vzor zvonenia, odpovie na volanie a prijme fax.

Telefónna spoločnosť môže napríklad priradiť dvojité zvonenie pre faxové číslo a jednoduché zvonenie pre hlasové volania. V takomto prípade nastavte Vzor zvonenia pre zariadenie HP All-in-One na možnosť Dvojité zvonenia. Môžete tiež pre položku Zvon. do odpov. nastaviť možnosť 3. Ak sa prichádzajúce volanie signalizuje dvojitým zvonením, zariadenie HP All-in-One naň odpovie po troch zvoneniach a príjme fax.

Ak túto službu nemáte, použite predvolený vzor zvonenia, ktorým je Všetky zvonenia.

Zmena vzoru zvonenia pri odpovedi na ovládacom paneli

- Skontrolujte, či je zariadenie HP All-in-One nastavené na automatické odpovedanie na faxové volania. Ďalšie informácie nájdete v časti Nastavenie režimu odpovede.
- Stlačte tlačidlo Nastavenie.
- Stlačte kláves 5 a potom kláves 1.
 Zobrazí sa ponuka Rozšírené nastavenie faxu a vyberie sa položka Vzor zvonenia.
- Tlačidlom ▶ vyberte požadovanú možnosť a potom stlačte tlačidlo OK.
 Ak telefón zazvoní vzorom priradeným faxovej linke, zariadenie HP All-in-One odpovie na volanie a prijme fax.

Automatická opakovaná voľba obsadeného čísla alebo neodpovedajúceho čísla

Zariadenie HP All-in-One môžete nastaviť tak, aby automaticky vytáčalo obsadené alebo neodpovedajúce číslo. Predvolené nastavenie voľby Ak je obsad., opak.

voľbu je Opakovaná voľba. Predvolené nastavenie voľby Opätov. vytoč. neodpovedan. č. je Bez opakovanej voľby.

- Stlačte tlačidlo Nastavenie.
- 2. Vyberte jednu z nasledujúcich možností:
 - Nastavenie Ak je obsad., opak. voľbu zmeníte stlačením klávesu 5 a potom klávesu 2.
 - Zobrazí sa ponuka Rozšírené nastavenie faxu a vyberie sa položka Ak je obsad., opak. voľbu.
 - Nastavenie Opätov. vytoč. neodpovedan. č. zmeníte stlačením klávesu 5 a potom klávesu 3.
 - Zobrazí sa ponuka Rozšírené nastavenie faxu a vyberie sa položka Opätov. vytoč. neodpovedan. č..
- Pomocou tlačidla ▶ vyberte možnosť Opakovaná voľba alebo Bez opakovanej voľby.
- 4. Stlačte tlačidlo OK.

Nastavenie automatickej redukcie prichádzajúcich faxov

Toto nastavenie určuje činnosť zariadenia HP All-in-One pri prijatí faxu, ktorý je väčší ako predvolená veľkosť papiera. Ak je toto nastavenie zapnuté (predvolené), obraz prichádzajúceho faxu sa zmenší tak, aby sa prispôsobil na stranu, ak je to možné. Ak je toto nastavenie vypnuté, informácie, ktoré sa nezmestia na prvú stranu, sa vytlačia na druhej strane. Funkcia **Automatická redukcia** je užitočná, keď prijímate fax veľkosti legal a vo vstupnom zásobníku je vložený papier veľkosti letter.

- 1. Stlačte tlačidlo Nastavenie.
- Stlačte kláves 5 a potom kláves 4.
 Zobrazí sa ponuka Rozšírené nastavenie faxu a vyberie sa položka Automatická redukcia.
- Tlačidlom ▶ vyberte položku Vypnúť alebo Zapnúť.
- 4. Stlačte tlačidlo OK.

Nastavenie záložného príjmu faxu

Zariadenie HP All-in-One ukladá všetky prijaté faxy do pamäte. Ak sa vyskytne chyba, ktorá zariadeniu HP All-in-One znemožní vytlačiť faxy, funkcia **Záložný príjem faxu** umožní pokračovať v prijímaní faxov. Ak je pri výskyte chyby funkcia **Záložný príjem faxu** zapnutá, faxy sa uložia do pamäte.

Ak sa napríklad v zariadení HP All-in-One minie papier a je zapnutá funkcia **Záložný príjem faxu**, všetky prijaté faxy sa uložia do pamäte. Po doplnení papiera môžete faxy vytlačiť. Ak túto funkciu vypnete, zariadenie HP All-in-One nebude odpovedať na prichádzajúce faxové volania, kým sa stav chyby neodstráni.

Počas normálnej prevádzky (bez ohľadu na to, či je funkcia **Záložný príjem faxu zapnutá** alebo **vypnutá**) zariadenie HP All-in-One ukladá všetky faxy do pamäte. Keď sa pamäť zaplní, zariadenie HP All-in-One prepíše najstaršie, vytlačené faxy prijímanými faxmi. Ak chcete odstrániť z pamäte všetky faxy, vypnite zariadenie HP All-in-One stlačením tlačidla **Zapnúť**.



Poznámka Ak je funkcia Záložný príjem faxu zapnutá a vyskytne sa chyba, zariadenie HP All-in-One uloží prijaté faxy do pamäte ako "nevytlačené". Všetky nevytlačené faxy zostanú v pamäti, kým sa nevytlačia alebo

neodstránia. Keď sa pamäť zaplní nevytlačenými faxmi, zariadenie HP All-in-One neprijme žiadne ďalšie faxové volania, kým sa nevytlačené faxy nevytlačia alebo neodstránia z pamäte. Informácie o tlači a odstránení faxov uložených v pamäti nájdete v časti Opakované vytlačenie faxov alebo odstránenie faxov z pamäte.

Funkcia Záložný príjem faxu je v predvolenom nastavení zapnutá.

Nastavenie funkcie záložného príjmu faxu z ovládacieho panela

- Stlačte tlačidlo Nastavenie.
- Stlačte kláves 5 a potom znova kláves 5.
 Zobrazí sa ponuka Rozšírené nastavenie faxu a vyberie sa položka Záložný príjem faxu.
- Pomocou tlačidla ▶ vyberte položku Vypnúť alebo Zapnúť.
- Stlačte tlačidlo OK.

Používanie režimu opravy chýb

Funkcia Režim opravy chýb (ECM) predchádza strate údajov, ktorú spôsobuje nízka kvalita telefónnych liniek, detekciou chýb počas prenosu a automatickou žiadosťou o opakovaný prenos časti, v ktorej sa vyskytli chyby. Telefónne poplatky sa týmto neovplyvnia, v prípade kvalitných liniek sa dokonca znížia. Pre nekvalitné telefónne linky sa v režime ECM zvýši doba odosielania a tým aj telefónne poplatky, ale odosielanie je omnoho spoľahlivejšie. Režim ECM je v predvolenom nastavení zapnutý. Režim ECM vypnite len v prípade, ak spôsobil zvýšenie telefónnych poplatkov a za zníženie poplatkov sa uspokojíte s nižšou kvalitou.

Pre režim ECM sa uplatňujú tieto pravidlá:

- Vypnutie režimu ECM platí iba pre odosielané faxy. Pre prijímané faxy neplatí.
- Ak režim ECM vypnete, nastavte pre možnosť Rýchlosť faxu hodnotu Stredne.
 Ak je pre možnosť Rýchlosť faxu nastavená hodnota Rýchlo, fax sa odošle s použitím režimu ECM. Informácie o zmene nastavenia Rýchlosť faxu nájdete v časti Nastavenie rýchlosti faxovania.
- Farebný fax sa odošle s použitím režimu ECM bez ohľadu na aktuálne nastavenie.

Zmena nastavenia režimu ECM z ovládacieho panela

- Stlačte tlačidlo Nastavenie.
- Stlačte kláves 5 a potom kláves 6.
 Zobrazí sa ponuka Rozšírené nastavenie faxu a vyberie sa položka Režim opravy chýb.
- Tlačidlom ▶ vyberte položku Vypnúť alebo Zapnúť.
- Stlačte tlačidlo OK.

Nastavenie rýchlosti faxovania

Môžete nastaviť rýchlosť používanú pri komunikácii zariadenia HP All-in-One a iného faxového prístroja pri odosielaní a prijímaní faxov. Predvolené nastavenie rýchlosti faxovania je **Rýchlo**.

Ak používate jeden z nasledujúcich systémov, možno bude potrebné nastaviť nižšiu rýchlosť faxovania:

- internetová telefónna služba,
- systém PBX,
- fax prostredníctvom internetového protokolu (FoIP),
- služba ISDN.

Ak vznikajú problémy pri odosielaní a prijímaní faxov, vyskúšajte nastaviť pre možnosť Rýchlosť faxu hodnotu Stredne alebo Pomaly. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené nastavenia rýchlosti faxovania, ktoré sú k dispozícii.

| Nastavenie rýchlosti faxovania | Rýchlosť faxovania |
|--------------------------------|--------------------|
| Rýchlo | v.34 (33 600 bd) |
| Stredne | v.17 (14 400 bd) |
| Pomaly | v.29 (9 600 bd) |

Nastavenie rýchlosti faxovania z ovládacieho panela

- Stlačte tlačidlo Nastavenie.
- Stlačte kláves 5 a potom kláves 7.
 Zobrazí sa ponuka Rozšírené nastavenie faxu a vyberie sa položka Rýchlosť faxu.
- Tlačidlom ▶ vyberte požadovanú možnosť a potom stlačte tlačidlo OK.

Opakované vytlačenie faxov alebo odstránenie faxov z pamäte

Posledných osem faxov v pamäti môžete opäť vytlačiť. Všetky faxy v pamäti môžete odstrániť. Keď sa v zariadení HP All-in-One pri prijímaní faxu minie papier, možno budete potrebovať fax uložený v pamäti znovu vytlačiť. Z bezpečnostných dôvodov môžete odstrániť všetky faxy z pamäte.



Poznámka Zariadenie HP All-in-One ukladá všetky prijaté faxy do pamäte vrátane už vytlačených faxov. Táto funkcia umožní v prípade potreby neskôr vytlačiť osem posledných faxov. Keď sa pamäť zaplní, zariadenie HP All-in-One prepíše najstaršie, vytlačené faxy prijímanými faxmi.

Obmedzené možnosti pamäte spôsobujú, že veľmi veľký fax , ako je napr. veľmi detailná farebná fotografia, sa pri prijatí nemusí zmestiť do pamäte. Faxy, ktoré sú príliš veľké na uloženie v pamäti, sa nebudú dať znovu vytlačiť.

Opakovaná tlač faxov z pamäte pomocou ovládacieho panela

- 1. Skontrolujte, či je vo vstupnom zásobníku vložený papier.
- Stlačte tlačidlo Nastavenie.

- 3. Stlačte kláves 6 a potom kláves 4.
 - Zobrazí sa ponuka Nástroje a vyberie sa položka Opakovaná tlač faxov z pamäte.
 - Faxy sa tlačia v opačnom poradí, ako boli prijaté, najprv sa vytlačí posledný prijatý fax atď.
- Ak nepotrebujete fax vytlačiť, stlačte tlačidlo Zrušiť.
 Zariadenie HP All-in-One začne tlačiť nasledujúci fax v pamäti.



Poznámka Ak chcete zabrániť vytlačeniu uloženého faxu, musíte zakaždým stlačiť tlačidlo **Zrušiť**.

Odstránenie všetkých faxov z pamäte pomocou ovládacieho panela

→ Ak chcete odstrániť z pamäte všetky faxy, vypnite zariadenie HP All-in-One stlačením tlačidla Zapnúť.

Po odpojení zariadenia HP All-in-One od napájania sa všetky faxy uložené v pamäti odstránia.

Fax prostredníctvom internetového protokolu

Môžete si predplatiť lacnú telefónnu službu, ktorá umožní zariadeniu HP All-in-One odosielať a prijímať faxy prostredníctvom Internetu. Tento spôsob sa nazýva Fax prostredníctvom internetového protokolu (FoIP). Službu FoIP (poskytovanú telefónnou spoločnosťou) budete pravdepodobne používať v týchto prípadoch:

- ak spolu s faxovým číslom vytáčate špeciálny prístupový kód,
- ak máte konvertor protokolu IP, ktorý sa pripája do siete Internet a poskytuje analógové telefónne zásuvky pre faxové pripojenie.



Poznámka Odosielať a prijímať faxy môžete iba pripojením telefónnej šnúry do portu s označením "1-LINE" na zariadení HP All-in-One, port siete Ethernet sa nedá použiť. To znamená, že sa na Internet musíte pripájať pomocou konvertora IP (poskytujúceho štandardné analógové telefónne zásuvky pre faxové pripojenia) alebo prostredníctvom telefónnej spoločnosti.

Služba FoIP nemusí fungovať správne, keď zariadenie HP All-in-One odosiela a prijíma faxy vysokou rýchlosťou (33 600 b/s). Ak vznikajú problémy pri odosielaní a prijímaní faxov prostredníctvom internetovej faxovej služby, použite pomalšiu rýchlosť faxovania. Nastavenie **Rýchlosť faxu** zmeňte z hodnoty **Vysoká** (predvolené nastavenie) na možnosť **Stredne**. Informácie o zmene tohto nastavenia nájdete v časti Nastavenie rýchlosti faxovania.

V telefónnej spoločnosti skontrolujte, či ich internetová služba podporuje faxovanie. Ak nepodporujú faxovanie, nebudete môcť odosielať a prijímať faxy cez Internet.

Zastavenie faxovania

Fax, ktorý práve odosielate alebo prijímate, môžete kedykoľvek zrušiť.

Zastavenia faxovania z ovládacieho panela

→ Odosielanie alebo prijímanie faxu zastavte stlačením tlačidla Zrušiť. Počkajte, kým sa na displeji ovládacieho panela nezobrazí správa Faxovanie zrušené. Ak sa nezobrazí, znovu stlačte tlačidlo Zrušiť. Zariadenie HP All-in-One vytlačí strany, ktoré sa už začali tlačiť, a potom zruší zvyšok úlohy. Chvíľu to môže trvať.

Zrušenie vytáčaného čísla

→ Číslo, ktoré práve vytáčate, zrušíte stlačením tlačidla Zrušiť.

12 Používanie služby HP Instant Share


Služba HP Instant Share zjednodušuje zdieľanie fotografií s rodinou a priateľmi. Stačí, ak naskenujete fotografie alebo vložíte pamäťovú kartu do príslušnej zásuvky pre kartu zariadenia HP All-in-One, vyberiete jednu alebo viac fotografií na zdieľanie, vyberiete umiestnenie pre fotografie a fotografie odošlete. Fotografie môžete dokonca odoslať do fotoalbumu online alebo do služby online na spracovanie fotografií. Dostupnosť služieb sa v jednotlivých krajinách a oblastiach líši.

Pomocou **e-mailu služby HP Instant Share** majú rodina a priatelia vždy fotografie, ktoré si môžu pozrieť – žiadne ďalšie veľké preberanie obrázkov alebo obrázky, ktoré sú príliš veľké a nedajú sa otvoriť. E-mail s miniatúrami vašich fotografií sa odošle s prepojením na zabezpečenú webovú stránku, kde si vaša rodina a priatelia môžu obrázky jednoducho pozrieť, zdieľať, tlačiť a uložiť.

Prehľad

Zariadenie HP Officejet 7200 All-in-One series sa dodáva s portom USB, takže ho možno priamo pripojiť k počítaču pomocou kábla USB. Obsahuje aj port Ethernet, takže ho možno pripojiť k existujúcej miestnej sieti (LAN). Vyberte port, ktorý najlepšie vyhovuje prostrediu, do ktorého pripájate zariadenie HP All-in-One. Teraz môžete fotografie zdieľať s priateľmi a príbuznými pomocou zariadenia HP All-in-One a softvéru **HP Image Zone** nainštalovanom v počítači.

Zariadenia prepojené prostredníctvom rozhrania USB a prostredníctvom siete sú zobrazené nižšie.

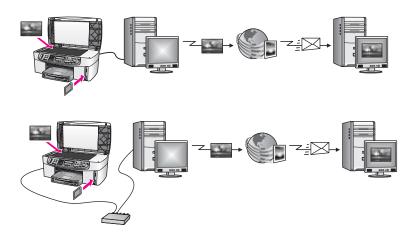

Služba HP Instant Share sa používa na odosielanie obrázkov zo zariadenia HP All-in-One do vybratého cieľového umiestnenia. Cieľovým umiestnením môže byť e-mailová adresa, album fotografií online alebo služba online na spracovanie fotografií. Dostupnosť služieb sa v jednotlivých krajinách a oblastiach líši.



Poznámka Obrázky môžete odosielať aj na fotografickú tlačiareň alebo zariadenie HP All-in-One svojho priateľa alebo príbuzného pripojené do siete. Odosielanie na zariadenie vyžaduje identifikáciu používateľa a heslo programu HP Passport. Prijímajúce zariadenie musí byť nastavené a zaregistrované pre službu HP Instant Share. Budete tiež potrebovať názov, ktorý príjemca priradil prijímajúcemu zariadeniu. Ďalšie pokyny sú uvedené v kroku 7 v časti Odosielanie obrázkov pomocou zariadenia HP All-in-One.

Začíname

Ak chcete používať službu HP Instant Share so zariadením HP All-in-One, musíte zabezpečiť splnenie nasledujúcich podmienok:

- Zariadenie HP All-in-One musý byť pripojené k počítaču (pomocou kábla USB alebo cez sieť).
- K dispozícii musí byť širokopásmový internetový prístup.
- Podľa operačného systému:
 - Systém Windows: v počítači musí byť nainštalovaný softvér HP Image Zone.
 - Systém Macintosh: v počítači musí byť nainštalovaný softvér HP Image Zone vrátane klientskej aplikácie služby HP Instant Share.

Po nastavení zariadenia HP All-in-One a inštalácii softvéru **HP Image Zone** môžete začať zdieľať fotografie prostredníctvom služby HP Instant Share. Ďalšie informácie o nastavení zariadenia HP All-in-One nájdete v Inštalačnej príručke dodanej so zariadením.

Odosielanie obrázkov pomocou zariadenia HP All-in-One

Obrázkami môžu byť fotografie alebo naskenované dokumenty. Oboje môžete zdieľať s priateľmi alebo príbuznými pomocou zariadenia HP All-in-One a služby HP Instant Share. Jednoducho preneste fotografie do počítača z pamäťovej karty alebo naskenujte obrázok, vyberte jeden alebo viac obrázkov na zdieľanie a odošlite obrázky do umiestnenia podľa výberu.

Odosielanie fotografií z pamäťovej karty

Zariadenie HP All-in-One môžete používať na zdieľanie fotografií na pamäťovej karte. Preneste fotografie do počítača, vyberte fotografie, ktoré chcete odoslať, a pomocou **e-mailu služby HP Instant Share** ich zdieľajte.



Poznámka Ďalšie informácie o používaní pamäťovej karty nájdete v časti Používanie pamäťovej karty alebo fotoaparátu PictBridge.

- Skontrolujte, či je pamäťová karta vložená do príslušnej zásuvky kariet zariadenia HP All-in-One.
 - Ak ste pripojení pomocou kábla USB, pokračujte krokom 5.
 - Ak ste pripojení prostredníctvom siete Ethernet, pokračujte krokom 2.
- 2. V ponuke Fotografia na ovládacom paneli sa zobrazuje vybratá položka Prenos

fotogr.. Pomocou tlačidla vyberte položku Áno a potom stlačte tlačidlo OK. Spustí sa proces prenosu.



Poznámka Služba HP Instant Share nemusí podporovať videosúbory.

- Keď sa zobrazí ponuka Prenos do, stlačením tlačidla ▶ vyberte počítač, do ktorého chcete preniesť fotografie.
- Stlačte tlačidlo OK.
- 5. Vyberte jednu z nasledujúcich možností:
 - Používateľom operačného systému Windows sa na počítači otvorí dialógové okno softvéru prenosu fotografií HP. Kliknutím na túto možnosť sa fotografie uložia do počítača.
 - Používateľom operačného systému Macintosh OS X sa na počítači otvorí dialógové okno Image Capture (Zachytenie obrázka).



Poznámka Dialógové okno **Image Capture (Zachytenie obrázka)** sa otvorí automaticky iba v prípade, ak ste ho nastavili podľa pokynov v časti **Transfer Images (Prenos obrázkov)** pomocníka **HP Image Zone Help**.

- V rozbaľovacej ponuke Download To (Prebrať do) vyberte umiestnenie pre obrázky.
- V rozbaľovacej ponuke Automatic Task (Automatická úloha) vyberte položku View Images with HP Gallery (Zobraziť obrázky pomocou aplikácie HP Gallery).
- Používateľom operačného systému Macintosh OS 9 sa na počítači otvorí dialógové okno Unload Images (Prenos obrázkov).



Tip Ak používate operačný systém Macintosh OS 9, fotografie sa prenesú do aplikácie HP Gallery na počítači Macintosh. Kliknite na položku E-mail a fotografie odošlite ako prílohu e-mailu podľa výziev na obrazovke počítača.

6. Postupujte podľa krokov určených pre váš operačný systém:

Ak používate počítač s operačným systémom Windows:

- a. Dvakrát kliknite na ikonu HP Image Zone na pracovnej ploche.
 Na počítači sa otvorí okno HP Image Zone. V okne sa zobrazí karta My Images (Moje obrázky).
- b. Vyberte jeden alebo viac obrázkov v priečinkoch, v ktorých sú uložené.
 Ďalšie informácie nájdete v elektronickom pomocníkovi HP Image Zone Help.
- Kliknite na kartu HP Instant Share.
 Karta HP Instant Share sa zobrazí v okne HP Image Zone.
- d. V oblasti Control (Ovládacia oblasť) alebo Work (Pracovná oblasť) karty HP Instant Share kliknite na prepojenie alebo ikonu zariadenia, ktoré chcete použiť na odoslanie fotografií.



Poznámka Ak kliknete na položku See All Services (Zobraziť všetky služby), môžete si vybrať spomedzi všetkých dostupných služieb vo vašej krajine alebo oblasti, ako sú napríklad služby: e-mail služby HP Instant Share a Create Online Albums (Vytvorenie album online). Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

V oblasti Work (Pracovná oblasť) sa zobrazí obrazovka **Go Online (Prejsť na funkcie online)**.

e. Kliknite na tlačidlo **Next (Ďalej)** a postupujte podľa zobrazených pokynov.

Ak používate počítač Macintosh OS X:

- v oblasti Image Area aplikácie HP Gallery vyberte aspoň jednu fotografiu, ktorú chcete zdieľať.
- Na paneli Sidebar kliknite na ikonu Share Images (Zdieľať obrázky).
 Zobrazí sa okno klientskej aplikácie HP Instant Share.
- Skontrolujte, či sa fotografie, ktoré chcete zdieľať, zobrazia v okne HP Instant Share.
 - Tlačidlom môžete odstrániť alebo tlačidlom + pridať fotografie do okna.
- Kliknite na tlačidlo Continue (Pokračovať) a postupujte podľa zobrazených pokynov.
- e. Zo zoznamu služieb HP Instant Share vyberte službu, ktorú chcete použiť na odoslanie fotografií.
- f. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

7. E-mail služby HP Instant Share umožňuje:

- Odoslať e-mailovú správu s miniatúrami fotografií, ktoré možno zobraziť, vytlačiť a uložiť.
- Otvoriť a spravovať e-mailový adresár. Kliknite na položku Address Book (Adresár), zaregistrujte sa v službe HP Instant Share a vytvorte konto programu HP Passport.
- Odoslať e-mailovú správu na viaceré adresy. Kliknite na prepojenie pre viaceré adresy.
- Odoslať kolekciu obrázkov na zariadenie priateľa alebo príbuzného pripojené do siete. V poli E-mail address (E-mailová adresa) zadajte názov zariadenia určený príjemcom a adresu doplňte textom @send.hp.com.
 Zobrazí sa výzva na prihlásenie do služby HP Instant Share pomocou údajov userid (identifikácia používateľa) a password (heslo) pre konto HP Passport.



Poznámka Ak ste ešte nenastavili službu HP Instant Share, kliknite na položku I need an HP Passport account (Potrebujem konto programu HP Passport) na obrazovke Sign in with HP Passport (Prihlásenie sa pomocou programu HP Passport). Získate identifikáciu používateľa a heslo pre program HP Passport.

Odoslanie naskenovaného obrázka

Môžete zdieľať naskenované obrázky. Umiestnite obrázok na sklenenú podložku, vyberte umiestnenie, naskenujte obrázok a pomocou **e-mailu služby HP Instant Share** ho zdieľajte.



Poznámka Ďalšie informácie o skenovaní obrázka nájdete v časti Používanie funkcií skenovania.

- Položte originál do pravého predného rohu sklenenej podložky lícnou stranou nadol.
- Na ovládacom paneli zariadenia HP All-in-One stlačte tlačidlo Skenovať do. Na displeji ovládacieho panela sa zobrazí ponuka Skenovať.
- 3. Vyberte jednu z nasledujúcich možností:
 - Ak ste pripojení pomocou kábla USB, pokračujte krokom 6.
 - Ak ste pripojení prostredníctvom siete Ethernet, pokračujte krokom 4.
- Pomocou tlačidla ▶ zvýraznite položku Vyberte počítač a potom stlačte tlačidlo OK.
- Pomocou tlačidla ▶ zvýraznite počítač, do ktorého chcete odoslať naskenovaný dokument, a potom stlačte tlačidloOK.
- Pomocou tlačidla ▶ zvýraznite položku HP Instant Share a potom stlačte tlačidlo OK alebo SKENOVAŤ.

Obrázok sa naskenuje a prenesie do počítača.

Používateľom operačného systému Windows sa na počítači otvorí softvér **HP Image Zone**. Zobrazí sa karta **HP Instant Share**. Na paneli výberu sa zobrazí miniatúra naskenovaného obrázka. Ďalšie informácie o softvéri **HP Image Zone** nájdete v elektronickom pomocníkovi.

Používateľom počítačov Macintosh OS X (v10.2 a vyššia) sa na počítači otvorí klientský softvér aplikácie **HP Instant Share**. V okne aplikácie **HP Instant Share** sa zobrazí miniatúra naskenovaného obrázka.



Poznámka Ak používate operačný systém Macintosh OS X (verziu staršiu ako verzia v10.2) alebo OS 9, fotografie sa prenesú do aplikácie **HP Gallery** na počítači Macintosh. Kliknite na tlačidlo **E-mail**. Naskenovaný obrázok odošlite ako prílohu e-mailu podľa výziev na obrazovke počítača.

7. Postupujte podľa krokov určených pre váš operačný systém:

Ak používate počítač s operačným systémom Windows:

 a. V oblasti Control (Riadiaca oblasť) alebo v oblasti Work (Pracovná oblasť) karty HP Instant Share kliknite na prepojenie alebo ikonu služby, ktorú chcete použiť na odoslanie naskenovaného obrázka.



Poznámka Ak kliknete na položku See All Services (Zobraziť všetky služby), môžete si vybrať spomedzi všetkých dostupných služieb vo vašej krajine alebo oblasti, ako sú napríklad služby: e-mail služby HP Instant Share a Create Online Albums (Vytvorenie album online). Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

V oblasti Work (Pracovná oblasť) sa zobrazí obrazovka **Go Online (Prejsť** na funkcie online).

b. Kliknite na tlačidlo **Next (Ďalej)** a postupujte podľa zobrazených pokynov.

Ak používate počítač Macintosh:

- a. Skontrolujte, či sa naskenovaný obrázok, ktorý chcete zdieľať, zobrazí v okne HP Instant Share.
 - Tlačidlom môžete odstrániť alebo tlačidlom + pridať fotografie do okna.
- Kliknite na tlačidlo Continue (Pokračovať) a postupujte podľa zobrazených pokynov.
- Zo zoznamu služieb HP Instant Share vyberte službu, ktorú chcete použiť na odoslanie naskenovaného obrázka.
- d. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

8. E-mail služby HP Instant Share umožňuje:

- Odoslať e-mailovú správu s miniatúrami fotografií, ktoré možno zobraziť, vytlačiť a uložiť.
- Otvoriť a spravovať e-mailový adresár. Kliknite na položku Address Book (Adresár), zaregistrujte sa v službe HP Instant Share a vytvorte konto programu HP Passport.
- Odoslať e-mailovú správu na viaceré adresy. Kliknite na prepojenie pre viaceré adresy.
- Odoslať kolekciu obrázkov na zariadenie priateľa alebo príbuzného pripojené do siete. V poli E-mail address (E-mailová adresa) zadajte názov zariadenia určený príjemcom a adresu doplňte textom @send.hp.com.
 Zobrazí sa výzva na prihlásenie do služby HP Instant Share pomocou údajov userid (identifikácia používateľa) a password (heslo) pre konto HP Passport.



Poznámka Ak ste ešte nenastavili službu HP Instant Share, kliknite na položku I need an HP Passport account (Potrebujem konto programu HP Passport) na obrazovke Sign in with HP Passport (Prihlásenie sa pomocou programu HP Passport). Získate identifikáciu používateľa a heslo pre program HP Passport.



Poznámka Na odoslanie naskenovaného obrázka môžete použiť aj tlačidlo **Skenovať do** na ovládacom paneli. Ďalšie informácie nájdete v časti Používanie funkcií skenovania.

Odosielanie obrázkov pomocou počítača

Zariadenie HP All-in-One umožňuje na zdieľanie obrázkov okrem odosielania obrázkov prostredníctvom služby HP Instant Share použiť aj softvér **HP Image Zone** nainštalovaný v počítači. Softvér **HP Image Zone** umožňuje vybrať a upraviť jeden alebo viac obrázkov a potom prostredníctvom služby HP Instant Share vybrať službu (napríklad **e-mail služby HP Instant Share**) a odoslať obrázky. Na zdieľanie obrázkov sú k dispozícii minimálne nasledujúce možnosti:

- e-mail služby HP Instant Share (odoslanie na e-mailovú adresu),
- e-mail služby HP Instant Share (odoslanie na zariadenie),
- albumy online,
- služba online na spracovanie fotografií (dostupnosť sa líši podľa krajiny a oblasti).

Odoslanie obrázkov pomocou softvéru HP Image Zone (systém Windows)

Obrázky môžete zdieľať s priateľmi a príbuznými pomocou softvéru **HP Image Zone**. Jednoducho otvorte softvér **HP Image Zone**, vyberte obrázky, ktoré chcete zdieľať, a pomocou **e-mailu služby HP Instant Share** ich pošlite ďalej.

Používanie softvéruHP Image Zone

- Dvakrát kliknite na ikonu HP Image Zone na pracovnej ploche.
 Na počítači sa otvorí okno HP Image Zone. V okne sa zobrazí karta My Images (Moje obrázky).
- Vyberte jeden alebo viac obrázkov v priečinkoch, v ktorých sú uložené.
 Ďalšie informácie nájdete v elektronickom pomocníkovi HP Image Zone Help.



Poznámka Podľa požiadaviek upravte obrázky pomocou nástroja na úpravu obrázkov softvéru **HP Image Zone**. Ďalšie informácie nájdete v elektronickom pomocníkovi **HP Image Zone Help**.

- Kliknite na kartu HP Instant Share.
 Karta HP Instant Share sa zobrazí v okne HP Image Zone.
- V oblasti Control (Riadiaca oblasť) alebo v oblasti Work (Pracovná oblasť) karty HP Instant Share kliknite na prepojenie alebo ikonu služby, ktorú chcete použiť na odoslanie naskenovaného obrázka.



Poznámka Ak kliknete na položku See All Services (Zobraziť všetky služby), môžete si vybrať spomedzi všetkých dostupných služieb vo vašej krajine alebo oblasti, ako sú napríklad služby: e-mail služby HP Instant Share a Create Online Albums (Vytvorenie album online). Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Na oblasti Work (Pracovná oblasť) sa otvorí obrazovka Go Online (Funkcie online) karty HP Instant Share.

- Kliknite na tlačidlo Next (Ďalej) a postupujte podľa zobrazených pokynov.
 E-mail služby HP Instant Share umožňuje:
 - Odoslať e-mailovú správu s miniatúrami fotografií, ktoré možno zobraziť, vytlačiť a uložiť.
 - Otvoriť a spravovať e-mailový adresár. Kliknite na položku Address Book (Adresár), zaregistrujte sa v službe HP Instant Share a vytvorte konto programu HP Passport.
 - Odoslať e-mailovú správu na viaceré adresy. Kliknite na prepojenie pre viaceré adresy.
 - Odoslať kolekciu obrázkov na zariadenie priateľa alebo príbuzného pripojené do siete. V poli E-mail address (E-mailová adresa) zadajte názov zariadenia určený príjemcom a adresu doplňte textom @send.hp.com.
 Zobrazí sa výzva na prihlásenie do služby HP Instant Share pomocou údajov userid (identifikácia používateľa) a password (heslo) pre konto HP Passport.



Poznámka Ak ste ešte nenastavili službu HP Instant Share, kliknite na položku I need an HP Passport account (Potrebujem konto programu HP Passport) na obrazovke Sign in with HP Passport (Prihlásenie sa pomocou programu HP Passport). Získate identifikáciu používateľa a heslo pre program HP Passport.

Odoslanie obrázkov pomocou klientského softvéru služby HP Instant Share (systém Macintosh OS X v10.2 alebo novšia verzia)



Poznámka Systémy Macintosh OS X v10.2.1 a v10.2.2 nie sú podporované.

Obrázky môžete zdieľať s priateľmi a príbuznými pomocou služby HP Instant Share. Jednoducho otvorte okno HP Instant Share, vyberte obrázky, ktoré chcete zdieľať, a pomocou **e-mailu služby HP Instant Share** ich pošlite ďalej.



Poznámka Ďalšie informácie o klientskom softvéri služby **HP Instant Share** nájdete v elektronickom pomocníkovi **HP Image Zone Help**.

Používanie klientskej aplikácie služby HP Instant Share

- Z doku vyberte ikonu HP Image Zone.
 Na pracovnej ploche sa otvorí softvér HP Image Zone.
- V softvéri HP Image Zone kliknite na tlačidlo Services (Služby) vo vrchnej časti okna.
 - V spodnej časti okna softvéru HP Image Zone sa zobrazí zoznam aplikácií.
- V zozname aplikácii vyberte aplikáciu HP Instant Share.
 Na počítači sa otvorí klientský softvér služby HP Instant Share.
- 4. Tlačidlom + môžete obrázok do okna pridať, tlačidlom ho môžete odstrániť.
 - -

Poznámka Ďalšie informácie o klientskom softvéri služby **HP Instant Share** nájdete v elektronickom pomocníkovi **HP Image Zone Help**.

- 5. Skontrolujte, či sa obrázky, ktoré chcete zdieľať, zobrazia v okne **HP Instant Share**.
- Kliknite na tlačidlo Continue (Pokračovať) a postupujte podľa zobrazených pokynov.
- 7. Zo zoznamu služieb HP Instant Share vyberte službu, ktorú chcete použiť na odoslanie naskenovaného obrázka.
- 8. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

E-mail služby HP Instant Share umožňuje:

- Odoslať e-mailovú správu s miniatúrami fotografií, ktoré možno zobraziť, vytlačiť a uložiť.
- Otvoriť a spravovať e-mailový adresár. Kliknite na položku Address Book (Adresár), zaregistrujte sa v službe HP Instant Share a vytvorte konto programu HP Passport.
- Odoslať e-mailovú správu na viaceré adresy. Kliknite na prepojenie pre viaceré adresy.
- Odoslať kolekciu obrázkov na zariadenie priateľa alebo príbuzného pripojené do siete. V poli E-mail address (E-mailová adresa) zadajte názov zariadenia určený príjemcom a adresu doplňte textom @send.hp.com.
 Zobrazí sa výzva na prihlásenie do služby HP Instant Share pomocou údajov userid (identifikácia používateľa) a password (heslo) pre konto HP Passport.



Poznámka Ak ste ešte nenastavili službu HP Instant Share, kliknite na položku I need an HP Passport account (Potrebujem konto programu HP Passport) na obrazovke Sign in with HP Passport

(**Prihlásenie sa pomocou programu HP Passport**). Získate identifikáciu používateľa a heslo pre program HP Passport.

Zdieľanie obrázkov pomocou aplikácie HP Image Zone (systém Macintosh OS X verzia staršia v10.1.5)



Poznámka Systémy Macintosh OS X v10.0 a v10.0.4 nie sú podporované.

Môžete zdieľať obrázky so všetkými majiteľmi konta elektronickej pošty. Jednoducho spustite softvér **HP Image Zone** a otvorte okno **HP Gallery**. Potom vytvorte novú emailovú správu pomocou e-mailovej aplikácie, ktorá je nainštalovaná v počítači.



Poznámka Ďalšie informácie nájdete v časti **HP Gallery** v elektronickom pomocníkovi **HP Image Zone Help**.

Použitie elektronickej pošty v aplikácii HP Image Zone

- Z doku vyberte ikonu HP Image Zone.
 Na pracovnej ploche sa otvorí softvér HP Image Zone.
- V softvéri HP Image Zone kliknite na tlačidlo Services (Služby) vo vrchnej časti okna.
 - V spodnej časti okna softvéru **HP Image Zone** sa zobrazí zoznam aplikácií.
- V zozname aplikácii vyberte aplikáciu HP Gallery.
 Na počítači sa otvorí aplikácia HP Gallery.
- Vyberte aspoň jeden obrázok, ktorý chcete zdieľať.
 Ďalšie informácie nájdete v elektronickom pomocníkovi HP Image Zone Help.
- Kliknite na tlačidlo E-mail.
 Otvorí sa e-mailový program počítača Macintosh.
 Odošlite obrázky ako prílohu elektronickej pošty podľa výziev na obrazovke počítača.

Zdieľanie obrázkov pomocou aplikácie HP Director (systém Macintosh OS 9)



Poznámka Systémy Macintosh OS 9 v9.1.5 a novšia verzia a v9.2.6 a novšia verzia sú podporované.

Môžete zdieľať obrázky so všetkými majiteľmi konta elektronickej pošty. Jednoducho spustite aplikáciu **HP Director** a otvorte okno **HP Gallery**. Potom vytvorte novú emailovú správu pomocou e-mailovej aplikácie, ktorá je nainštalovaná v počítači.



Poznámka Ďalšie informácie nájdete v časti **HP Gallery** v elektronickom pomocníkovi **HP Image Zone Help**.

Použitie elektronickej pošty v aplikácii HP Director

- Dvakrát kliknite na ikonu HP Director na pracovnej ploche.
 Na pracovnej ploche sa otvorí aplikácia HP Director.
- Dvakrát kliknite na položku HP Gallery.
 Na pracovnej ploche sa otvorí softvér HP Gallery.

- Vyberte aspoň jeden obrázok, ktorý chcete zdieľať.
 Ďalšie informácie nájdete v elektronickom pomocníkovi HP Image Zone Help.
- Kliknite na tlačidlo E-mail.
 Otvorí sa e-mailový program počítača Macintosh.
 Odošlite obrázky ako prílohu elektronickej pošty podľa výziev na obrazovke počítača.

13 Nastavenie siete

Táto kapitola opisuje pripojenie zariadenia HP All-in-One do siete Ethernet a zdieľanie zariadenia HP All-in-One s inými počítačmi. Obsahuje aj príklady odporúčaných sietí a informácie o spravovaní siete. Ak pripájate zariadenie HP All-in-One do siete prvý raz alebo ak uprednostníte priame pripojenie USB, prečítajte si tlačenú verziu Inštalačnej príručky, ktorá bola dodaná so zariadením HP All-in-One.

V tejto kapitole nájdete informácie o nasledujúcich témach:

- Prechod z pripojenia USB na sieťové pripojenie
- Výber odporúčanej siete Ethernet
- Pripojenie do siete Ethernet
- Inštalácia softvéru pre sieťové pripojenie
- Pripojenie ďalších počítačov
- Správa siete
- Slovník siete



Poznámka Definície sieťových pojmov používaných v tejto kapitole príručke sa nachádzajú v časti Slovník siete.

Prechod z pripojenia USB na sieťové pripojenie

Ak najskôr nainštalujete zariadenie HP All-in-One s pripojení USB, neskôr môžete prejsť na sieťové pripojenie.

Prechod z pripojenia USB na sieťové pripojenie

- 1. Zo zadnej strany zariadenia HP All-in-One odpojte kábel USB.
- 2. Nainštalujte softvér podľa návodu v časti Inštalácia softvéru pre sieťové pripojenie.
- Po dokončení inštalácie nasledujúcim postupom vyhľadajte ikony tlačiarne v počítači:
 - V systéme Windows XP: Otvorte priečinok Tlačiarne a faxy.
 - V systéme Windows 9.x alebo Windows 2000: Otvorte priečinok Tlačiarne.
 - V systéme Macintosh OS X: V zozname Utilities (Pomocné programy) otvorte položku Printer Setup Utility (Pomôcka nastavenia tlačiarne).
- 4. Skontrolujte, či obsahuje ikonu tlačiarne USB pre zariadenie HP All-in-One. Ak áno, odstráňte ju.

Výber odporúčanej siete Ethernet

Táto kapitola vám pomôže zistiť, aký druh siete Ethernet už používate alebo aký by ste mali inštalovať. Každý uvedený druh siete používa na pripojenie prvkov siete zariadenie, ako je napríklad smerovač Ethernet. Sieť pripojená týmto spôsobom sa nazýva sieť s **infraštruktúrou**. Sieť Ethernet poskytuje dokonalý výkon, spoľahlivosť a zabezpečenie siete.

Siete Ethernet môžu ale nemusia byť pripojené na Internet. Ak zapojíte zariadenie HP All-in-One do siete Ethernet pripojenej na Internet, odporúča sa použiť bránu, aby sa adresa IP zariadenia HP All-in-One priradila dynamicky prostredníctvom protokolu DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Bránou môže byť smerovač alebo

počítač s operačným systémom Windows so spustenou službou Zdieľanie internetového pripojenia.




Poznámka Definície pojmov, ktoré nie sú uvedené v tejto časti, nájdete v časti Slovník siete.

Na podporu zariadenia HP All-in-One odporúčame nižšie uvedené konfigurácie káblovej siete LAN (lokálna počítačová sieť).

Pripojenie Ethernet do káblovej siete s pripojením na Internet pomocou linky DSL alebo káblovým pripojením

Ak má sieť prístup na Internet prostredníctvom linky DSL alebo káblovým pripojením, ako internetovú bránu môžete použiť smerovač alebo počítač. Linka DSL alebo káblové pripojenie zabezpečí úplnú funkčnosť zariadenia HP All-in-One vrátane zdieľania obrázkov prostredníctvom Internetu pomocou služby HP Instant Share.


Brána – smerovač

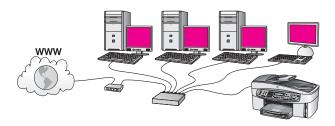

V tomto príklade smerovač spravuje sieťové pripojenia a prístup na Internet zabezpečuje modem DSL alebo káblový modem. Ak používate takúto konfiguráciu, pripojte zariadenie HP All-in-One k smerovaču pomocou kábla Ethernet.

Táto konfigurácia zabezpečí úplnú funkčnosť zariadenia HP All-in-One vrátane zdieľania obrázkov prostredníctvom Internetu. Pokyny na pripojenie nájdete v časti Pripojenie do siete Ethernet.

Počítačová brána

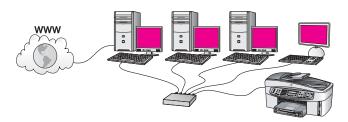

V tomto príklade sú sieťové zariadenia pripojené k prepínaču alebo smerovaču. Počítač v sieti slúži ako brána medzi sieťou a Internetom. Počítač vo funkcii brány používa službu Zdieľanie internetového pripojenia systému Windows alebo podobný softvér na správu sieťových pripojení a na poskytovanie prístupu na Internet pre iné zariadenia.



Poznámka Ak je počítač plniaci funkciu brány vypnutý, ostatné počítače v sieti stratia prístup na Internet. Zariadenie HP All-in-One nebude podporovať funkcie súvisiace s Internetom.

Ak používate takúto konfiguráciu, pripojte zariadenie HP All-in-One k prepínaču alebo smerovaču pomocou kábla Ethernet. Pokyny na pripojenie nájdete v časti Pripojenie do siete Ethernet.

Pripojenie Ethernet do káblovej siete s prístupom na Internet prostredníctvom modemu




V tomto príklade sú sieťové zariadenia pripojené k prepínaču alebo smerovaču a prístup na Internet zabezpečuje modem (na obrázku pripojený k počítaču zľava). Modem je pripojený k počítaču pomocou telefónneho kábla a zásuvky. Iba jeden počítač má prístup na Internet. Ani zariadenie HP All-in-One ani žiadne iné počítače v sieti nemajú prístup na Internet. Ak používate takúto konfiguráciu, pripoje zariadenie HP All-in-One k prepínaču alebo smerovaču pomocou kábla Ethernet. Pokyny na pripojenie nájdete v časti Pripojenie do siete Ethernet.



Poznámka Funkcie služby HP Instant Share na zariadení HP All-in-One sa dajú používať len prípade, ak je k dispozícii širokopásmový prístup na Internet napríklad pomocou kábla alebo linky DSL. Ďalšie informácie o službe HP Instant Share nájdete v časti Používanie služby HP Instant Share.

Pripojenie Ethernet do káblovej siete bez prístupu na Internet

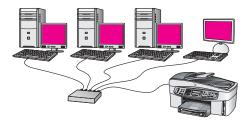

V tomto príklade sú sieťové zariadenia pripojené k prepínaču alebo smerovaču bez pripojenia na Internet. Zariadenia používajú funkciu AutoIP, čo znamená, že adresy IP sa nastavujú automaticky. Ak používate takúto konfiguráciu, pripojte zariadenie

HP All-in-One k prepínaču alebo smerovaču pomocou kábla Ethernet. Pokyny na pripojenie nájdete v časti Pripojenie do siete Ethernet.



Poznámka Funkcie služby HP Instant Share na zariadení HP All-in-One sa dajú používať len prípade, ak je k dispozícii širokopásmový prístup na Internet napríklad pomocou kábla alebo linky DSL. Ďalšie informácie o službe HP Instant Share nájdete v časti Používanie služby HP Instant Share.

Pripojenie Ethernet do bezdrôtovej siete



Prístupový bod pripája zariadenie s káblovým pripojením do bezdrôtovej siete. V tomto modeli je počítač konfigurovaný pre bezdrôtové pripojenie siete pomocou bezdrôtového sieťového adaptéra a prenáša a prijíma údaje prostredníctvom prístupového bodu. Zariadenie HP All-in-One je konfigurované pre pripojenie káblovej siete a k prístupovému bodu je pripojené pomocou kábla Ethernet. Prístup na Internet sa môže zabezpečiť pomocou modemu DSL alebo káblového modemu. Pokyny na pripojenie nájdete v časti Pripojenie do siete Ethernet.



Poznámka V tejto konfigurácii sa odporúča smerovať pripojenie na Internet priamo cez prístupový bod pomocou kábla Ethernet.

Pripojenie do siete Ethernet

V tejto kapitole nájdete postup pripojenia zariadenia HP All-in-One k smerovaču, prepínaču alebo prístupovému bodu pomocou kábla Ethernet.



Informácie o inštalácii káblovej siete nájdete v časti Výber odporúčanej siete Ethernet.




Poznámka Definície pojmov, ktoré nie sú uvedené v tejto časti, nájdete v časti Slovník siete.

Pred pripojením zariadenia HP All-in-One k počítaču si najprv prečítajte nasledujúcu časť, v ktorej je uvedený zoznam potrebných súčastí. Po dokončení pripojenia zariadenia HP All-in-One sa musí nainštalovať softvér podľa pokynov v časti Inštalácia softvéru pre sieťové pripojenie.

Čo budete potrebovať

- Funkčnú sieť Ethernet obsahujúcu smerovač, prepínač alebo bezdrôtový prístupový bod siete Ethernet s portami siete Ethernet.
- Kábel Ethernet CAT-5. Ak dodaný kábel Ethernet nie je dostatočne dlhý, budete si musieť kúpiť dlhší kábel.



Aj keď štandardné káble Ethernet vyzerajú rovnako ako štandardné telefónne káble, nie sú navzájom zameniteľné. V každom z nich sa nachádza iný počet vodičov a majú odlišné konektory. Konektor kábla Ethernet (tiež nazývaný konektor RJ-45) je širší a silnejší a vždy má na konci 8 kontaktov. Telefónny konektor má 2 až 6 kontaktov.

 Stolný počítač alebo prenosný počítač s káblovým pripojením alebo bezdrôtovým pripojením k smerovaču alebo prístupovému bodu.



Poznámka Zariadenie HP All-in-One podporuje siete Ethernet 10 Mb/s a 100 Mb/s. Ak sa chystáte kúpiť alebo ste už kúpili kartu rozhrania siete (NIC), skontrolujte, či podporuje obe rýchlosti.


 Širokopásmový prístup na Internet s káblovým pripojením alebo pripojením linkou DSL (len ak potrebuje prístup k službe HP Instant Share priamo zo zariadenia).
 Ďalšie informácie o službe HP Instant Share nájdete v časti Používanie služby HP Instant Share.

Pripojenie zariadenia HP All-in-One


1. Zo zadnej strany zariadenia HP All-in-One vyberte žltú zaslepovaciu zástrčku.



 Pripojte kábel Ethernet do portu Ethernet na zadnej strane zariadenia HP All-in-One.

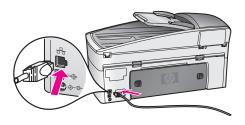

3. Pripojte druhý koniec kábla Ethernet do voľného portu na smerovači, prepínači alebo bezdrôtovom prístupovom bode siete Ethernet.



4. Po pripojení zariadenia HP All-in-One do siete sa vráťte k počítaču a nainštalujte softvér. Pozrite si časť Inštalácia softvéru pre sieťové pripojenie.

Inštalácia softvéru pre sieťové pripojenie

V tejto časti nájdete postup inštalácie softvéru zariadenia HP All-in-One na počítači so systémom Windows alebo Macintosh pripojenom do siete Ethernet. Pred začiatkom inštalácie softvéru skontrolujte, či je zariadenie HP All-in-One pripojené do siete Ethernet, ako je popísané v predchádzajúcej časti Pripojenie do siete Ethernet.



Poznámka Ak je počítač nakonfigurovaný tak, aby sa pripájal k viacerým sieťovým jednotkám, pred inštaláciou softvéru skontrolujte, či je počítač pripojený týmto jednotkám. V opačnom prípade sa môže stať, že inštalačný softvér zariadenia HP All-in-One obsadí jedno z písmen vyhradených týmto jednotkám. Potom by počítač nemal prístup k obsahu tejto sieťovej jednotky.

Ďalšie pokyny pre počítače so systémom Windows alebo Macintosh nájdete nižšie.

Systém Windows:

Nasledujúce pokyny sa týkajú len počítačov so systémom Windows.



Poznámka Inštalácia môže trvať 20 až 45 minút v závislosti od operačného systému, voľného miesta a rýchlosti procesora počítača.

Inštalácia softvéru zariadenia HP All-in-One

- 1. Ukončite všetky aplikácie spustené na počítači vrátane vnútornej brány firewall systému XP a ďalších brán firewall a antivírusových programov.
- Vložte inštalačný disk CD pre systém Windows dodaný so zariadením HP All-in-One do mechaniky CD-ROM počítača. Zobrazí sa obrazovka Welcome (Vitajte).



Poznámka Len pre systém Windows XP: Ak sa úvodná obrazovka nezobrazí, dvakrát kliknite na ikonu Tento počítač, dvakrát kliknite na ikonu mechaniky CD-ROM a potom dvakrát kliknite na súbor setup.exe.

 Po kliknutí na tlačidlo Ďalej na obrazovke inštalácie sa skontroluje a pripraví systém a inštalujú sa ovládače, doplnky plug-in a softvér.
 Po niekoľkých obrazovkách sa zobrazí obrazovka Typ pripojenia.



obrazovka Hľadá sa.

Poznámka Ak sa zobrazia obrazovky s upozornením na brány firewall, v inštalácii sa môže pokračovať až po potvrdení.

- Na obrazovke Typ pripojenia vyberte položku Through the network (Prostredníctvom siete) a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 Kým inštalačný program vyhľadáva zariadenie HP All-in-One v sieti, zobrazuje sa
- Na obrazovke Printer Found (Nájdená tlačiareň) skontrolujte, či je popis tlačiarne správny.

Ak sa v sieti našlo viac tlačiarní, zobrazí sa obrazovka **Printers Found (Nájdené tlačiarne)**. Vyberte zariadenie, ktoré chcete pripojiť.

Zobrazenie nastavení zariadenia HP All-in-One:

- a. Prejdite k ovládaciemu panelu zariadenia.
- b. Vyberte položku Zobraziť nastavenia siete v ponuke Sieť a potom vyberte možnosť Zobraziť súhrn.
- Ak je popis tlačiarne správny, vyberte položku Yes, install this printer (Áno, inštalovať túto tlačiareň).
- Po výzve reštartujte počítač a inštalácia sa dokončí.
 Po dokončení inštalácie softvéru je zariadenie HP All-in-One pripravené na používanie.
- Ak ste vypli bránu firewall alebo antivírovú ochranu na počítači, musíte ich znovu zapnúť.
- Ak chcete skontrolovať sieťové pripojenie, vytlačte z počítača na zariadení
 HP All-in-One skúšobnú stránku. Ďalšie informácie nájdete v časti Tlač z počítača.

Systéme Macintosh

Nasledujúce pokyny sa týkajú len počítačov so systémom Macintosh.



Poznámka Inštalácia môže trvať 20 až 45 minút v závislosti od operačného systému, voľného miesta a rýchlosti procesora počítača.

Inštalácia softvéru zariadenia HP All-in-One

- 1. Ukončite všetky aplikácie spustené v počítači.
- 2. Vložte inštalačný disk CD pre systém Macintosh dodaný so zariadením HP All-in-One do mechaniky CD-ROM počítača.
- Dvakrát kliknite na ikonu HP All-in-One installer (inštalátor zariadenia HP all-inone).
- Na obrazovke Authentication (Overenie) zadajte heslo správcu, ktoré používate na prístup do počítača alebo do siete.
 Inštalačný softvér vyhľadá zariadenia HP All-in-One a vypíše ich zoznam.
 - Na obrazovke Select Device (Výber zariadenia) vyberte zariadenie HP All-in-One.

- Postupujte podľa pokynov na obrazovke a vykonajte všetky kroky inštalácie vrátane kroku Setup Assistant (Asistent inštalácie).
 Po dokončení inštalácie softvéru je zariadenie HP All-in-One pripravené na používanie.
- Ak chcete skontrolovať sieťové pripojenie, vytlačte z počítača na zariadení HP All-in-One skúšobnú stránku. Ďalšie informácie nájdete v časti Tlač z počítača.

Pripojenie ďalších počítačov

Ak je zariadenie HP All-in-One pripojené do jednej z odporúčaných sietí, môžete zdieľať zariadenie HP All-in-One s ďalšími počítačmi v sieti. Pre každý ďalší počítač musíte nainštalovať softvér HP All-in-One podľa návodu v časti Inštalácia softvéru pre sieťové pripojenie. Počas inštalácie softvér zistí názov SSID (sieťový názov) danej siete. Po nastavení v sieti sa zariadenie HP All-in-One už nebude musieť opäť konfigurovať po pridaní ďalších počítačov.

Správa siete

Táto časť obsahuje popis použitia nástrojov siete prostredníctvom ovládacieho panelu zariadenia HP All-in-One a vnoreného webového servera. Tieto nástroje vám umožnia zobrazovať a upravovať nastavenia siete a rozšíriť zabezpečenie siete.

Použitie ovládacieho panela zariadenia HP All-in-One

Tlač a zobrazenie konfiguračnej stránky siete

Konfiguračná stránka siete obsahuje zoznam všetkých dôležitých nastavení siete, ako je adresa IP, rýchlosť pripojenia, server DNS a DNS-SD.

Tlač konfiguračnej stránky siete

- 1. Stlačte tlačidlo Nastavenie.
- Stlačte kláves 8 a potom kláves 1.
 Zobrazí sa ponuka Nastav. siete a vyberie sa položka Nast. tl.siete.
- Položku potvrďte stlačením klávesu 1 alebo tlačidla OK.

Ďalšie informácie o položkách na konfiguračnej stránke siete nájdete v časti Definície konfiguračnej stránky.

Obnovenie predvolených nastavení siete

V prípade potreby môžete obnoviť nastavenia siete zariadenia HP All-in-One na nastavenia predvolené vo výrobe.

Obnovenie nastavení predvolených vo výrobe

- Stlačte tlačidlo Nastavenie.
- Stlačte kláves 8 a potom kláves 4.
 Zobrazí sa ponuka Nastav. siete a vyberie sa položka Obn.pred.nast. siete.
- Výber potvrďte pomocou tlačidla OK.

131

Rozšírené nastavenie siete

Pre vaše potreby je k dispozícii rozšírené nastavenie siete. Toto nastavenie by mali meniť iba skúsení používatelia. Rozšírené nastavenie obsahuje položky Nas.rých.linky a Nastavenia IP.

Táto časť obsahuje nasledujúce témy:

- Nastavenie rýchlosti linky
- Zmena nastavení IP

Nastavenie rýchlosti linky

Rýchlosť prenosu údajov v sieti je možné meniť. Predvolené nastavenie je Automaticky.

Nastavenie rýchlosti linky

- Stlačte tlačidlo Nastavenie.
- Stlačte kláves 8 a potom kláves 2.
 Zobrazí sa ponuka Nastav. siete a vyberie sa položka Nas.rých.linky.
- 3. Stláčajte tlačidlo ▶, kým sa nezobrazí rýchlosť linky:
 - Automaticky
 - 10-plná
 - 10-polovičná
 - 100-plná
 - 100-polovičná

Zmena nastavení IP

Predvolené nastavenie adresy IP je nastavenie **Automaticky**. V prípade potreby môžete ručne zmeniť nastavenia adresy IP, masky podsiete alebo predvolenej brány. Ak chcete zistiť adresu IP a masku podsiete zariadenia HP All-in-One, vytlačte konfiguračnú stránku siete zo zariadenia HP All-in-One (ďalšie informácie nájdete v časti Tlač a zobrazenie konfiguračnej stránky siete). Ďalšie informácie o jednotlivých položkách na konfiguračnej stránke vrátane adresy IP a masky podsiete nájdete v časti Definície konfiguračnej stránky.

Zmena nastavení IP z ovládacieho panela

- Stlačte tlačidlo Nastavenie.
- Stlačte kláves 8 a potom kláves 3.
 Zobrazí sa ponuka Nastav. siete a vyberie sa položka Nastavenia IP.
- Stláčajte tlačidlo ▶, kým sa nezobrazí položka Manuálne, a potom stlačte tlačidlo OK.
- 4. Upravte položku IP adresa a potom tlačidlo OK.
- 5. Upravte položku Maska podsiete a potom tlačidlo OK.
- Upravte položku Predvolená bránu a potom tlačidlo OK.

Použitie vnoreného webového servera

Najlepší spôsob správy všeobecných nastavení siete zariadenia HP All-in-One poskytuje ovládací panel zariadenia HP All-in-One. Ďalšie informácie nájdete v časti Použitie ovládacieho panela zariadenia HP All-in-One.

Pre rozšírené nastavenia môžete použiť vnorený webový server (EWS) – sieťový nástroj na konfiguráciu dostupný prostredníctvom webový prehľadávača. Server EWS umožňuje monitorovať stav zariadenia, nastaviť sieťové parametre zariadenia HP All-in-One alebo získať prístup k funkciám zariadenia HP All-in-One.

Ďalšie informácie o dostupných funkciách servera EWS nájdete v elektronickom pomocníkovi vnoreného webového servera. Ak chcete použiť pomocníka vnoreného webového servera, otvorte vnorený webový server podľa pokynov uvedených nižšie, kliknite na položku Help (Pomocník) v časti Other Links (Ďalšie prepojenia) na karte Home (Domovská stránka) vnoreného webového servera.



Tip Vnorený webový server môžete využiť na kontrolu množstva atramentu zostávajúceho v tlačových kazetách. Ďalšie informácie nájdete v časti Kontrola približných úrovní atramentov.

Prístup k vnorenému webovému serveru

- Stlačte tlačidlo Nastavenie.
- Stlačte kláves 8 a potom kláves 1.
 Vytlačí sa konfiguračná stránka zariadenia HP All-in-One vrátane adresy IP.
 Vytlačená adresa IP sa použije v ďalšom kroku.
- 3. Do poľa **Adresa** webového prehľadávača zadajte adresu IP zariadenia HP All-in-One, ktorá je vytlačená na konfiguračnej stránke siete. Zadajte napríklad: http://195.168.0.5.

 Zobrazí sa **Home page (Domovská stránka)** vnoreného webového servera so zobrazením informácií o zariadení HP All-in-One.



Poznámka Ak používate prehľadávač so serverom proxy, možno ho budete musieť vypnúť, aby ste získali prístup k vnorenému webovému serveru.

- Jazyk používaný vnoreným webovým serverom môžete zmeniť nasledujúcim postupom:
 - a. Kliknite na kartu **Settings (Nastavenia)** (Nastavenia).
 - V navigačnej ponuke Settings (Nastavenia) kliknite na položku Select Language (Výber jazyka).
 - c. V zozname Select Language (Výber jazyka) vyberte požadovaný jazyk.
 - Kliknite na položku Apply (Použiť).
- Ak chcete získať informácie o zariadení a sieti, kliknite na kartu Home (Domovská stránka), alebo kliknite na kartu Networking (Sieť), kde nájdete ďalšie informácie o sieti: Tieto informácie môžete meniť.



Poznámka V počítači nevypínajte protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Je potrebný na komunikáciu s vnoreným webovým serverom.

Definície konfiguračnej stránky

Táto časť vysvetľuje položky, ktoré sa zobrazujú na konfiguračnej stránke siete.

Táto časť obsahuje nasledujúce témy:

- Všeobecné nastavenia siete
- Nastavenia bezdrôtovej siete
- Rôzne

Všeobecné nastavenia siete

Nasledujúca tabuľka popisuje všeobecné nastavenia siete, ktoré sa zobrazujú na konfiguračnej stránke siete.

| Parameter | Popis |
|-----------------------------|---|
| Stav siete | Stav zariadenia HP All-in-One: Pripravená: zariadenie HP All-in-One je pripravené na príjem alebo prenos údajov. Vypnutá: zariadenie HP All-in-One nie je momentálne pripojené do siete. |
| Typ aktív. pripojenia | Režim pripojenia zariadenia HP All-in-One do siete: Káblové: zariadenie HP All-in-One je pripojené pomocou kábla Ethernet do siete IEEE 802.3. Žiadne: zariadenie nie je pripojené do siete. Poznámka Naraz môže byť aktívny len jeden druh pripojenia. |
| URL | Webová adresa alebo adresa IP vnoreného webového servera. Poznámka Túto adresu URL potrebujete poznať na pripojenie k vnorenému webovému serveru. |
| Adresa hardvéru (MAC) | Adresa MAC (Media Access Control) poskytuje jednoznačnú identifikáciu zariadenia HP All-in-One. Je to jednoznačné identifikačné číslo s dvanástimi číslicami priradené sieťovému hardvéru na identifikáciu. Dve rôzne hardvérové zariadenia nemôžu mať rovnakú adresu MAC. Poznámka Niektorí poskytovatelia internetových služieb (ISP) vyžadujú registráciu adresy MAC sieťovej karty alebo adaptéra LAN, ktoré sú pripojené ku káblovému modemu alebo modemu DSL počas inštalácie. |
| Revízia firmvéru | Revízny kód vnútornej sieťovej súčasti a firmvéru zariadenia oddelené pomlčkou. Poznámka Ak zavoláte centrum podpory, môžu vás vyzvať, aby ste zadali revízny kód firmvéru v závislosti od druhu problému. |
| Názov hostiteľa | Názov TCP/IP priradený zariadeniu prostredníctvom inštalačného softvéru. Predvolene sú to písmená HP, po ktorých nasleduje 6 posledných číslic adresy MAC. |
| Adresa IP | Táto adresa jednoznačne identifikuje zariadenie v sieti. Adresy IP sa priraďujú dynamicky prostredníctvom služby DHCP alebo |

pokračovanie

| Parameter | Popis |
|-----------------------|---|
| | funkcie AutoIP. Môžete nastaviť aj statickú adresu IP, tento spôsob sa však neodporúča. |
| | Poznámka Manuálne priradenie neplatnej adresy IP počas inštalácie môže spôsobiť, že sieťové súčasti nenájdu zariadenie HP All-in-One. |
| Maska podsiete | Podsieťou je adresa IP priradená pomocou inštalačného softvéru na vytvorenie ďalšej siete, ktorá bude súčasťou väčšej siete. Podsiete špecifikuje maska podsiete. Táto maska určuje, ktoré bity v adrese IP zariadenia HP All-in-One identifikujú sieť a podsieť a ktoré bity identifikujú samotné zariadenie. |
| | Poznámka Odporúča sa, aby sa zariadenie HP All-in-One a počítače s ním spojené nachádzali v tej istej podsieti. |
| Predvolená brána | Uzol v sieti, ktorý slúži na vstup do iných sietí. V tomto prípade uzlom môže byť počítač alebo iné zariadenie. |
| | Poznámka Adresa predvolenej brány sa priraďuje pomocou inštalačného softvéru. |
| Zdroj konfigurácie | Protokol použitý na priradenie adresy IP zariadeniu HP All-in-One: AutoIP: inštalačný softvér automaticky určí konfiguračné parametre. DHCP: konfiguračné parametre sú dodané prostredníctvom servera DHCP (dynamic host configuration protocol) v sieti. V malých sieťach to môže byť smerovač. Manuál.: konfiguračné parametre sa nastavujú manuálne ako statická adresa IP. Neurčené: režim použitý pri inicializácii zariadenia HP All-in-One. |
| DNS server | Adresa IP sieťovej služby DNS. Pri používaní webu alebo posielaní e-mailovej správy sa používa názov domény. Napríklad adresa URL http://www.hp.com obsahuje názov domény hp.com. Internetové servery DNS transformujú názov domény na adresu IP. Zariadenia používajú adresy IP na vzájomnú komunikáciu. • Adresa IP: adresa IP sieťovej služby DNS. • Neurčené: adresa IP nie je určená alebo prebieha inicializácia zariadenia. Poznámka Skontrolujte, či sa adresa IP servera DNS zobrazuje na konfiguračnej stránke siete. Ak sa adresa nezobrazuje, adresu IP servera DNS vám poskytne poskytovateľ internetových služieb (ISP). |
| mDNS | Metóda Rendezvous sa používa v lokálnych sieťach a sieťach ad hoc, ktoré nepoužívajú centrálne servery DNS. Na vykonávanie |

| | /an | |
|--|-----|--|
| | | |

| Parameter | Popis |
|-----------------------|--|
| | služieb doménových názvov používa metóda Rendezvous alternatívu servera DNS, ktorá sa nazýva mDNS. |
| | Pomocou služby mDNS môže počítač vyhľadať a použiť ktorékoľvek zariadenie HP All-in-One pripojené do lokálnej siete. Môže tiež pracovať s ktorýmkoľvek zariadením so zapnutou funkciou Ethernet, ktoré sa objaví v sieti. |
| Heslo správcu | Stav hesla správcu pre vnorený webový server: Nastavené: heslo je zadané. Parametre vnoreného webového servera sa dajú meniť len po zadaní hesla. Nenastavené: heslo nie je nastavené. Na zmenu parametrov vnoreného webového servera sa nevyžaduje zadanie hesla. |
| Konfig. prepojenia | Rýchlosť prenosu údajov v sieti: 10TX-Full: pre káblovú sieť. 10TX-Half: pre káblovú sieť. 100TX-Full: pre káblovú sieť. 100TX-Half: pre káblovú sieť. Žiadne: sieť je vypnutá. |

Nastavenia bezdrôtovej siete

Nasledujúca tabuľka popisuje nastavenia bezdrôtovej siete zobrazených na konfiguračnej stránke siete.

| Parameter | Popis | |
|------------------------|--|--|
| Stav bezdr. prepoj. | Stav bezdrôtovej siete: Pripojené: zariadenie HP All-in-One je pripojené do bezdrôtovej siete LAN a všetko funguje. Odpojené: zariadenie HP All-in-One nie je pripojené do bezdrôtovej siete LAN kvôli nesprávnym nastaveniam (napr. nesprávny kľúč WEP) alebo zariadenie HP All-in-One nie je v dosahu. Vypnuté: rádiové pripojenie je vypnuté alebo nie je pripojený žiaden kábel Ethernet. Nedá sa použiť: tento parameter sa nepoužíva v sieťach tohto typu. | |
| Režim komunikácie | Štruktúra siete IEEE 802.11, v ktorej zariadenia alebo stanice vzájomne komunikujú: Infraštruktúra: zariadenie HP All-in-One komunikuje s inými sieťovými zariadeniami cez bezdrôtový prístupový bod, ako je bezdrôtový smerovač alebo základná stanica. Adhoc: zariadenie HP All-in-One priamo komunikuje s každým zariadením v sieti. Nepoužíva sa bezdrôtový prístupový bod. Tento spôsob sa nazýva aj sieť peer-to-peer. | |

pokračovanie

| Parameter | Popis |
|-----------------------|--|
| - arameter | |
| | V sieťach Macintosh sa režim ad hoc nazýva režim computer-to-computer. Nedá sa použiť: tento parameter sa nepoužíva v sieťach tohto typu. |
| Názov siete (SSID) | Service Set Identifier (Identifikátor množiny služieb). Jednoznačný identifikátor (do 32 znakov) odlišuje jednu bezdrôtovú lokálnu sieť (WLAN) od druhej. Identifikátor SSID sa nazýva aj názov siete. Je to názov siete, do ktorej je zariadenie HP All-in-One pripojené. |
| Sila signl. (1-5) | Vysielaný alebo prijímaný signál sa hodnotí stupnicou od 1 do 5: 5: Vynikajúci 4: Dobrý 3: Dostatočný 2: Slabý 1: Okrajový iii Okrajový Ziaden signál: v sieti sa nezistil žiaden signál. Nedá sa použiť: tento parameter sa nepoužíva v sieťach tohto typu. |
| Kanál | Dané číslo kanálu sa momentálne používa na bezdrôtovú komunikáciu. Údaj závisí od používanej siete a môže sa líšiť od požadovaného čísla kanálu. Používa sa hodnota od 1 do 14; krajiny alebo oblasti môžu limitovať rozsah schválených kanálov. <číslo>: interval hodnôt od 1 do 14 v závislosti od krajiny alebo oblasti. Žiadne: žiadny kanál sa nepoužíva. Nedá sa použiť: sieť WLAN je vypnutá alebo sa tento parameter nepoužíva v sieťach tohto typu. |
| | Poznámka Keď nemôžete prijímať alebo prenášať údaje medzi počítačom a zariadením HP All-in-One v režime ad hoc, skontrolujte, či je použitý rovnaký komunikačný kanál pre počítač aj pre zariadenie HP All-in-One. V režime infraštruktúry je kanál určený prístupovým bodom. |
| Typ overenia | Žiadne: žiadne overenie sa nepoužíva. Otvorený systém (pre režimy ad hoc a infraštruktúry): bez overenia. Zdieľaný kľúč (len režim infraštruktúry): požaduje sa kľúč WEP. WPA-PSK (len režim infraštruktúry): overenie WPA s kľúčom Pre-Shared. Nedá sa použiť: tento parameter sa nepoužíva v sieťach tohto typu. |
| | Overovanie preveruje identitu používateľa alebo zariadenia pred umožnením prístupu do siete, čím sťažuje prístup k sieťovým |

Parameter

Popis

zdrojom pre neautorizovaných používateľov. Táto metóda zabezpečenia je bežná pre bezdrôtové siete.

Sieť s overením otvoreného systému (Open System) nezobrazí totožnosť používateľov siete. Každý používateľ bezdrôtovej siete môže mať prístup zo siete. V sieti sa však môže používať šifrovanie WEP (Wired Equivalent Privacy) na poskytnutie ochrany najvyššieho stupňa na zabezpečenie proti príležitostnému odpočúvaniu.

Sieť, ktorá používa overovanie kľúčom Shared Key (Zdieľaný kľúč), poskytuje zvýšené zabezpečenie tým, že vyžaduje od používateľov a zariadení, aby sa identifikovali statickým kľúčom (reťazec v hexadecimálnej sústave alebo alfanumerický reťazec). Každý používateľ alebo zariadenie v sieti zdieľajú ten istý kľúč. Šifrovanie WEP sa používa spolu so zdieľaným kľúčom na overenie, pričom sa používa ten istý kľúč na overenie a na šifrovanie.

Sieť, v ktorej sa používa overenie WPA-PSK na serveri, poskytuje vysoké zabezpečenie a podporuje ju väčšina bezdrôtových prístupových bodov a smerovačov. Prístupový bod alebo smerovač overí identitu používateľa alebo zariadenia požadujúceho prístup do siete ešte pred umožnením prístupu. Na overovacom serveri sa môžu použiť rôzne overovacie protokoly.

Poznámka Zdieľaný kľúč a overenie WPA-PSK sa môžu zadať len prostredníctvom vnoreného webového servera.

Šifrovanie

Druh šifrovania použitý v sieti:

- Žiadne: žiadne šifrovanie sa nepoužíva.
- 64-bit WEP: používa sa kľúč WEP s 5 znakmi alebo s 10 hexadecimálnymi znakmi.
- 128-bit WEP: používa sa kľúč WEP s 13 znakmi alebo s 26 hexadecimálnymi znakmi.
- WPA (AES): používa sa šifrovanie Advanced Encryption Standard. Je to algoritmus šifrovania pre zabezpečenie citlivých ale nie tajných materiálov agentúr vlády USA.
- WPA (TKIP): používa sa rozšírený šifrovací protokol Temporal Key Integrity Protocol.
- Automat.: používa sa šifrovanie AES alebo TKIP.
- Nedá sa použíť: tento parameter sa nepoužíva v sieťach tohto typu.

Cieľom šifrovania WEP je zabezpečiť údaje pri rádiovom prenose pomocou šifrovania a chrániť ich pri prenose z jedného bodu do druhého. Táto metóda zabezpečenia je bežná pre bezdrôtové siete.

pokračovanie

| Parameter | Popis | |
|-----------------------|---|--|
| Adresa prístupu HW | Hardvérová adresa prístupového bodu v sieti, ku ktorému je pripojené zariadenie HP All-in-One: | |
| | <adresa mac="">: jednoznačná hardvérová adresa MAC (media access control) prístupového bodu.</adresa> Nedá sa použiť: tento parameter sa nepoužíva v sieťach tohto typu. | |

Rôzne

Nasledujúca tabuľka popisuje prenos údajov a príjem informácií zobrazených na konfiguračnej stránke siete.

| Parameter | Popis |
|--------------------------|---|
| Počet prenes. paketov | Počet bezchybne prenesených paketov prostredníctvom zariadenia HP All-in-One od zapnutia. Počítadlo sa vynuluje po vypnutí zariadenia HP All-in-One. Keď sa správa prenáša v sieti, ktorá prepína medzi paketmi, rozloží sa na pakety. Každý paket obsahuje adresu cieľa a údaje. |
| Prijaté pakety celk. | Počet bezchybne prijatých paketov zariadením HP All-in-One od zapnutia. Počítadlo sa vynuluje po vypnutí zariadenia HP All-in-One. |

Slovník siete

| ASCII | (American Standard Code for Information Interchange). Norma pre čísla používané počítačmi na reprezentáciu všetkých veľkých a malých písmen latinky, číslic, interpunkcie atď. |
|--------|---|
| autoIP | Funkcia inštalačného softvéru, ktorá určí konfiguračné parametre zariadení v sieti. |
| DHCP | Dynamic Host Configuration Protocol (Konfiguračný dynamický protokol hostiteľa). Server v sieti, ktorý poskytuje zariadeniam v sieti konfiguračné parametre. V malých sieťach to môže byť smerovač. |
| DNS | Domain Name Server (server doménových názvov). Pri používaní webu alebo posielaní e-mailovej správy sa používa názov domény. Napríklad adresa URL http://www.hp.com obsahuje názov domény hp.com. Internetové servery DNS transformujú názov domény na adresu IP. Zariadenia používajú adresy IP na vzájomnú komunikáciu. |
| DNS-SD | Pozrite si heslo DNS. Písmená SD znamenajú Service Discovery. Je to časť protokolu vyvinutá spoločnosťou Apple, |

ktorá umožňuje automatické vyhľadávanie počítačov, zariadení

a služieb v sieťach IP.

DSL Digital Subscriber Line. Vysokorýchlostné pripojenie k Internetu.

Ethernet Najpoužívanejšia lokálna sieťová technológia, ktorá prepája

počítače pomocou medených káblov.

kábel Ethernet Kábel používaný na prepojenie sieťových prvkov v káblovej

sieti. Kábel Ethernet CAT-5 sa nazýva aj priamy kábel. Pri použití kábla Ethernet musia byť sieťové prvky pripojené k smerovaču. Na kábli Ethernet sa používa konektor RJ-45.

EWS Embedded Web Server (Vnorený webový server). Program

využívajúci rozhranie webového prehľadávača poskytujúci jednoduchý spôsob spravovania zariadenia HP All-in-One. Umožňuje monitorovať stav zariadenia, nastaviť sieťové parametre zariadenia HP All-in-One alebo získať prístup k funkciám zariadenia HP All-in-One. Ďalšie informácie nájdete v

časti Použitie vnoreného webového servera.

brána Počítač alebo iné zariadenie, ako je smerovač, ktoré slúži ako

vstup do Internetu alebo inej siete.

HEX Hexadecimálny systém. Systém založený na hexadecimálnej

sústave, ktorý používa číslice 0 – 9 a písmená A – F.

rozbočovač V moderných sieťach sa už nepoužíva. Rozbočovač preberá

signál z každého počítača a odosiela ho všetkým ostatným počítačom pripojeným k rozbočovaču. Rozbočovače sú pasívne prvky. Zariadenia v sieti sa pripájajú k rozbočovaču, aby mohli medzi sebou komunikovať. Rozbočovač nespravuje sieť.

adresa IP Číslo, ktoré jednoznačne identifikuje zarjadenie v sieti. Adresv

IP sa priraďujú dynamicky prostredníctvom služby DHCP alebo funkcie AutoIP. Môžete nastaviť aj statickú adresu IP, tento

spôsob sa však neodporúča.

infraštruktúra Sieť s infraštruktúrou využíva smerovač, rozbočovač alebo

prístupový bod na pripojenie sieťových prvkov.

adresa MAC Adresa Media Access Control (riadenie prístupu k médiám)

jednoznačne identifikuje zariadenie HP All-in-One. Je to jednoznačné identifikačné číslo s dvanástimi číslicami priradené

sieťovému hardvéru na identifikáciu. Dve rôzne hardvérové

zariadenia nemôžu mať rovnakú adresu MAC.

NIC Karta sieťového rozhrania. Karta v počítači, ktorá zabezpečuje

pripojenie Ethernet počítača do siete.

konektor RJ-45 Konektor na koncoch kábla Ethernet. Aj keď štandardné

konektory káblov Ethernet (konektory RJ-45) vyzerajú podobne ako štandardné telefónne káble, nie sú vzájomne zameniteľné.

pokračovanie

Konektor RJ-45 je širší a silnejší a vždy má na konci 8 kontaktov. Telefónny konektor má 2 až 6 kontaktov.

SSID Service Set Identifier (Identifikátor množiny služieb).

Jednoznačný identifikátor (do 32 znakov) odlišuje jednu

bezdrôtovú lokálnu sieť (WLAN) od druhej. Identifikátor SSID sa nazýva aj názov siete. Je to názov siete, do ktorej je zariadenie

HP All-in-One pripojené.

smerovač Smerovač prepája dve alebo viac sietí. Smerovačom sa môže

pripojiť sieť k Internetu, prepojiť dva počítače a oba pripojiť k Internetu. Pomáha zabezpečovať sieť pomocou brán firewall a priraďovaním dynamických adries. Smerovač môže tiež slúžiť

ako brána, kým prepínač nemôže.

prepínač Prepínač umožňuje viacerým používateľom odosielať

informácie do siete súčasne bez vzájomného spomaľovania.

Prepínače umožňujú rozličným uzlom siete (sieťový

komunikačný bod, najčastejšie počítač) priamo medzi sebou

komunikovať.

14 Objednávanie spotrebného materiálu

Odporúčané druhy papiera HP, tlačové kazety a príslušenstvo zariadenia HP All-in-One môžete objednať elektronickou formou z webovej stránky spoločnosti HP.

Objednanie papiera, priehľadných fólií a ďalších médií

Médiá, ako sú napríklad produkty papier HP Premium, fotopapier HP Premium Plus, priesvitná fólia HP Premium na atramentovú tlač alebo nažehľovacie médium HP, môžete objednať na webovej adrese www.hp.com. Ak sa zobrazí výzva, vyberte svoju krajinu alebo oblasť, pokračujte výberom produktu a potom kliknite na niektoré prepojenie na stránke umožňujúce nákup.

Objednávanie tlačových kaziet

Objednávacie čísla tlačových kaziet sa pre jednotlivé krajiny a oblasti Iíšia. Ak sa objednávacie čísla uvedené v tejto príručke nezhodujú s číslami na tlačových kazetách, ktoré sú nainštalované v zariadení HP All-in-One, objednajte si nové tlačové kazety s rovnakými číslami, aké majú nainštalované tlačové kazety. Zariadenie HP All-in-One podporuje nasledujúce tlačové kazety.

| Tlačové kazety | Objednávacie číslo HP |
|--|---|
| Čierna atramentová tlačová kazeta HP | #339 21 ml čierna tlačová kazeta |
| Trojfarebná atramentová tlačová kazeta HP | #344 14 ml farebná tlačová kazeta #343 7 ml farebná tlačová kazeta |
| Fotografická atramentová tlačová kazeta HP | #348 13 ml farebná tlačová kazeta |
| Čiernobiela fotografická atramentová tlačová kazeta HP | #100 15 ml čiernobiela fotografická tlačová kazeta |

Objednávacie čísla pre všetky tlačové kazety, ktoré podporuje vaše zariadenia, môžete zistiť aj nasledujúcim postupom:

- Používatelia systému Windows: V aplikácii HP Director kliknite na položku Settings (Nastavenia), kurzorom ukážte na položku Print Settings (Nastavenia tlače) a potom kliknite na položku Printer Toolbox (Nástroje tlačiarne). Kliknite na kartu Estimated Ink Levels (Odhadované hladiny atramentov), potom kliknite na položku Print Cartridge Ordering Information (Informácie o objednávaní tlačovej kazety).
- Používatelia systému Macintosh: V aplikácii HP Director (OS 9) alebo softvéri HP Image Zone (OS X) vyberte položku Settings (Nastavenia) a potom položku Maintain Printer (Údržba tlačiarne).

Po výzve vyberte zariadenie HP All-in-One a potom kliknite na položku **Utilities** (Pomôcky). V rozbaľovacej ponuke vyberte položku **Supplies** (Spotrebný materiál).

Môžete sa obrátiť aj na miestneho predajcu spoločnosti HP alebo navštíviť webovú adresu www.hp.com/support a overiť si správne objednávacie čísla tlačových kaziet pre vašu krajinu alebo oblasť.

Tlačové kazety pre zariadenie HP All-in-One môžete objednať na webovej adrese www.hp.com. Ak sa zobrazí výzva, vyberte svoju krajinu alebo oblasť, pokračujte výberom produktu a potom kliknite na niektoré prepojenie na stránke umožňujúce nákup.

Objednávanie príslušenstva

Príslušenstvo pre zariadenie HP All-in-One, ako je napríklad doplnkový zásobník papiera alebo modul pre automatickú obojstrannú tlač, môžete objednať na webovej adrese www.hp.com. Ak sa zobrazí výzva, vyberte svoju krajinu alebo oblasť, pokračujte výberom produktu a potom kliknite na niektoré prepojenie na stránke umožňujúce nákup.

Podľa krajiny alebo oblasti môže byť pre zariadenie HP All-in-One k dispozícii nasledujúce príslušenstvo.

| Príslušenstvo a číslo modelu zariadenia HP | Popis |
|---|---|
| Modul HP pre automatickú obojstrannú tlač ph5712 | Umožňuje automatickú tlač na obidve strany hárka papiera. Tento modul umožňuje tlačiť na obidve strany hárka bez potreby manuálne obrátiť hárky a znova ich vložiť do zásobníka počas tlače. |
| Modul HP pre automatickú obojstrannú tlač s malým zásobníkom papiera (nazýva sa aj zásobník Hagaki s modulom pre automatickú obojstrannú tlač) ph3032 | Toto príslušenstvo obsahuje zásobník papiera inštalovaný v zadnej časti zariadenia HP All-in-One. Je určené na tlač papierových médií malého formátu a obálok. Modul umožňuje automatickú tlač na obidve strany papierových médií štandardných i malých formátov. Ak máte inštalované toto príslušenstvo, papier normálnej veľkosti môžete vkladať do hlavného vstupného zásobníka a malý papier, ako sú napríklad karty Hagaki, do zadného vstupného zásobníka. Ušetríte čas pri prechode medzi tlačovými úlohami, ktoré používajú papier rôznej veľkosti, pretože nebudete musieť papier vždy vybrať a vymeniť. |

Objednávanie ďalších položiek

Ak chcete objednať iné položky, ako je napríklad softvér zariadenia HP All-in-One, tlačená verzia Príručky používateľa, Inštalačná príručka alebo ďalšie súčasti, ktoré môže vymieňať zákazník, zavolajte na príslušné nižšie uvedené číslo:

- V USA a Kanade zavolajte na číslo 1-800-474-6836 (1-800-HP invent).
- V Európe vytočte +49 180 5 290220 (Nemecko) alebo +44 870 606 9081 (Veľká Británia).

Ak chcete objednať softvér zariadenia HP All-in-One v iných krajinách a oblastiach, zavolajte na telefónne číslo pre vašu krajinu alebo oblasť. Nižšie uvedené čísla sú platné v čase vytlačenia tejto príručky. Zoznam aktuálnych objednávacích čísiel nájdete na webovej adrese www.hp.com/support. Ak sa zobrazí výzva, vyberte príslušnú krajinu alebo oblasť a kliknite na položku **Contact HP(HP – Kontakt)**. Zobrazia sa kontaktné informácie technickej podpory.

| Krajina alebo oblasť | Telefónne číslo pre objednávky |
|---|---|
| Východná Ázia a Oceánia (okrem Japonska) | 65 272 5300 |
| Austrália | 1300 721 147 |
| Európa | +49 180 5 290220 (Nemecko) +44 870 606 9081 (Veľká Británia) |
| Nový Zéland | 0800 441 147 |
| Južná Afrika | +27 (0)11 8061030 |
| USA a Kanada | 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836) |

15 Údržba zariadenia HP All-in-One

Zariadenie HP All-in-One nevyžaduje veľkú údržbu. Občas môžete vyčistiť sklenenú podložku a vnútornú stranu krytu, aby ste odstránili z povrchu prach a aby ste zabezpečili, že kópie a naskenované obrázky zostanú čisté. Občas bude treba vymeniť, zarovnať alebo vyčistiť tlačové kazety. V tejto kapitole nájdete pokyny na udržiavanie zariadenia HP All-in-One v bezchybnom prevádzkovom stave. Ak je to potrebné, vykonajte túto jednoduchú údržbu.

Čistenie zariadenia HP All-in-One

Odtlačky prstov, fľaky, vlasy a iné nečistoty na sklenenej podložke alebo na zadnej strane krytu znižujú výkon a ovplyvňujú presnosť špeciálnych funkcií, ako je napríklad funkcia **Prispôs. veľk. str.**. Čistením sklenenej podložky a zadnej strany krytu sa zabezpečí, že kópie a skenované dokumenty zostanú čisté. V prípade potreby môžete oprášiť aj vonkajšie časti zariadenia.

Čistenie sklenenej podložky

Sklenená podložka zašpinená odtlačkami prstov, fľakmi, vlasmi a prachom znižuje výkon a ovplyvňuje presnosť funkcií, ako je napríklad funkcia Prispôs. veľk. str..

1. Vypnite zariadenie HP All-in-One, odpojte napájací kábel a zdvihnite kryt.



Upozornenie Keď odpojíte sieťový kábel na viac ako 72 hodín, nastavenie dátumu a času sa zruší. Po opätovnom zapojení sieťového kábla bude potrebné dátum a čas znova nastaviť. Ďalšie informácie nájdete v časti Nastavenie dátumu a času. Odpojením kábla sa z pamäte vymažú aj uložené faxy.

2. Sklenenú podložku čistite mäkkou tkaninou alebo špongiou, mierne navlhčenou neabrazívnym čistiacim prípravkom na sklo.




Upozornenie Na čistenie sklenenej podložky nepoužívajte abrazívne prípravky, acetón, benzén alebo chlorid uhličitý, pretože ju môžu poškodiť. Tekutiny nenanášajte ani nestriekajte priamo na sklo. Tekutina môže stiecť pod sklo a zariadenie poškodiť.

3. Sklenenú podložku vysušte jelenicou alebo buničitou špongiou, aby sa predišlo vzniku škvŕn.



Poznámka Vyčistite aj malý pás skla naľavo od hlavnej sklenenej plochy. Tento pás sa využíva pri spracovaní úloh z automatického podávača dokumentov. Ak je tento sklenený pás špinavý, vo výstupoch sa môžu vyskytovať nežiaduce pruhy.

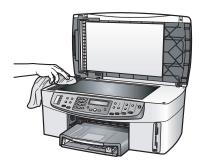

Čistenie vnútornej strany krytu

Na bielej prítlačnej podložke umiestnenej na vnútornej strane krytu zariadenia HP All-in-One sa môžu zhromažďovať drobné čiastočky.

1. Vypnite zariadenie HP All-in-One, odpojte napájací kábel a zdvihnite kryt.



Upozornenie Keď odpojíte sieťový kábel na viac ako 72 hodín, nastavenie dátumu a času sa zruší. Po opätovnom zapojení sieťového kábla bude potrebné dátum a čas znova nastaviť. Ďalšie informácie nájdete v časti Nastavenie dátumu a času. Odpojením kábla sa z pamäte vymažú aj uložené faxy.

- Bielu prítlačnú podložku čistite mäkkou tkaninou alebo špongiou mierne navlhčenou jemným mydlom a teplou vodou.
- Opatrným umývaním vnútornej časti krytu odstráňte nečistoty. Nepoškriabte vnútornú stranu krytu.
- 4. Vnútornú časť krytu vysušte jelenicou alebo mäkkou tkaninou.



Upozornenie Nepoužívajte papierové utierky, pretože môžu poškriabať vnútornú časť krytu.

 Ak týmto spôsobom vnútornú časť krytu dostatočne nevyčistíte, zopakujte predchádzajúci postup s použitím izopropylalkoholu (čistý alkohol). Potom však povrch dokonale poutierajte vlhkou tkaninou, aby ste odstránili všetky zvyšky alkoholu.



Upozornenie Zabráňte vyliatiu alkoholu na sklenené a natreté časti zariadenia HP All-in-One. Zariadenie by sa mohlo poškodiť.

Čistenie vonkajších častí

Na odstraňovanie prachu, fľakov a škvŕn zo skrinky zariadenia používajte mäkkú tkaninu alebo mierne navlhčenú špongiu. Vnútorné časti zariadenia HP All-in-One nevyžadujú čistenie. Do vnútorných častí zariadenia HP All-in-One a na ovládací panel sa nesmú dostať tekutiny.



Upozornenie Aby ste nepoškodili natreté časti zariadenia HP All-in-One, na čistenie ovládacieho panela, podávača dokumentov, veka a ďalších natretých častí nepoužívajte alkohol a čistiace prostriedky na báze alkoholu.

Kontrola približných úrovní atramentov

Hladinu atramentu môžete ľahko skontrolovať a určiť, ako skoro bude treba vymeniť tlačovú kazetu. Úroveň hladiny atramentu ukazuje približné množstvo atramentu, ktoré zostáva v tlačových kazetách.



L. Tip Ak sa pri tlači vyskytnú problémy, vytlačte pred výmenou tlačových kaziet správu o vlastnom teste. Ďalšie informácie nájdete v časti Tlač správy o vlastnom teste.

Ak používate počítač so systémom Windows a zariadenie je pripojené v sieti, približné úrovne atramentov budete musieť kontrolovať pomocou vnoreného webového servera. Informácie nájdete v časti Kontrola úrovní atramentov z vnoreného webového servera (pre systém Windows).

Kontrola úrovní atramentov z aplikácie HP Director (systém Windows)

V aplikácii HP Director kliknite na položku Settings (Nastavenia), kurzorom ukážte na položku Print Settings (Nastavenia tlače) a potom kliknite na položku Printer Toolbox (Nástroje tlačiarne).



Poznámka V dialógovom okne Print Properties (Vlastnosti tlače) môžete otvoriť aj položku Printer Toolbox (Nástroje tlačiarne). V dialógovom okne Print Properties (Vlastnosti tlače) kliknite na kartu Services (Služby) a potom kliknite na položku Service this device (Obsluha tohto zariadenia).

2. Kliknite na kartu Estimated Ink Level (Približné úrovne atramentov). Zobrazia sa približné úrovne atramentov pre tlačové kazety.

Kontrola úrovní atramentov z vnoreného webového servera (pre systém Windows)

- Stlačte tlačidlo Nastavenie.
- Stlačte kláves 8 a potom kláves 1. Vytlačí sa konfiguračná stránka zariadenia HP All-in-One vrátane adresy IP. Vytlačená adresa IP sa použije v ďalšom kroku.
- 3. Otvorte webový prehľadávač. Do poľa Adresa webového prehľadávača zadajte adresu IP zariadenia HP All-in-One, ktorá je vytlačená na konfiguračnej stránke siete. Napríklad: http://195.168.0.5.
 - Zobrazí sa Home page (Domovská stránka) vnoreného webového servera so zobrazením informácií o zariadení.



Poznámka Ak používate prehľadávač so serverom proxy, možno ho budete musieť vypnúť, aby ste získali prístup k vnorenému webovému serveru.

Prístup k informáciám o zariadení získate kliknutím na kartu Home (Domovská).



Poznámka V počítači nevypínajte protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Je potrebný na komunikáciu s vnoreným webovým serverom.

 V časti Status (Stav) skontrolujte približné úrovne atramentov pre inštalované tlačové kazety.

Ďalšie informácie o používaní vnoreného webového servera nájdete v časti Použitie vnoreného webového servera. Ďalšie informácie o pripojení zariadenia HP All-in-One do siete nájdete v časti Nastavenie siete.


Kontrola úrovní atramentov zo softvéru HP Image Zone (systém Macintosh)

- V aplikácii HP Director (OS 9) alebo softvéri HP Image Zone (OS X) vyberte položku Settings (Nastavenia) a potom vyberte položku Maintain Printer (Údržba tlačiarne).
- Keď sa otvorí dialógové okno Select Printer (Výber tlačiarne), vyberte zariadenie HP All-in-One a potom kliknite na položku Utilities (Pomôcky).
- V rozbaľovacej ponuke vyberte položku Ink Level (Úroveň atramentu).
 Zobrazia sa približné úrovne atramentov pre tlačové kazety.

Tlač správy o vlastnom teste

Ak sa pri tlači vyskytnú problémy, vytlačte pred výmenou tlačových kaziet správu o vlastnom teste. Táto správa poskytuje užitočné informácie o niektorých vlastnostiach zariadenia vrátane tlačových kaziet.

- Do vstupného zásobníka vložte nepoužitý obyčajný biely papier formátu letter, A4 alebo legal.
- 2. Stlačte tlačidlo Nastavenie.
 - Stlačte kláves 2, potom kláves 6.
 Zobrazí sa ponuka Tlač správy a vyberie sa položka Správa o vlastnom teste.
 Zariadenie HP All-in-One vytlačí správu o vlastnom teste, ktorá môže označiť pôvod tlačových problémov. Nižšie je zobrazená ukážka časti správy týkajúca sa testu atramentov.

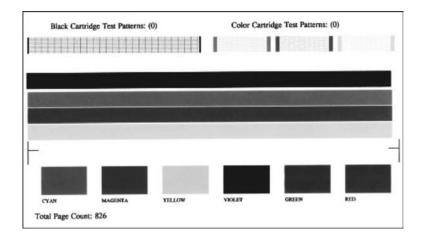

- 4. Skontrolujte, či sú skúšobné vzory rovnomerné a či sa vytlačila úplná mriežka. Ak je vo vzore deformovaný väčší počet čiar, môže to naznačovať problém s dýzami. Možno budete musieť vyčistiť tlačové kazety. Ďalšie informácie nájdete v časti Čistenie tlačových kaziet.
- 5. Skontrolujte, či sa farebné čiary vytlačili na celej strane. Ak čierna čiara chýba, je bledá, pruhovaná alebo sa zobrazuje riadkovane, môže ísť o problém s čiernou alebo fotografickou tlačovou kazetou v pravom držiaku. Ak z ďalších troch čiar ktorákoľvek chýba, je bledá, pruhovaná alebo sa zobrazuje riadkovane, môže ísť o problém s trojfarebnou tlačovou kazetou v ľavom držiaku.
- Skontrolujte, či sú farebné bloky rovnomerné a zodpovedajú nižšie uvedeným farbám.
 - Mali by sa vytlačiť nasledujúce farbené bloky: azúrový, purpurový, žltý, fialový, zelený a červený.
 - Ak niektoré farebné bloky chýbajú, sú nezreteľné alebo nezodpovedajú popisu uvedenému pod blokom, môže to znamenať, že v trojfarebnej tlačovej kazete sa minul atrament. Možno bude potrebné vymeniť tlačovú kazetu. Ďalšie informácie o výmene tlačových kaziet náidete v časti Výmena tlačových kaziet.




Poznámka Príklady výstupov skúšobných vzorov, farebných čiar a blokov z normálnych a znehodnotených tlačových kaziet nájdete v elektronickom pomocníkovi **HP Image Zone Help**, ktorý sa dodáva so softvérom.

Práca s tlačovými kazetami

Na zabezpečenie čo najlepšej kvality tlače na zariadení HP All-in-One je potrebné vykonávať niekoľko jednoduchých procedúr údržby. V tejto časti sa uvádzajú pokyny na manipuláciu, výmenu, zarovnanie a čistenie tlačových kaziet.

Manipulácia s tlačovými kazetami

Pred výmenou alebo čistením tlačovej kazety by ste mali poznať názvy súčiastok a vedieť, ako manipulovať s tlačovou kazetou.

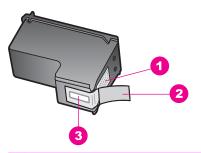

- 1 Medené kontakty
- 2 Plastová páska s ružovým uškom (pred inštaláciou sa musí odstrániť)
- 3 Atramentové dýzy pod páskou

Tlačové kazety držte štítkom nahor za čierne plastové bočné časti. Nedotýkajte sa medených kontaktov ani atramentových dýz.







Upozornenie Dávajte si pozor, aby vám tlačové kazety nespadli. Mohli by sa poškodiť a stať sa nepoužiteľnými.


Výmena tlačových kaziet

Keď je v tlačovej kazete nedostatok atramentu, na displeji ovládacieho panela sa zobrazí správa.



Poznámka Pomocou softvéru **HP Image Zone** dodaného so zariadením HP All-in-One môžete tiež skontrolovať približné množstvo atramentu zostávajúceho v kazetách. Ďalšie informácie nájdete v časti Kontrola približných úrovní atramentov.

Keď sa na displeji ovládacieho panela zobrazí správa upozorňujúca na nedostatok atramentu, je potrebné mať pripravenú náhradnú tlačovú kazetu. Tlačové kazety by ste mali vymeniť aj vtedy, keď zbadáte rozmazaný text alebo keď sa vyskytnú problémy s kvalitou tlače súvisiace s tlačovými kazetami.



Objednávacie čísla všetkých tlačových kaziet pre zariadenie HP All-in-One nájdete v časti Objednávanie tlačových kaziet. Ak chcete objednať tlačové kazety pre zariadenie HP All-in-One, navštívte stránku www.hp.com. Po zobrazení výzvy vyberte svoju krajinu alebo oblasť, pokračujte výberom produktu a potom kliknite na jedno z prepojení na stránke umožňujúcich nákup.


Výmena tlačových kaziet

1. Skontrolujte, či je zariadenie HP All-in-One zapnuté.




Upozornenie Ak otvoríte prístupový kryt tlačového vozíka, keď je zariadenie HP All-in-One vypnuté, zariadenie HP All-in-One neumožní vymeniť tlačové kazety. Zariadenie HP All-in-One sa môže poškodiť, ak tlačové kazety pri výmene nie sú bezpečne umiestnené na pravej strane.


 Pri otváraní nadvihnite prístupový kryt tlačového vozíka v strede prednej časti zariadenia tak, aby sa zaistil v nadvihnutej polohe.
 Tlačový vozík sa nachádza v pravej krajnej časti zariadenia HP All-in-One.

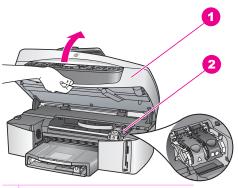


- 1 Prístupový kryt k tlačovému vozíku
- 2 Tlačový vozík
- 3. Počkajte, kým sa tlačový vozík nezastaví a neprestane vydávať zvuky, potom nadvihnite záklopku vnútri zariadenia HP All-in-One.
 Pri výmene farebnej tlačovej kazety nadvihnite zelenú záklopku na ľavej strane.
 Ak vymieňate čiernu, fotografickú alebo čiernobielu fotografickú tlačovú kazetu, nadvihnite čiernu záklopku na pravej strane.

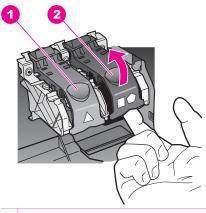

- 1 Záklopka trojfarebnej tlačovej kazety
- 2 Záklopka čiernej, fotografickej a čiernobielej fotografickej tlačovej kazety
- 4. Tlačovú kazetu uvoľnite stlačením nadol a vytiahnite ju z priečinka smerom k sebe.

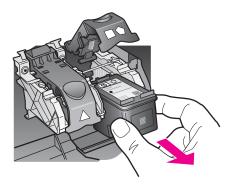

- Čiernu tlačovú kazetu, ktorú vyberiete pri inštalácii fotografickej tlačovej kazety, uložte do chrániča tlačovej kazety. Ďalšie informácie nájdete v časti Používanie chrániča tlačových kaziet.
 - Zabezpečte recyklovanie tlačovej kazety, ktorú ste vybrali, pretože obsahuje málo atramentu alebo je prázdna. Program HP Inkjet Supplies Recycling (Program recyklácie spotrebného materiálu atramentových tlačiarní HP) je dostupný v mnohých krajinách alebo oblastiach a umožňuje bezplatne recyklovať použité tlačové kazety. Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcej webovej lokalite: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html
- Vyberte novú tlačovú kazetu z obalu a opatrene odstráňte plastovú pásku pomocou ružového uška. Dávajte pritom pozor, aby ste sa dotýkali len čierneho plastu.

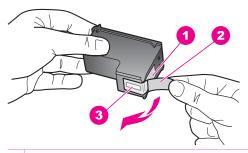

- 1 Medené kontakty
- 2 Plastová páska s ružovým uškom (pred inštaláciou sa musí odstrániť)
- 3 Atramentové dýzy pod páskou




Upozornenie Nedotýkajte sa medených kontaktov ani atramentových dýz. Dotyk s týmito časťami môže spôsobiť upchatie, problémy s atramentom a zlé elektrické prepojenie.






 Zasuňte novú tlačovú kazetu pod rampu do prázdneho priečinka. Potlačte tlačovú kazetu vpred, kým nezapadne na miesto.

Ak má tlačová kazeta, ktorú inštalujete, na štítku biely trojuholník, zasuňte ju do držiaka vľavo. Záklopka je zelená a je označená plným bielym trojuholníkom. Ak má tlačová kazeta, ktorú inštalujete, na štítku biely štvorec alebo päťuholník, zasuňte ju do držiaka vpravo. Záklopka je čierna a je označená plným bielym štvorcom alebo päťuholníkom.

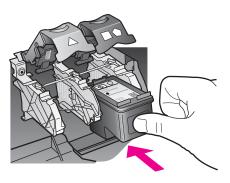

 Zatlačte záklopku až na doraz. Skontrolujte, či sa záklopka zachytila pod spodnými výčnelkami.

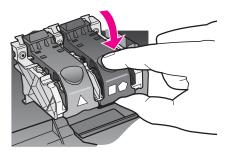

9. Zatvorte prístupový kryt k tlačovému vozíku.



Používanie fotografickej tlačovej kazety

Kvalitu tlače farebných fotografií, ktoré tlačíte alebo kopírujete na zariadení HP All-in-One, môžete optimalizovať zakúpením fotografickej tlačovej kazety. Vyberte čiernu tlačovú kazetu a na jej miesto vložte fotografickú tlačovú kazetu. S nainštalovanou trojfarebnou tlačovou kazetou a fotografickou tlačovou kazetou je k dispozícii systém šiestich atramentov, ktorý zabezpečuje zlepšenú kvalitu farebných fotografií.

Keď chcete tlačiť bežné textové dokumenty, vložte späť čiernu tlačovú kazetu. Na bezpečné uloženie nepoužívanej tlačovej kazety použite chránič tlačových kaziet.

- Ďalšie informácie o kúpe fotografických tlačových kaziet nájdete v časti Objednávanie tlačových kaziet.
- Ďalšie informácie o výmene tlačových kaziet nájdete v časti Výmena tlačových kaziet.
- Ďalšie informácie o používaní chrániča tlačových kaziet nájdete v časti Používanie chrániča tlačových kaziet.

Používanie čiernobielej fotografickej tlačovej kazety

Kvalitu tlače čiernobielych fotografií, ktoré tlačíte alebo kopírujete na zariadení HP All-in-One, môžete optimalizovať zakúpením čiernobielej fotografickej tlačovej kazety. Vyberte čiernu tlačovú kazetu a na jej miesto vložte čiernobielu fotografickú tlačovú kazetu. S nainštalovanou trojfarebnou tlačovou kazetou a čiernobielou fotografickou tlačovou kazetou môžete vytlačiť celú škálu šedých tónov, ktorá zabezpečí zlepšenú kvalitu čiernobielych fotografií.

Keď chcete tlačiť bežné textové dokumenty, vložte späť čiernu tlačovú kazetu. Na bezpečné uloženie nepoužívanej tlačovej kazety použite chránič tlačových kaziet.

- Ďalšie informácie o zakúpení čiernobielej fotografickej tlačovej kazety nájdete v časti Objednávanie tlačových kaziet.
- Ďalšie informácie o výmene tlačových kaziet nájdete v časti Výmena tlačových kaziet.
- Ďalšie informácie o používaní chrániča tlačových kaziet nájdete v časti Používanie chrániča tlačových kaziet.

Používanie chrániča tlačových kaziet


V niektorých krajinách a oblastiach získate pri zakúpení fotografickej tlačovej kazety aj chránič tlačových kaziet. V iných krajinách a oblastiach je chránič tlačových kaziet súčasťou dodávky zariadenia HP All-in-One. Ak chránič nedostanete spolu s tlačovou

kazetou ani so zariadením HP All-in-One, môžete si ho objednať v službe HP Support (Služba podpory spoločnosti HP). Navštívte lokalitu www.hp.com/support.

Chránič tlačových kaziet je určený na ochranu tlačovej kazety. Chráni ju pred vysušením, keď sa nepoužíva. Každú tlačovú kazetu, ktorú vyberiete zo zariadenia HP All-in-One a plánujete neskôr znova použiť, skladujte v chrániči tlačovej kazety. V chrániči tlačových kaziet uskladnite napríklad čiernu tlačovú kazetu, ktorú vyberiete pri inštalácii fotografickej a trojfarebnej tlačovej kazety pri tlači vysoko kvalitných fotografií.

Vloženie tlačovej kazety do chrániča tlačových kaziet

→ Tlačovú kazetu zasuňte do chrániča tlačových kaziet pod miernym uhlom tak, aby zapadla na miesto.



Vybratie tlačovej kazety z chrániča tlačových kaziet

→ Pri vyberaní tlačovej kazety z chrániča stlačte vrch chrániča tlačovej kazety nadol a dozadu. Tlačová kazeta sa uvoľní a potom ju vysuňte z chrániča.



Zarovnávanie tlačových kaziet

Zariadenie HP All-in-One vás vyzve zarovnať kazety po každej inštalácii alebo výmene. Tlačové kazety môžete kedykoľvek zarovnať aj z ovládacieho panela alebo z počítača pomocou softvéru **HP Image Zone**. Zarovnanie tlačových kaziet zaručuje vysokokvalitný výstup.



Poznámka Ak vyberiete a znovu nainštalujete tú istú tlačovú kazetu, zariadenie HP All-in-One vás nevyzve k zarovnaniu tlačových kaziet. Hodnoty zarovnania tlačových kaziet sú uložené v pamäti zariadenia HP All-in-One, takže kazety nemusíte znova zarovnávať.

Zarovnanie tlačových kaziet z ovládacieho panela po výzve

→ Skontrolujte, či je vo vstupnom zásobníku vložený nepoužitý obyčajný biely papier veľkosti letter alebo A4, a potom stlačte tlačidlo OK.

Zariadenie HP All-in-One vytlačí kontrolný hárok nastavenia tlačových kaziet a zarovná tlačové kazety. Stranu recyklujte alebo zahoďte.



Poznámka Ak je vo vstupnom zásobníku pri zarovnávaní tlačových kaziet vložený farebný papier, zarovnanie nebude úspešné. Do vstupného zásobníka vložte nepoužitý obyčajný biely papier a potom vyskúšajte zarovnanie znova.

Ak zarovnávanie znovu zlyhá, môže byť poškodený senzor alebo tlačová kazeta. Spojte sa so službou HP Support (Služba podpory spoločnosti HP). Navštívte lokalitu www.hp.com/support. Po zobrazení výzvy vyberte príslušnú krajinu alebo oblasť a kliknite na položku **Contact HP(HP – Kontakt)**. Zobrazia sa kontaktné informácie technickej podpory.

Zarovnanie tlačových kaziet z ovládacieho panela v ľubovoľnom čase

- Do vstupného zásobníka vložte nepoužitý obyčajný biely papier formátu letter alebo A4.
- 2. Stlačte tlačidlo Nastavenie.
- Stlačte kláves 6, potom kláves 2.
 Zobrazí sa ponuka Nástroje a vyberie sa položka Zarovnanie tlačových kaziet.
 Zariadenie HP All-in-One vytlačí kontrolný hárok zarovnania tlačových kaziet a zarovná tlačové kazety. Stranu recyklujte alebo zahoďte.

Ďalšie informácie o zarovnaní tlačových kaziet pomocou softvéru **HP Image Zone** dodaného so zariadením HP All-in-One nájdete v elektronickom pomocníkovi **HP Image Zone Help**, ktorý bol dodaný so softvérom.

Čistenie tlačových kaziet

Túto funkciu použite, keď sa v správe o vlastnom teste zariadenia vytlačia pásiky cez linky ktorejkoľvek farby. Tlačové kazety zbytočne nečistite, pretože sa pritom plytvá atramentom a skracuje sa životnosť atramentových dýz.

Čistenie tlačových kaziet z ovládacieho panela

- Do vstupného zásobníka vložte nepoužitý obyčajný biely papier formátu letter alebo A4.
- 2. Stlačte tlačidlo Nastavenie.
- 3. Stlačte kláves 6, potom kláves 1. Zobrazí sa ponuka Nástroje a vyberie sa položka Čistenie tlačových kaziet. Zariadenie HP All-in-One vytlačí stranu, ktorú môžete recyklovať alebo zahodiť. Ak sa kvalita kopírovania alebo tlače po čistení kaziet stále zdá byť nepostačujúca, vyskúšajte pred výmenou príslušnej tlačovej kazety vyčistiť jej kontakty. Ďalšie informácie o čistení kontaktov tlačovej kazety nájdete v časti

Čistenie kontaktov tlačovej kazety. Informácie o výmene tlačových kaziet nájdete v časti Výmena tlačových kaziet.

Ďalšie informácie o čistení tlačových kaziet pomocou softvéru **HP Image Zone** dodaného so zariadením HP All-in-One nájdete v elektronickom pomocníkovi **HP Image Zone Help**, ktorý bol dodaný so softvérom.

Čistenie kontaktov tlačovej kazety

Kontakty tlačových kaziet čistite len v prípade, ak sa na displeji ovládacieho panela opakovane zobrazujú hlásenia vyzývajúce skontrolovať tlačové kazety po vyčistení alebo zarovnaní.

Pred čistením kontaktov tlačových kaziet vyberte tlačovú kazetu, skontrolujte, či nič neprekrýva jej kontakty, a potom tlačovú kazetu znovu nainštalujte. Ak sa hlásenia o potrebe kontroly tlačových kaziet naďalej zobrazujú, vyčistite ich kontakty.

Skontrolujte, či máte k dispozícii nasledujúci materiál:

- suchú špongiu z penovej gumy, tkaninu neuvoľňujúcu vlákna alebo iný mäkký materiál, ktorý sa nedrobí a neuvoľňuje vlákna,
 - Tip Filtre na kávu neuvoľňujú vlákna a sú vhodné na čistenie tlačových kaziet.
- destilovanú, filtrovanú alebo fľaškovú vodu (voda z vodovodného kohútika môže obsahovať nečistoty, ktoré môžu poškodiť tlačové kazety).



Upozornenie Nepoužívajte čistiace prostriedky na valec písacieho stroja ani alkohol na čistenie kontaktov tlačových kaziet. Môžu poškodiť tlačovú kazetu alebo zariadenie HP All-in-One.

Čistenie kontaktov tlačovej kazety

- Zapnite zariadenie HP All-in-One a otvorte prístupový kryt tlačového vozíka.
 Tlačový vozík sa nachádza v pravej krajnej časti zariadenia HP All-in-One.
- 2. Počkajte, kým sa tlačový vozík nezastaví a neprestane vydávať zvuky, a potom odpojte sieťový kábel zo zadnej strany zariadenia HP All-in-One.



Upozornenie Keď odpojíte sieťový kábel na viac ako 72 hodín, nastavenie dátumu a času sa zruší. Po opätovnom zapojení sieťového kábla bude potrebné dátum a čas znova nastaviť. Ďalšie informácie nájdete v časti Nastavenie dátumu a času. Odpojením kábla sa z pamäte vymažú aj uložené faxy.

3. Nadvihnite jednu záklopku do otvorenej polohy a potom vyberte tlačovú kazetu.



Upozornenie Nevyberajte súčasne obidve tlačové kazety. Vždy vyberajte a čistite len jednu tlačovú kazetu. Tlačovú kazetu nenechávajte mimo zariadenia HP All-in-One dlhšie ako 30 minút.

- Skontrolujte, či kontakty tlačovej kazety nie sú zanesené atramentom alebo nečistotami.
- 5. Čistú špongiu z penovej gumy alebo tkaninu, ktorá neuvoľňuje vlákna, namočte do destilovanej vody a vyžmýkajte ju.
- 6. Tlačovú kazetu držte za boky.

 Čistite iba medené kontakty. Informácie o čistení oblasti atramentových dýz nájdete v časti Čistenie oblasti atramentových dýz.



- 2 Atramentové dýzy (nečistiť)
- 8. Tlačovú kazetu ponechajte schnúť približne desať minút.
- 9. Tlačovú kazetu umiestnite späť do priečinka vozíka a zatvorte záklopku.
- 10. V prípade potreby postup zopakujte aj s druhou tlačovou kazetou.
- 11. Opatrne zatvorte prístupový kryt k tlačovému vozíku a zariadenie HP All-in-One zapojte späť do elektrickej siete.

Čistenie oblasti atramentových dýz

Ak sa zariadenie HP All-in-One používa v prašnom prostredí, môže sa v ňom usadiť malé množstvo drobných čiastočiek. K týmto nečistotám patrí prach, vlasy, vlákna z koberca alebo odevov. Nečistoty, ktoré sa dostanú na tlačové kazety, môžu spôsobiť vytváranie pásikov a škvŕn na tlačených stránkach. Vytváranie atramentových pásikov je možné napraviť očistením okolia atramentových dýz podľa návodu v tejto časti.



Poznámka Oblasť v okolí atramentových dýz čistite len v prípade, ak sa na vytlačených stranách objavujú pruhy a škvrny aj po vyčistení tlačových kaziet pomocou ovládacieho panela alebo softvéru **HP Image Zone**. Ďalšie informácie nájdete v časti Čistenie tlačových kaziet.

Skontrolujte, či máte k dispozícii nasledujúci materiál:

- suchú špongiu z penovej gumy, tkaninu neuvoľňujúcu vlákna alebo iný mäkký materiál, ktorý sa nedrobí a neuvoľňuje vlákna,
 - Tip Filtre na kávu neuvoľňujú vlákna a sú vhodné na čistenie tlačových kaziet.
- destilovanú, filtrovanú alebo fľaškovú vodu (voda z vodovodného kohútika môže obsahovať nečistoty, ktoré môžu poškodiť tlačové kazety).



Upozornenie Nedotýkajte sa medených kontaktov ani atramentových dýz. Dotyk s týmito časťami môže spôsobiť upchatie, problémy s atramentom a zlé elektrické prepojenie.

Čistenie oblasti okolo atramentových dýz

- 1. Zapnite zariadenie HP All-in-One a otvorte prístupový kryt tlačového vozíka. Tlačový vozík sa nachádza v pravej krajnej časti zariadenia HP All-in-One.
- 2. Počkajte, kým sa tlačový vozík nezastaví a neprestane vydávať zvuky, a potom odpojte sieťový kábel zo zadnej strany zariadenia HP All-in-One.




Upozornenie Keď odpojíte sieťový kábel na viac ako 72 hodín, nastavenie dátumu a času sa zruší. Po opätovnom zapojení sieťového kábla bude potrebné dátum a čas znova nastaviť. Ďalšie informácie nájdete v časti Nastavenie dátumu a času. Odpojením kábla sa z pamäte vymažú aj uložené faxy.

3. Nadvihnite jednu záklopku do otvorenej polohy a potom vyberte tlačovú kazetu.



Upozornenie Nevyberajte súčasne obidve tlačové kazety. Vždy vyberajte a čistite len jednu tlačovú kazetu. Tlačovú kazetu nenechávajte mimo zariadenia HP All-in-One dlhšie ako 30 minút.

- 4. Tlačovú kazetu položte na papier tak, aby atramentové dýzy smerovali nahor.
- 5. Jemne navlhčite čistú špongiu z penovej gumy destilovanou vodou.
- Špongiou očistite čelnú stranu a okraje oblasti atramentovej dýzy, ako je zobrazené nižšie.

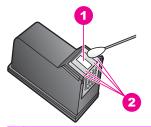

- 1 Plocha dýzy (nečistiť)
- 2 Čelná strana a okraje plochy atramentovej dýzy



Upozornenie Plochu dýzy nečistite.

- 7. Oblasť okolo atramentových dýz ponechajte schnúť približne desať minút.
- 8. Tlačovú kazetu umiestnite späť do priečinka vozíka a zatvorte záklopku.
- 9. V prípade potreby postup zopakujte aj s druhou tlačovou kazetou.
- Opatrne zatvorte prístupový kryt k tlačovému vozíku a zariadenie HP All-in-One zapojte späť do elektrickej siete.

Zmena nastavení zariadenia

Na zariadení HP All-in-One môžete zmeniť nastavenie času aktivácie úsporného režimu a času oneskorenia výzvy tak, aby sa správalo podľa vašich potrieb. Nastavenia zariadenia môžete obnoviť tak, aby boli rovnaké, ako pri zakúpení výrobku. Všetky nové predvolené nastavenia sa vymažú.

Nastavenie rýchlosti posúvania textu

Možnosť Rýchl. posúvania umožňuje ovládať rýchlosť posúvania textu na displeji ovládacieho panela. Napríklad celý text správy "Vložte papier a stlačte tlačidlo OK" sa nezmestí na displej ovládacieho panela a musí sa posúvať. Umožní to prečítať celú správu. Môžete vybrať rýchlosť posúvania: Normálne, Rýchlo alebo Pomaly. Predvolená hodnota je Normálne.

- Stlačte tlačidlo Nastavenie.
- Stlačte kláves 7 a potom kláves 2.
 Zobrazí sa ponuka Voľby a potom sa vyberie položka Nastavenie rýchlosti posunu.
- Rýchlosť posúvania textu vyberte pomocou tlačidla ▶ a potom stlačte tlačidlo OK.

Nastavenie času aktivácie úsporného režimu

Žiarovka v skeneri zariadenia HP All-in-One po určitý čas zostáva svietiť, aby bolo zariadenie HP All-in-One okamžite pripravené reagovať na požiadavky. Ak sa zariadenie HP All-in-One počas určeného času nepoužíva, žiarovka sa vypne, aby sa šetrila elektrická energia. Tento režim môžete vypnúť stlačením ľubovoľného tlačidla na ovládacom paneli.

Zariadenie HP All-in-One je nastavené na automatické prepnutie do úsporného režimu po 12 hodinách. Ak chcete, aby sa zariadenie HP All-in-One prepínalo do úsporného režimu skôr, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

- 1. Stlačte tlačidlo Nastavenie.
- Stlačte kláves 7 a potom kláves 4.
 Zobrazí sa ponuka Voľby a vyberie sa položka Čas pre úsp.r..
- Pomocou tlačidla ▶ vyberte požadovaný čas a potom stlačte tlačidlo OK. Môžete zvoliť 1, 4, 8 alebo 12 hodín do aktivácie úsporného režimu.

Nastavenie času oneskorenia výzvy

Možnosť Čas oneskorenia výzvy umožňuje regulovať čas, ktorý uplynie pred výzvou na ďalšiu činnosť. Ak napríklad stlačíte v oblasti FAXOVAŤ tlačidlo Ponuka a čas oneskorenia výzvy uplynie bez toho, aby ste stlačili ďalšie tlačidlo, na displeji ovládacieho panela sa zobrazí hlásenie "Stlačte ŠTART čb alebo farebne". Môžete vybrať možnosť Rýchlo, Normálne, Pomaly alebo Vypnúť. Ak vyberiete možnosť Vypnúť, na displeji ovládacieho panela sa prestanú zobrazovať tipy. Iné správy, ako sú napríklad upozornenia o nízkej úrovni atramentu a chybové hlásenia, sa budú zobrazovať naďalei.

- Stlačte tlačidlo Nastavenie.
- Stlačte kláves 7, potom kláves 3.
 Zobrazí sa ponuka Voľby a potom sa vyberie položka Nast. čas oneskorenia výzv.
- Čas oneskorenia vyberte pomocou tlačidla ▶ a potom stlačte tlačidlo OK.

Obnovenie nastavení predvolených vo výrobe

Aktuálne nastavenia zariadenia HP All-in-One môžete zmeniť na nastavenia predvolené vo výrobe, aké boli na zariadení pri jeho zakúpení.



Poznámka Obnovením nastavení z výroby sa nezmenia zadané informácie ani sa neovplyvnia vykonané zmeny nastavení skenovania a nastavení jazyka a krajiny alebo oblasti.

Tento proces je možné vykonať iba z ovládacieho panela.

- Stlačte tlačidlo Nastavenie.
- Stlačte kláves 6, potom kláves 3.
 Zobrazí sa ponuka Nástroje a vyberie sa položka Obnovenie výrob.nastavení.
 Predvolené výrobné nastavenia sú obnovené.

Sprievodné zvuky samoúdržby

Ak sa zariadenie HP All-in-One dlhší čas (približne 2 týždne) nepoužíva, pri opätovnom použití môže generovať hluk. Ide o normálny jav sprevádzajúci operáciu, ktorá je nevyhnutná na zabezpečenie najvyššej kvality výtlačkov zariadenia HP All-in-One.

16 Informácie o riešení problémov

Táto kapitola obsahuje informácie o riešení problémov so zariadením HP All-in-One. Pre problémy s inštaláciou a konfiguráciou sú uvedené konkrétne informácie a niektoré témy týkajúce sa prevádzky zariadenia. Ďalšie informácie o riešení problémov nájdete v elektronickom pomocníkovi **HP Image Zone Help**.

Ak sa zariadenie HP All-in-One pripojí k počítaču pomocou kábla USB pred inštaláciou softvéru HP All-in-One, môže sa vyskytnúť viacero ťažkostí. Ak ste pripojili zariadenie HP All-in-One k počítaču skôr, ako vás na to vyzval inštalačný softvér, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

- 1. Odpojte kábel USB od počítača.
- 2. Odinštalujte softvér (ak ste ho už nainšatalovali).
- 3. Reštartujte počítač.
- 4. Vypnite zariadenie HP All-in-One, počkajte minútu a reštartujte ho.
- 5. Znovu nainštalujte softvér HP All-in-One.

Upozornenie Nepripájajte kábel USB k počítaču, kým vás k tomu inštalačný softvér nevyzve.

Informácie o odinštalovaní a opakovanej inštalácii softvéru nájdete v časti Odinštalovanie a opakovaná inštalácia softvéru.

Táto kapitola obsahuje nasledujúce témy:

- Riešenie problémov s nastavením: obsahuje informácie o nastavení hardvéru, inštalácii softvéru a informácie o riešení problémov s nastavením faxu.
- Riešenie problémov s prevádzkou: obsahuje informácie o problémoch, ktoré sa môžu vyskytnúť počas bežných úloh pri používaní funkcií zariadenia HP All-in-One.
- Aktualizácia zariadenia: Na základe odporúčania zo služby HP customer support (Podpora pre zákazníkov spoločnosti HP) alebo správy na displeji ovládacieho panela môžete navštíviť webovú lokalitu služby HP Support (Služba podpory spoločnosti HP) a získať tak aktualizáciu pre vaše zariadenie. Táto časť obsahuje informácie o aktualizácii zariadenia.

Pred telefonátom do služby HP Support (Služba podpory spoločnosti HP)

Ak sa vyskytne problém, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

- 1. Pozrite si dokumentáciu dodanú so zariadením HP All-in-One.
 - Inštalačná príručka: V Inštalačnej príručke sa vysvetľuje nastavenie zariadenia HP All-in-One.
 - Príručka používateľa: Príručka používateľa je publikácia, ktorú práve čítate.
 Popisuje základné funkcie zariadenia HP All-in-One, vysvetľuje, ako používať zariadenie HP All-in-One bez pripojenia k počítaču, a obsahuje informácie o riešení problémov pri nastavovaní a prevádzke.
 - Pomocník HP Image Zone Help: Elektronický pomocník HP Image Zone Help popisuje, ako používať zariadenie HP All-in-One s počítačom,

- a obsahuje ďalšie informácie o riešení problémov, ktoré nie sú uvedené v Príručke používateľa.
- Súbor Readme: Súbor Readme obsahuje informácie o možných problémoch pri inštalácii. Ďalšie informácie nájdete v časti Zobrazenie súboru Readme.
- 2. Ak nedokážete problém vyriešiť pomocou informácií v dokumentácii, navštívte lokalitu www.hp.com/support a postupujte takto:
 - Otvorte stránky podpory online.
 - Odošlite spoločnosti HP e-mail so žiadosťou o odpovede na otázky.
 - Spojte sa s technikom spoločnosti HP prostredníctvom rozhovoru online.
 - Skontrolujte aktualizácie softvéru.

Možnosti a dostupnosť podpory sa líši podľa výrobku, krajiny alebo oblasti a jazyka.

- Spojte sa s miestnym strediskom predaja. Ak sa vyskytla hardvérová porucha zariadenia HP All-in-One, požiadajú vás, aby ste priniesli zariadenie HP All-in-One na miesto, kde ste ho zakúpili. V obmedzenej záručnej dobe zariadenia HP All-in-One je servis bezplatný. Po uplynutí záručnej doby zaplatíte poplatok za službu.
- 4. Ak nedokážete vyriešiť problém pomocou elektronického pomocníka alebo webových stránok spoločnosti HP, zavolajte službu HP Support (Služba podpory spoločnosti HP) na telefónnom čísle pre vašu krajinu alebo oblasť. Ďalšie informácie nájdete v časti Získanie podpory HP.

Zobrazenie súboru Readme

Pozrite si aj súbor Read Me, ktorý obsahuje ďalšie informácie o možných problémoch pri inštalácii.

- V systéme Windows môžete zobraziť súbor Readme kliknutím na ikonu Štart na paneli úloh, potom ukážte kurzorom na položku Programy alebo Všetky programy, ukážte na položku Hewlett-Packard, na položku HP Officejet 7200 All-in-One series a potom kliknite na položku View the Readme File (Zobraziť súbor Readme).
- V systéme Macintosh OS 9 alebo OS X môžete súbor Readme otvoriť dvojitým kliknutím na ikonu umiestnenú v hlavnom priečinku disku CD-ROM so softvérom HP All-in-One.

Súbor Readme obsahuje ďalšie informácie vrátane:

- informácií o pomôcke opakovanej inštalácie po zlyhaní inštalácie, ktorá zabezpečuje návrat počítača do stavu, ktorý umožní opakovanú inštaláciu softvéru HP All-in-One.
- informácie o použití pomôcky opakovanej inštalácie v systéme Windows 98 na obnovenie chýbajúceho ovládača Composite USB System Driver.

Riešenie problémov s nastavením

Táto časť obsahuje tipy na riešenie problémov s inštaláciou a konfiguráciou pre niektoré z najbežnejších problémov, ktoré sa týkajú inštalácie hardvéru HP All-in-One, softvéru a nastavenia faxu.

Riešenie problémov s inštaláciou hardvéru

Túto časť použite pri riešení problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť pri inštalácii hardvéru HP All-in-One.

Zariadenie HP All-in-One sa nezaplo.

Riešenie Vyskúšajte nasledujúci postup:

 Skontrolujte, či je napájací kábel pevne pripojený k zariadeniu HP All-in-One a do sieťovej zásuvky podľa nasledujúceho obrázka.



- Zasuňte napájací kábel do uzemnenej elektrickej zásuvky, zariadenia na ochranu pred prepätím alebo predlžovacieho elektrického kábla. Ak používate predlžovací elektrický kábel, skontrolujte, či je zapnutý.
- Skontrolujte funkčnosť elektrickej zásuvky. Zapojte do zásuvky fungujúci elektrický spotrebič a skontrolujte, či po zapojení funguje. Ak nefunguje, problémom je pravdepodobne elektrická zásuvka.
- Ak ste zariadenie HP All-in-One zapojili do zásuvky s vypínačom, skontrolujte, či je zapnutá.
- Po stlačení tlačidla Zapnúť počkajte niekoľko sekúnd, kým sa zariadenie HP All-in-One zapne.


Nepripojený kábel USB

Riešenie Pred pripojením kábla USB musíte najskôr nainštalovať softvér dodaný so zariadením HP All-in-One. Počas inštalácie kábel USB nepripájajte, kým vás k tomu nevyzve pokyn na obrazovke. Pripojenie kábla USB pred touto výzvou môže spôsobiť chyby.

Po nainštalovaní softvéru nie je pripojenie počítača k zariadeniu HP All-in-One pomocou kábla USB komplikované. Jednoducho zapojte jeden koniec kábla USB v zadnej časti počítača a druhý koniec v zadnej časti zariadenia HP All-in-One. Môžete ho zapojiť do ľubovoľného portu USB na zadnej strane počítača.




Poznámka Nepripájajte kábel USB do portu USB na klávesnici.

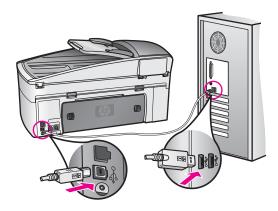

Na displeji ovládacieho panela sa zobrazila správa s výzvou na pripevnenie masky ovládacieho panela.

Riešenie Môže to znamenať, že maska ovládacieho panela nie je pripevnená alebo je pripevnená nesprávne. Pred inštaláciou masky ovládacieho panela zdvihnite kryt. Skontrolujte, či ste masku zarovnali s tlačidlami na zariadení HP All-in-One a pevne ju pripevnite na miesto.

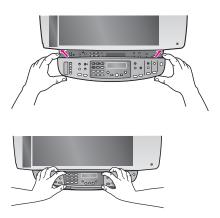

Na displeji ovládacieho panela sa zobrazuje nesprávny jazyk.

Riešenie Jazyk a krajina alebo oblasť sa obyčajne nastavuje pri prvej inštalácii zariadenia HP All-in-One. Tieto nastavenia však môžete kedykoľvek zmeniť nasledujúcim postupom:

- Stlačte tlačidlo Nastavenie.
- Stlačte kláves 7 a potom kláves 1.
 Vyberie sa ponuka Voľby a potom položka Nast. jazyka a kraj./oblasti.
 Zobrazí sa zoznam jazykov. V zozname jazykov sa môžete posúvať pomocou tlačidla .

- 3. Po výbere zvoleného jazyka stlačte tlačidlo OK.
- Po výzve označte tlačidlom 1 možnosť Áno, alebo tlačidlom 2 možnosť Nie. Zobrazia sa krajiny alebo oblasti zodpovedajúce vybratému jazyku. Pomocou tlačidla ▶ sa môžete posúvať v zozname.
- 5. Pomocou klávesnice zadajte dvojciferné číslo príslušnej krajiny alebo oblasti.
- Po výzve označte tlačidlom 1 možnosť Áno, alebo tlačidlom 2 možnosť Nie.

Vytlačte Správu o vlastnom teste a skontrolujte nastavenie jazyka a krajiny alebo oblasti:

- 1. Stlačte tlačidlo Nastavenie.
- Stlačte kláves 2 a potom kláves 6.
 Vyberie sa ponuka Tlač správy a potom položka Správa o vlastnom teste.

V ponukách na displeji ovládacieho panela sa zobrazujú nesprávne rozmery.

Riešenie Možno ste zvolili nesprávne nastavenie krajiny alebo oblasti pri inštalácii zariadenia HP All-in-One. Veľkosti papiera zobrazované na displeji ovládacieho panela sa určujú podľa vybratej krajiny alebo oblasti.

Pred zmenou krajiny alebo oblasti je potrebné najskôr opäť nastaviť predvolený jazyk. Tieto nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť nasledujúcim postupom:

- 1. Stlačte tlačidlo Nastavenie.
- Stlačte kláves 7 a potom kláves 1.
 Vyberie sa ponuka Voľby a potom položka Nast. jazyka na kraj./oblasti.
 Zobrazí sa zoznam jazykov. V zozname jazykov sa môžete posúvať pomocou tlačidla .
- Po výbere zvoleného jazyka stlačte tlačidlo OK.
- Po výzve označte tlačidlom 1 možnosť Áno, alebo tlačidlom 2 možnosť Nie. Zobrazia sa krajiny alebo oblasti zodpovedajúce vybratému jazyku. Pomocou tlačidla ▶ sa môžete posúvať v zozname.
- 5. Pomocou klávesnice zadajte dvojciferné číslo príslušnej krajiny alebo oblasti.
- 6. Po výzve označte tlačidlom 1 možnosť Áno, alebo tlačidlom 2 možnosť Nie.

Vytlačte Správu o vlastnom teste a skontrolujte nastavenie jazyka a krajiny alebo oblasti:

- 1. Stlačte tlačidlo Nastavenie.
- Stlačte kláves 2 a potom kláves 6.
 Vyberie sa ponuka Tlač správy a potom položka Správa o vlastnom teste.

Na displeji ovládacieho panela sa zobrazila správa s výzvou na zarovnanie tlačových kaziet.

Riešenie Zariadenie HP All-in-One vás vyzve zarovnať kazety po každej inštalácii novej tlačovej kazety. Skontrolujte, či je vo vstupnom zásobníku vložený nepoužitý obyčajný biely papier veľkosti letter alebo A4, a potom stlačte tlačidlo OK. Zariadenie HP All-in-One vytlačí kontrolný hárok zarovnania tlačových kaziet a zarovná tlačové kazety. Stranu recyklujte alebo zahoďte. Ďalšie informácie nájdete v časti Zarovnávanie tlačových kaziet.



Poznámka Ak vyberiete a znovu nainštalujete tú istú tlačovú kazetu, zariadenie HP All-in-One vás nevyzve k zarovnaniu tlačových kaziet.

Hodnoty zarovnania tlačových kaziet sú uložené v pamäti zariadenia HP All-in-One, takže kazety nemusíte znova zarovnávať.

Na displeji ovládacieho panela sa zobrazila správa, že zarovnanie tlačových kaziet zlyhalo.


Spor Vo vstupnom zásobníku je vložený nesprávny druh papiera.

Riešenie Ak je vo vstupnom zásobníku pri zarovnávaní tlačových kaziet vložený farebný papier, zarovnávanie zlyhá. Do vstupného zásobníka vložte obyčajný nepoužitý biely papier formátu letter alebo A4 a potom vyskúšajte zarovnanie znova. Ďalšie informácie nájdete v časti Zarovnávanie tlačových kaziet.

Ak zarovnávanie znovu zlyhá, môže byť poškodený senzor alebo tlačová kazeta. Spojte sa so službou HP Support (Služba podpory spoločnosti HP). Navštívte lokalitu www.hp.com/support. Po zobrazení výzvy vyberte príslušnú krajinu alebo oblasť a kliknite na položku **Contact HP (HP – Kontakt)**. Zobrazia sa kontaktné informácie technickej podpory.

Spor Tlačové kazety sú zakryté ochrannou páskou.

Riešenie Skontrolujte všetky tlačové kazety. Ak plastová páska stále zakrýva atramentové dýzy, pomocou ružového uška ju opatrne odstráňte. Nedotýkajte sa atramentových dýz ani medených kontaktov.

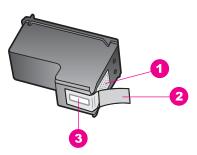

- 1 Medené kontakty
- 2 Plastová páska s ružovým uškom (pred inštaláciou sa musí odstrániť)
- 3 Atramentové dýzy pod páskou





Znovu vložte tlačové kazety a skontrolujte, či sú úplne zasunuté a zaistené na mieste, a potom sa opäť pokúste o zarovnanie. Ďalšie informácie nájdete v časti Zarovnávanie tlačových kaziet.

Spor Kontakty tlačovej kazety sa nedotýkajú kontaktov v tlačovom vozíku.

Riešenie Vyberte a potom znovu vložte tlačové kazety. Skontrolujte, či sú úplne zasunuté a zaistené na mieste, a potom sa opäť pokúste o zarovnanie. Ďalšie informácie nájdete v časti Zarovnávanie tlačových kaziet.

Spor Nepoužívate tlačové kazety HP alebo používate tlačové kazety, ktoré boli znovu naplnené.

Riešenie Ak nepoužívate tlačové kazety HP, proces zarovnania môže zlyhať. Proces zarovnania môže zlyhať aj v prípade, ak použijete znovu naplnené tlačové kazety. Vymeňte tlačové kazety za originálne tlačové kazety HP, ktoré neboli znovu napĺňané, a potom sa opäť pokúste o zarovnanie. Ďalšie informácie o výmene tlačových kaziet nájdete v časti Výmena tlačových kaziet. Ďalšie informácie o zarovnaní tlačových kaziet nájdete v časti Zarovnávanie tlačových kaziet.


Spor Tlačová kazeta alebo senzor je poškodený.

Riešenie Spojte sa so službou HP Support (Služba podpory spoločnosti HP). Navštívte lokalitu www.hp.com/support. Po zobrazení výzvy vyberte príslušnú krajinu alebo oblasť a kliknite na položku Contact HP (HP – Kontakt). Zobrazia sa kontaktné informácie technickej podpory.

Zariadenie HP All-in-One netlačí.

Riešenie Ak zariadenie HP All-in-One nekomunikuje s počítačom, vyskúšajte nasledujúci postup:

- Skontrolujte displej ovládacieho panela zariadenia HP All-in-One. Ak sa na
 displeji ovládacieho panela nič nezobrazuje a indikátor vedľa tlačidla Zapnúť
 nesvieti, zariadenie HP All-in-One je vypnuté. Skontrolujte, či je napájací
 kábel pevne pripojený do zariadenia HP All-in-One a zapojený do sieťovej
 zásuvky. Zapnite zariadenie HP All-in-One stlačením tlačidla Zapnúť.
- Skontrolujte kábel USB. Starší kábel nemusí správne fungovať. Funkčnosť kábla USB vyskúšajte pripojením k inému zariadeniu. Ak sa vyskytli problémy, možno budete musieť vymeniť kábel USB. Skontrolujte tiež, či kábel USB nie je dlhší ako 3 metre.
- Skontrolujte, či počítač podporuje rozhranie USB. Niektoré operačné systémy, ako je systém Windows 95 a systém Windows NT, nepodporujú pripojenie USB. Pozrite si dokumentáciu, ktorá bola dodaná s operačným systémom, kde nájdete ďalšie informácie.
- Skontrolujte prepojenie zariadenia HP All-in-One s počítačom. Skontrolujte, či je kábel USB bezpečne pripojený do portu USB na zadnej strane zariadenia HP All-in-One. Skontrolujte, či je druhý koniec kábla USB pripojený do portu USB počítača. Po správnom pripojení kábla vypnite a znova zapnite zariadenie HP All-in-One.

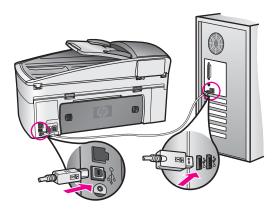

- Ak používate počítač Macintosh: Pomocou programu Apple System Profiler (OS 9) alebo System Profiler (OS X) skontrolujte prepojenie USB. Ak sa zariadenie HP All-in-One zobrazuje v okne USB, potom prepojenie počítača a zariadenia HP All-in-One káblom USB funguje. Ak nefunguje, pravdepodobne sa vyskytla softvérová chyba. Pokúste sa spustiť pomôcku HP All-in-One Setup Assistant (Asistent nastavenia zariadenia HP All-in-One) a skontrolujte, či zistí zariadenie HP All-in-One. (Pomôcku HP All-in-One Setup Assistant (Asistent nastavenia zariadenia HP All-in-One) spustíte pomocou softvéru HP Image Zone.)
- Skontrolujte ostatné tlačiarne alebo skenery. Možno budete musieť odpojiť staršie zariadenia od počítača.
- Pokúste sa pripojiť kábel USB k inému portu USB počítača. Po kontrole prepojení skúste reštartovať počítač. Vypnite a znova zapnite zariadenie HP All-in-One.
- Ak je zariadenie HP All-in-One pripojené v sieti, informácie o nastavení zariadenia HP All-in-One v sieti nájdete v časti Nastavenie siete.
- Po kontrole prepojení skúste reštartovať počítač. Vypnite a znova zapnite zariadenie HP All-in-One.
- Ak je to potrebné, odinštalujte a potom znovu nainštalujte softvér HP Image Zone. Ďalšie informácie o odinštalovaní softvéru nájdete v časti Odinštalovanie a opakovaná inštalácia softvéru.

Ďalšie informácie o inštalácii zariadenia HP All-in-One a pripojení k počítaču nájdete v Inštalačnej príručke dodanej so zariadením HP All-in-One.

Na displeji ovládacieho panela sa zobrazila správa o uviaznutí papiera alebo zablokovaní vozíka.

Riešenie Ak sa na displeji ovládacieho panela zobrazí chybové hlásenie o uviaznutí papiera alebo zablokovaní vozíka, v zariadení HP All-in-One sa môžu nachádzať zvyšky baliaceho materiálu. Zdvihnite prístupový kryt tlačového vozíka, otvorte priestor tlačových kaziet a odstráňte všetok baliaci materiál (ako je páska alebo kartón) a všetky cudzie predmety blokujúce dráhu vozíka. Vypnite zariadenie HP All-in-One, počkajte minútu a stlačením tlačidla Zapnúť znovu zapnite zariadenie HP All-in-One.

Ďalšie informácie o uvoľnení uviaznutého papiera nájdete v časti V zariadení HP All-in-One uviazol papier..

Riešenie problémov s inštaláciou softvéru

Ak sa pri inštalácii softvéru vyskytne problém, riešenie vyhľadajte v nasledujúcich témach. Ak sa počas inštalácie vyskytne problém s hardvérom, pozrite si časť Riešenie problémov s inštaláciou hardvéru.

Pri normálnej inštalácii softvéru HP All-in-One prebehnú nasledujúce akcie:

- 1. Disk CD-ROM so softvérom HP All-in-One sa spustí automaticky.
- 2. Nainštaluje sa softvér.
- Na pevný disk sa skopírujú súbory.
- 4. Zobrazí sa výzva na pripojenie zariadenia HP All-in-One k počítaču.
- Na obrazovke sprievodcu inštaláciou sa zobrazí zelený nápis OK a znak začiarknutia.
- 6. Zobrazí sa výzva na reštartovanie počítača.
- 7. Spustí sa sprievodca nastavením faxu.
- 8. Spustí sa registračný proces.

Ak sa niektorá z týchto akcií neuskutoční, pri inštalácii sa asi vyskytol problém. Skontrolujte nasledujúce body inštalácie na počítači so systémom Windows:

Spustite aplikáciu HP Director a skontrolujte, či sa zobrazia nasledujúce ikony: Scan Picture (Skenovať obrázok), Scan Document (Skenovať dokument) a Send Fax (Odoslať fax). Informácie o spustení aplikácie HP Director nájdete v elektronickom pomocníkovi HP Image Zone HeIp, ktorý bol dodaný so softvérom. Ak sa ikony nezobrazia ihneď, možno budete musieť niekoľko minút počkať, kým sa zariadenie HP All-in-One pripojí k počítaču. V opačnom prípade si pozrite časť V aplikácii HP Director chýbajú niektoré ikony..



Poznámka Ak ste vybrali minimálnu inštaláciu softvéru (na rozdiel od typickej inštalácie), softvér **HP Image Zone** a pomôcka **Copy** (**Kopírovanie**) sa neinštalujú a z aplikácie **HP Director** nebudú dostupné.

- Otvorte dialógové okno Tlačiarne a skontrolujte, či sa zariadenie HP All-in-One nachádza v zozname.
- Na pravej strane panela úloh systému Windows vyhľadajte ikonu zariadenia HP All-in-One. Ikona označuje pripravenosť zariadenia HP All-in-One.

Po vložení disku CD-ROM do mechaniky CD-ROM sa nič nedeje

Riešenie Postup:

- 1. V systéme Windows v ponuke **Štart** kliknite na položku **Spustiť**.
- V dialógovom okne Spustenie zadajte príkaz d:\setup.exe (ak mechanika CD-ROM nemá priradené písmeno D, použite príslušné písmeno) a potom kliknite na tlačidlo OK.

Zobrazila sa obrazovka kontroly minimálnych systémových požiadaviek na systém.


Riešenie Váš systém nespĺňa minimálne požiadavky na inštaláciu softvéru. Kliknutím na tlačidlo **Podrobnosti** zistíte konkrétny problém. Pred pokusom o inštaláciu softvéru najskôr problém odstráňte.

Po výzve na pripojenie USB sa zobrazil červený znak X.

Riešenie V prípade úspešného nastavenia zariadenia plug and play sa zobrazí zelená značka. Červená značka X označuje neúspešné nastavenie zariadenia plug and play.

Postup:

- 1. Skontrolujte, či je maska ovládacieho panela spoľahlivo pripevnená, potom odpojte zariadenie HP All-in-One z elektrickej siete a znovu ho zapojte.
- 2. Skontrolujte pripojenie napájacieho kábla a kábla USB.

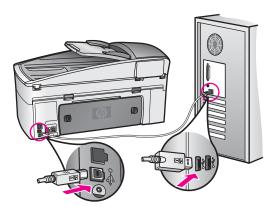

- Ak chcete zopakovať nastavenie zariadenia plug and play, kliknite na tlačidlo Retry (Zopakovať). Ak je opakované nastavenie neúspešné, pokračujte nasledujúcim krokom.
- 4. Nasledujúcim postupom skontrolujte, či je kábel USB správne pripojený:
 - Odpojte kábel USB a znovu ho pripojte.
 - Nepripájajte kábel USB ku klávesnici alebo k nenapájanému rozbočovaču.
 - Skontrolujte, či kábel USB nie je dlhší ako 3 metre.
 - Ak je k počítaču pripojených viac zariadení USB, počas inštalácie môžete iné zariadenia odpojiť.
- Pokračujte v inštalácii a po výzve reštartujte počítač. Potom otvorte aplikáciu HP Director a skontrolujte základné ikony (Scan Picture (Skenovať obrázok), Scan Document (Skenovať dokument) a Send Fax (Odoslať fax)).
- Ak sa základné ikony nezobrazili, odinštalujte a znovu nainštalujte softvér.
 Ďalšie informácie nájdete v časti Odinštalovanie a opakovaná inštalácia softvéru.

Zobrazila sa správa o výskyte neznámej chyby.

Riešenie Pokúste sa pokračovať v inštalácii. Ak to nie je možné, zastavte a potom znovu spustite inštaláciu a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Ak nastane chyba, mali by ste softvér odinštalovať a potom znovu nainštalovať.



Upozornenie Programové súbory softvéru HP All-in-One neodstraňujte z pevného disku. Musia sa odstrániť pomôckou na odinštalovanie, ktorú obsahuje skupina programov zariadenia HP All-in-One.

Ďalšie informácie nájdete v časti Odinštalovanie a opakovaná inštalácia softvéru.

V aplikácii HP Director chýbajú niektoré ikony.

Ak sa základné ikony (**Scan Picture (Skenovať obrázok)**, **Scan Document (Skenovať dokument)** a **Send Fax (Odoslať fax)** nezobrazili, inštalácia nemusí byť kompletná.

Riešenie Ak je inštalácia neúplná, mali by ste softvér odinštalovať a potom znovu nainštalovať. Ďalšie informácie nájdete v časti Odinštalovanie a opakovaná inštalácia softvéru.



Upozornenie Programové súbory softvéru HP All-in-One neodstraňujte z pevného disku. Musia sa odstrániť pomôckou na odinštalovanie, ktorú obsahuje skupina programov zariadenia HP All-in-One.

Nespustí sa sprievodca Fax Setup Wizard (Sprievodca nastavením faxu).

Riešenie Sprievodcu Fax Setup Wizard (Sprievodca nastavením faxu) spustíte nasledujúcim postupom:

- Spustite aplikáciu HP Director. Ďalšie informácie nájdete v elektronickom pomocníkovi HP Image Zone Help (Pomocníkovi HP Image Zone), ktorý bol dodaný so softvérom.
- Kliknite na ponuku Settings (Nastavenia), kurzorom ukážte na položku Fax Settings and Setup (Nastavenia faxu) a potom kliknite na položku Fax Setup Wizard (Sprievodca nastavením faxu).

Nezobrazuje sa registračná obrazovka.

Riešenie

→ V systéme Windows môžete zobraziť registračnú obrazovku kliknutím na ikonu Štart na paneli úloh, potom ukážte na položku Programy alebo Všetky programy, položku Hewlett-Packard, HP Officejet 7200 All-in-One series a potom kliknite na položku Sign up now (Prihlásiť sa teraz).

Ikona Digital Imaging Monitor (Monitor digitálneho zobrazenia) sa nezobrazuje na paneli úloh.

Riešenie Ak sa ikona Digital Imaging Monitor (Monitor digitálneho zobrazovania) nezobrazí na paneli úloh, spustite aplikáciu **HP Director**

a skontrolujte základné ikony. Ďalšie informácie o spustení aplikácie **HP Director** nájdete v elektronickom pomocníkovi **HP Image Zone Help**, ktorý bol dodaný so softvérom.

Ďalšie informácie o chýbajúcich základných ikonách aplikácie **HP Director** nájdete v časti V aplikácii HP Director chýbajú niektoré ikony..

Panel úloh sa normálne zobrazuje v pravom dolnom rohu pracovnej plochy.

Odinštalovanie a opakovaná inštalácia softvéru

Ak inštalácia nie je úplná alebo ak ste pripojili kábel USB do počítača pred výzvou na obrazovke inštalácie softvéru, budete musieť odinštalovať a znova nainštalovať softvér.



Upozornenie Programové súbory softvéru HP All-in-One neodstraňujte z pevného disku. Musia sa odstrániť pomôckou na odinštalovanie, ktorú obsahuje skupina programov zariadenia HP All-in-One.

Opakovaná inštalácia na počítačoch so systémom Windows aj Macintosh môže trvať 20 až 40 minút. Existujú tri spôsoby odinštalovania softvéru z počítača so systémom Windows.

Odinštalovanie z počítača so systémom Windows, metóda č.1

- Odpojte zariadenie HP All-in-One od počítača. Do skončenia opakovanej inštalácie softvéru nepripájaite zariadenie HP All-in-One k počítaču.
- Na paneli úloh systému Windows kliknite na ikonu Štart a potom na položky Programy alebo Všetky programy (systém XP), Hewlett-Packard, HP Officejet 7200 All-in-One series, Uninstall software (Odinštalovat' softvér).
- 3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- Po otázke, či chcete odstrániť zdieľané súbory, kliknite na položku No (Nie).
 Ak by sa tieto súbory odstránili, iné programy, ktoré ich používajú, by nemuseli pracovať správne.
- 5. Reštartujte počítač.



Poznámka Je dôležité, aby ste pred reštartovaním počítača odpojili zariadenie HP All-in-One. Do skončenia opakovanej inštalácie softvéru nepripájajte zariadenie HP All-in-One k počítaču.

- Ak chcete znova inštalovať softvér, vložte do mechaniky CD-ROM disk CD-ROM so softvérom HP All-in-One a postupujte podľa pokynov, ktoré sa zobrazia na obrazovke, a pokynov v Inštalačnej príručke dodanej so zariadením HP All-in-One.
- 7. Po inštalácii softvéru pripojte zariadenie HP All-in-One k počítaču.
- 8. Stlačením tlačidla Zapnúť zariadenie HP All-in-One zapnite. Po pripojení a zapnutí zariadenia HP All-in-One možno budete musieť niekoľko minút počkať, kým sa dokončia všetky operácie Plug and Play.
- 9. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Keď je inštalácia softvéru kompletná, na paneli úloh systému Windows sa zobrazí ikona sledovania stavu.

Ak chcete skontrolovať, či je softvér správne nainštalovaný, dvakrát kliknite na ikonu **HP Director** na pracovnej ploche. Ak sa v aplikácii **HP Director** zobrazia základné

ikony (Scan Picture (Skenovať obrázok), Scan Document (Skenovať dokument) a Send Fax (Odoslať fax)), softvér bol nainštalovaný správne.

Odinštalovanie z počítača so systémom Windows, metóda č.2



Poznámka Túto metódu použite, ak v ponuke Štart systému Windows nie je k dispozícii položka **Uninstall Software (Odinštalovať softvér)**.

- Na paneli úloh systému Windows kliknite na ikonu Štart a potom na položky Nastavenia a Ovládací panel.
- 2. Dvakrát kliknite na položku Pridanie alebo odstránenie programov.
- Vyberte položku HP All-in-One & OfficeJet 4.0 a kliknite na tlačidlo Zmeniť alebo odstrániť.
 - Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 4. Odpojte zariadenie HP All-in-One od počítača.
- 5. Reštartujte počítač.



Poznámka Je dôležité, aby ste pred reštartovaním počítača odpojili zariadenie HP All-in-One. Do skončenia opakovanej inštalácie softvéru nepripájajte zariadenie HP All-in-One k počítaču.

- 6. Spustite inštaláciu.
- 7. Pokračujte v inštalácii podľa pokynov na obrazovke a podľa pokynov v Inštalačnej príručke dodanej so zariadením HP All-in-One.

Odinštalovanie z počítača so systémom Windows, metóda č.3



Poznámka Toto je alternatívna metóda, ak v ponuke Štart systému Windows nie je k dispozícii položka **Uninstall Software (Odinštalovať softvér)**.

- 1. Spustite inštalátor softvéru HP Officeiet 7200 All-in-One series.
- Vyberte možnosť Uninstall (Odinštalovať) a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 3. Odpojte zariadenie HP All-in-One od počítača.
- 4. Reštartujte počítač.



Poznámka Je dôležité, aby ste pred reštartovaním počítača odpojili zariadenie HP All-in-One. Do skončenia opakovanej inštalácie softvéru nepripájajte zariadenie HP All-in-One k počítaču.

- Znova spustite inštalátor softvéru HP Officejet 7200 All-in-One series.
- 6. Spustite možnosť Reinstall (Preinštalovať).
- 7. Pokračujte v inštalácii podľa pokynov na obrazovke a podľa pokynov v Inštalačnej príručke dodanej so zariadením HP All-in-One.

Odinštalovanie z počítača so systémom Macintosh

- 1. Odpojte zariadenie HP All-in-One od počítača Macintosh.
- Dvakrát kliknite na priečinok Applications: HP All-in-One Software (Aplikácie: Softvér HP All-in-One).
- 3. Dvakrát kliknite na položku **HP Uninstaller**. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- Po odinštalovaní softvéru odpojte zariadenie HP All-in-One a reštartujte počítač.



Poznámka Je dôležité, aby ste pred reštartovaním počítača odpojili zariadenie HP All-in-One. Do skončenia opakovanej inštalácie softvéru nepripájajte zariadenie HP All-in-One k počítaču.

- Pri opakovanej inštalácii vložte do mechaniky CD-ROM disk CD-ROM so softvérom HP All-in-One.
- Na pracovnej ploche počítača otvorte disk CD-ROM a potom dvakrát kliknite na položku HP all-in-one installer (Inštalátor softvéru HP all-in-one).
- Pokračujte v inštalácii podľa pokynov na obrazovke a podľa pokynov v 7. Inštalačnej príručke dodanej so zariadením HP All-in-One.

Riešenie problémov s nastavením faxu

Táto časť obsahuje informácie o riešení problémov pri inštalácii faxu zariadenia HP All-in-One. Ak zariadenie HP All-in-One nie je správne nastavené na faxovanie, môžu sa vyskytnúť problémy pri odosielaní a prijímaní faxov alebo pre v oboch prípadoch.



Tip Táto časť obsahuje len riešenie problémov týkajúcich sa inštalácie.

Ďalšie témy týkajúce sa riešenia problémov s faxom, ako sú problémy s tlačou alebo pomalým prijímaním faxov, nájdete v elektronickom pomocníkovi Troubleshooting Help (Pomocník pri riešení problémov) dodanom so softvérom HP Image Zone.

Ak sa pri faxovaní vyskytnú problémy, vytlačte správu o teste faxu, ktorá vám pomôže skontrolovať stav zariadenia HP All-in-One. Ak zariadenie HP All-in-One nie správne nastavené pre faxovanie, test zlyhá. Tento test vykonajte až po skončení nastavenia zariadenia HP All-in-One na faxovanie.

Test nastavenia faxu

- Skontrolujte, či ste pred začatím testu vložili tlačovú kazetu a doplnili papier. Ďalšie informácie nájdete v častiach Výmena tlačových kaziet a Vkladanie papiera normálnej veľkosti.
- Stlačte tlačidlo Nastavenie.
- Stlačte kláves 6, potom kláves 5. Zobrazí sa ponuka Nástroje a vyberie sa položka Spustiť test faxu. Zariadenie HP All-in-One zobrazí stav testu na displeji ovládacieho panela a vytlačí správu.
- 4. Preštudujte si správu.
 - Ak bol test úspešný, ale problémy s odosielaním a prijímaním faxov pretrvávajú, skontrolujte nastavenia faxu vypísané v správe a preverte správnosť nastavení. Žiadne alebo nesprávne nastavenie faxu môže spôsobiť problémy pri faxovaní.
 - Ak test zlyhá, preštudujte si informácie v správe ešte raz a nájdite možné riešenie problému. Ďalšie informácie nájdete aj v nasledujúcej časti Zlyhanie testu faxu.
- Stlačením tlačidla OK sa vrátite do Ponuky Nastavenie.

Ak problémy s faxovaním pretrvávajú, ďalšiu pomoc pri riešení nájdete v nasledujúcich častiach.

Zlyhanie testu faxu

Ak spustený test nastavenia faxu zlyhal, prezrite si správu so základnými informáciami o chybe. Ak chcete získať podrobnejšie informácie, zo správy zistite, ktorá časť testu zlyhala, a informácie vyhľadajte v príslušnej téme v tejto časti:

- Zlyhanie testu hardvéru faxu
- Zlyhanie testu faxu pripojeného do aktívnej telefónnej zásuvky
- Zlyhanie testu pripojenia telefónneho kábla do správneho portu
- Zlyhanie testu stavu faxovej linky
- Zlyhanie testu zistenia oznamovacieho tónu

Zlyhanie testu hardvéru faxu

Riešenie

- Vypnite zariadenie HP All-in-One pomocou tlačidla Zapnúť na ovládacom paneli a potom odpojte sieťový kábel zo zadnej strany zariadenia HP All-in-One. Po niekoľkých sekundách zapojte sieťový kábel späť a zariadenie zapnite. Spustite test znovu. Ak test opäť zlyhá, prezrite si ďalšie informácie o riešení problémov v tejto časti.
- Pokúste sa odoslať alebo prijať skúšobný fax. Ak ste fax úspešne odoslali alebo prijali, problém by mal byť vyriešený.
- Ak používate počítač so systémom Windows a spúšťate test pomocou sprievodcu Fax Setup Wizard (Sprievodca nastavením faxu), skontrolujte, či zariadenie HP All-in-One nevykonáva inú úlohu, ako je prijímanie faxu alebo kopírovanie. Skontrolujte, či sa na displeji ovládacieho panela nezobrazuje správa, že zariadenie HP All-in-One je zaneprázdnené. Ak je zariadenie zaneprázdnené, pred spustením testu počkajte, kým sa úloha dokončí a zariadenie nie je v pohotovosti.

Po vyriešení všetkých problémov spustite test faxu znova, skontrolujte, či je test úspešný a zariadenie HP All-in-One je pripravené na faxovanie. Ak **Test faxového hardvéru** naďalej zlyháva a problémy pri faxovaní pretrvávajú, požiadajte o pomoc službu HP Support (Služba podpory spoločnosti HP). Navštívte lokalitu www.hp.com/support. Po zobrazení výzvy vyberte príslušnú krajinu alebo oblasť a kliknite na položku **Contact HP (HP – Kontakt)**. Zobrazia sa kontaktné informácie technickej podpory.

Zlyhanie testu faxu pripojeného do aktívnej telefónnej zásuvky

Riešenie

- Skontrolujte prepojenie medzi telefónnou zásuvkou a zariadením HP All-in-One a neporušenosť telefónneho kábla.
- Používajte len telefónny kábel dodaný so zariadením HP All-in-One. Ak nepoužijete dodaný telefónny kábel na prepojenie telefónnej zásuvky so zariadením HP All-in-One, nebudete môcť úspešne odosielať a prijímať faxy. Po pripojení telefónneho kábla dodaného so zariadením HP All-in-One opäť spustite test faxu.
- Skontrolujte správne pripojenie zariadenia HP All-in-One do telefónnej zásuvky. Pripojte jeden koniec telefónneho kábla, ktorý bol dodaný v balení

- spolu so zariadením HP All-in-One, do telefónnej zásuvky v stene a druhý koniec do portu označeného "1-LINE" na zadnej časti zariadenia HP All-in-One. Ďalšie informácie o nastavení zariadenia HP All-in-One na faxovanie náidete v časti Nastavenie faxu.
- Problémy s faxovaním môže spôsobovať používanie rozdeľovača telefónnej linky. (Rozdeľovač je konektor pre dva káble, ktorý sa zapája do telefónnej zásuvky v stene.) Skúste odstrániť rozdeľovač a pripojiť zariadenie HP All-in-One priamo do telefónnej zásuvky v stene.
- Do telefónnej zásuvky v stene použitej pre zariadenie HP All-in-One skúste pripojiť fungujúci telefón a telefónny kábel a skontrolujte oznamovací tón. Ak nepočujete oznamovací tón, spojte sa s telefónnou spoločnosťou a požiadajte o kontrolu linky.
- Pokúste sa odoslať alebo prijať skúšobný fax. Ak ste fax úspešne odoslali alebo prijali, problém by mal byť vyriešený.

Po vyriešení všetkých problémov spustite test faxu znova, skontrolujte, či je test úspešný a zariadenie HP All-in-One je pripravené na faxovanie.

Zlyhanie testu pripojenia telefónneho kábla do správneho portu

Riešenie Telefónny kábel je zapojený do nesprávneho portu na zadnej strane zariadenia HP All-in-One.

1. Pripojte jeden koniec telefónneho kábla, ktorý bol dodaný v balení spolu so zariadením HP All-in-One, do telefónnej zásuvky v stene a druhý koniec do portu označeného "1-LINE" na zadnej časti zariadenia HP All-in-One.



Poznámka Ak sa na prepojenie telefónnej zásuvky so zariadením použije port "2-EXT", nebudete môcť úspešne odosielať ani prijímať faxy. Port "2-EXT" by sa mal používať len pre pripojenie iných zariadení, ako je záznamník alebo telefónny prístroj.

- Po pripojení telefónneho kábla do portu "1-LINE" spustite test faxu znova a skontrolujte, či je úspešný a zariadenie HP All-in-One je pripravené na faxovanie.
- 3. Pokúste sa odoslať alebo prijať skúšobný fax.

Zlyhanie testu stavu faxovej linky

Riešenie

- Zariadenie HP All-in-One pripojte k analógovej telefónnej linke, inak
 nebudete môcť odosielať ani prijímať faxy. Ak chcete zistiť, či telefónna linka
 nie je digitálna, pripojte k nej obyčajný analógový telefón a skontrolujte, či
 počujete oznamovací tón. Ak nepočujete normálny oznamovací tón,
 telefónna linka môže byť nastavená pre digitálne telefóny. Zariadenie
 HP All-in-One pripojte k analógovej telefónnej linke a skúste odoslať alebo
 prijať fax.
- Skontrolujte prepojenie medzi telefónnou zásuvkou a zariadením HP All-in-One a neporušenosť telefónneho kábla.

- Skontrolujte správne pripojenie zariadenia HP All-in-One do telefónnej zásuvky. Pripojte jeden koniec telefónneho kábla, ktorý bol dodaný v balení spolu so zariadením HP All-in-One, do telefónnej zásuvky v stene a druhý koniec do portu označeného "1-LINE" na zadnej časti zariadenia HP All-in-One. Ďalšie informácie o nastavení zariadenia HP All-in-One na faxovanie nájdete v časti Nastavenie faxu.
- Zlyhanie testu môžu spôsobiť iné zariadenia, ktoré využívajú spoločnú telefónnu linku so zariadením HP All-in-One. Aby ste zistili, či problémy spôsobuje iné zariadenie, odpojte všetky zariadenia od telefónnej linky a spustite test znovu.
 - Ak sú iné zariadenia odpojené a Test stavu faxovej linky prebehne úspešne, potom je problém v jednom alebo viacerých zariadeniach. Skúste ich po jednom opäť pridávať a vždy spustiť test, kým nezistíte, v ktorom zariadení sa vyskytol problém.
 - Ak Test stavu faxovej linky zlyhá bez pripojenia iných zariadení, zariadenie HP All-in-One pripojte k fungujúcej telefónnej linke a pokračujte v štúdiu informácií o riešení problémov v tejto časti.
- Problémy s faxovaním môže spôsobovať používanie rozdeľovača telefónnej linky. (Rozdeľovač je konektor pre dva káble, ktorý sa zapája do telefónnej zásuvky v stene.) Skúste odstrániť rozdeľovač a pripojiť zariadenie HP All-in-One priamo do telefónnej zásuvky v stene.

Po vyriešení všetkých problémov spustite test faxu znova, skontrolujte, či je test úspešný a zariadenie HP All-in-One je pripravené na faxovanie. Ak **Test stavu faxovej linky** naďalej zlyháva a problémy pri faxovaní naďalej pretrvávajú, spojte sa s telefónnou spoločnosťou a požiadajte o kontrolu linky.

Zlyhanie testu zistenia oznamovacieho tónu

Riešenie

- Zlyhanie testu môžu spôsobiť iné zariadenia, ktoré využívajú spoločnú telefónnu linku so zariadením HP All-in-One. Aby ste zistili, či problémy spôsobuje iné zariadenie, odpojte všetky zariadenia od telefónnej linky a spustite test znovu. Ak sú iné zariadenia odpojené a Test zistenie oznamovacieho tónu prebehne úspešne, potom je problém v jednom alebo viacerých zariadeniach. Skúste ich po jednom opäť pridávať a vždy spustiť test, kým nezistíte, v ktorom zariadení sa vyskytol problém.
- Do telefónnej zásuvky v stene použitej pre zariadenie HP All-in-One skúste pripojiť fungujúci telefón a telefónny kábel a skontrolujte oznamovací tón. Ak nepočujete oznamovací tón, spojte sa s telefónnou spoločnosťou a požiadajte o kontrolu linky.
- Skontrolujte správne pripojenie zariadenia HP All-in-One do telefónnej zásuvky. Pripojte jeden koniec telefónneho kábla, ktorý bol dodaný v balení spolu so zariadením HP All-in-One, do telefónnej zásuvky v stene a druhý koniec do portu označeného "1-LINE" na zadnej časti zariadenia HP All-in-One. Ďalšie informácie o nastavení zariadenia HP All-in-One na faxovanie náidete v časti Nastavenie faxu.
- Problémy s faxovaním môže spôsobovať používanie rozdeľovača telefónnej linky. (Rozdeľovač je konektor pre dva káble, ktorý sa zapája do telefónnej

- zásuvky v stene.) Skúste odstrániť rozdeľovač a pripojiť zariadenie HP All-in-One priamo do telefónnej zásuvky v stene.
- Test môže zlyhať, ak telefónny systém nepoužíva štandardný oznamovací tón ako niektoré systémy PBX. Nespôsobí to však problémy pri odosielaní alebo prijímaní faxov. Pokúste sa odoslať alebo prijať skúšobný fax.
- Skontrolujte správnosť nastavenia krajiny alebo oblasti. Ak nie je správne nastavená krajina alebo oblasť, test môže zlyhať a môžu nastať problémy pri odosielaní a prijímaní faxov. Nastavenie skontrolujete stlačením tlačidla Nastavenie a potom klávesu 7. Nastavenia jazyka a krajiny alebo oblasti sa zobrazia na displeji ovládacieho panela. Ak nastavenie krajiny alebo oblasti nie je správne, stlačte tlačidlo OK a nastavenie zmeňte podľa výziev na displeji ovládacieho panela.
- Zariadenie HP All-in-One pripojte k analógovej telefónnej linke, inak nebudete môcť odosielať ani prijímať faxy. Ak chcete zistiť, či telefónna linka nie je digitálna, pripojte k nej obyčajný analógový telefón a skontrolujte, či počujete oznamovací tón. Ak nepočujete normálny oznamovací tón, telefónna linka môže byť nastavená pre digitálne telefóny. Zariadenie HP All-in-One pripojte k analógovej telefónnej linke a skúste odoslať alebo prijať fax.


Po vyriešení všetkých problémov spustite test faxu znova, skontrolujte, či je test úspešný a zariadenie HP All-in-One je pripravené na faxovanie. Ak **Test zistenie oznamovacieho tónu** naďalej zlyháva, spojte sa s telefónnou spoločnosťou a požiadajte o kontrolu telefónnej linky.

Výskyt problémov s odosielaním a prijímaním faxov na zariadení HP All-in-One

Riešenie Skontrolujte, či je zariadenie HP All-in-One zapnuté. Skontrolujte displej ovládacieho panela zariadenia HP All-in-One. Ak sa na displeji ovládacieho panela nič nezobrazuje a indikátor vedľa tlačidla Zapnúť nesvieti, zariadenie HP All-in-One je vypnuté. Skontrolujte, či je napájací kábel pevne pripojený do zariadenia HP All-in-One a zapojený do sieťovej zásuvky. Zapnite zariadenie HP All-in-One stlačením tlačidla Zapnúť.

Riešenie

 Skontrolujte, či ste na pripojenie do telefónnej zásuvky použili telefónny kábel dodaný v balení so zariadením HP All-in-One. Jeden koniec telefónneho kábla by sa mal pripojiť do portu s označením "1-LINE" na zadnej strane zariadenia HP All-in-One a druhý koniec do telefónnej zásuvky, ako je zobrazené nižšie.

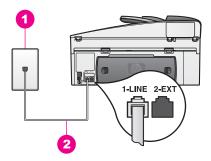

Ak dodaný telefónny kábel nie dostatočne dlhý, môžete ho predĺžiť. Ďalšie informácie nájdete v časti Telefónny kábel dodaný so zariadením HP All-in-One nie je dostatočne dlhý..

- Do telefónnej zásuvky v stene použitej pre zariadenie HP All-in-One skúste pripojiť fungujúci telefón a telefónny kábel a skontrolujte oznamovací tón. Ak nepočujete oznamovací tón, spojte sa s telefónnou spoločnosťou a požiadajte o kontrolu linky.
- Možno sa na tej istej linke ako zariadenie HP All-in-One používa aj iné zariadenie. Nemôžete napríklad používať zariadenie HP All-in-One na faxovanie, ak je podvojný telefón vyvesený alebo ak používate počítačový modem na odosielanie e-mailov alebo na prístup do Internetu.
- Skontrolujte, či chybu nepôsobil iný proces. Skontrolujte, či sa na displeji ovládacieho panela alebo pracovnej ploche počítača nezobrazilo chybové hlásenie s informáciou o probléme a jeho riešení. V prípade chyby zariadenie HP All-in-One nebude odosielať alebo prijímať faxy, kým sa stav chyby neodstráni.
- Telefónnu linku môže rušiť šum. Telefónne linky so slabou kvalitou zvuku (šum) môžu spôsobovať problémy s faxovaním. Skontrolujte kvalitu zvuku telefónnej linky. Do zásuvky v stene pripojte telefónny prístroj a počúvajte, či sa vyskytuje statický alebo iný šum. V prípade šumu vypnite funkciu Režim opravy chýb (ECM) a pokúste sa znovu faxovať. Ďalšie informácie nájdete v časti Používanie režimu opravy chýb. Ak problém pretrváva, spojte sa s telefónnou spoločnosťou.
- Ak používate linku DSL (digital subscriber line), skontrolujte, či máte pripojený filter DSL, inak nebudete môcť úspešne faxovať. Filter DSL odstraňuje digitálny signál a umožňuje zariadeniu HP All-in-One správne komunikovať s telefónnou linkou. Filter DSL získate od poskytovateľa služby DSL. Ak už máte filter DSL, skontrolujte, či je správne pripojený. Ďalšie informácie nájdete v časti Prípad B: Inštalácia zariadenia HP All-in-One k linke DSL.
- Skontrolujte, či zariadenie HP All-in-One nie je pripojené k telefónnej zásuvke, ktorá je nastavená pre digitálne telefóny. Ak chcete zistiť, či telefónna linka nie je digitálna, pripojte k nej obyčajný analógový telefón a skontrolujte, či počujete oznamovací tón. Ak nepočujete normálny oznamovací tón, telefónna linka môže byť nastavená pre digitálne telefóny.
- Ak používate konvertor alebo koncový adaptér PBX alebo ISDN, skontrolujte, či je zariadenie HP All-in-One pripojené do portu, ktorý je určený pre fax a telefón. Skontrolujte, či je koncový adaptér pripojený k správnemu typu prepínača pre vašu krajinu alebo oblasť.

Niektoré systémy ISDN umožňujú konfigurovať porty pre konkrétne telefónne zariadenie. Napríklad môžete mať priradený jeden port pre telefón a fax skupiny 3 a druhý port pre viaceré účely. Ak problémy pretrvávajú aj po pripojení k portu pre fax a telefón, použite viacúčelový port, ktorý môže byť označený "multi-combi" alebo podobne. Ďalšie informácie o nastavení zariadenia HP All-in-One so systémom PBX alebo linkou ISDN nájdete v časti Nastavenie faxu.

Ak zariadenie HP All-in-One používa spoločnú telefónnu linku so službou DSL, možno je modem DSL nesprávne uzemnený. Nesprávne uzemnený modem DSL môže vytvárať šum v telefónnej linke. Telefónne linky so slabou kvalitou zvuku (šum) môžu spôsobovať problémy s faxovaním. Skontrolujte kvalitu zvuku telefónnej linky. Do zásuvky v stene pripojte telefónny prístroj a počúvajte, či sa vyskytuje statický alebo iný šum. Ak počujete šum, vypnite modem DSL a úplne ho odpojte od napájania aspoň na 15 minút. Znovu zapnite modem DSL a počúvajte oznamovací tón.



Poznámka Statický šum sa v budúcnosti môže na linke vyskytnúť znovu. Ak zariadenie HP All-in-One prestane odosielať a prijímať faxy, zopakujte uvedený postup.

Ak telefónnu linku stále ruší šum alebo ak chcete získať ďalšie informácie o vypínaní modemu DSL, spojte sa s poskytovateľom služby DSL. Môžete sa spojiť aj s telefónnou spoločnosťou.

 Problémy s faxovaním môže spôsobovať používanie rozdeľovača telefónnej linky. (Rozdeľovač je konektor pre dva káble, ktorý sa zapája do telefónnej zásuvky v stene.) Skúste odstrániť rozdeľovač a pripojiť zariadenie HP All-in-One priamo do telefónnej zásuvky v stene.

Zariadenie HP All-in-One nemôže prijímať faxy, ale môže odosielať faxy.

Riešenie

- Ak nepoužívate službu rozlíšeného zvonenia, skontrolujte, či je pre funkciu Vzor zvonenia zariadenia HP All-in-One nastavená možnosť Všetky zvonenia. Ďalšie informácie nájdete v časti Zmena vzoru odpovedajúceho zvonenia (rozlíšené zvonenie).
- Ak je pre funkciu Automat. odpoveď) nastavená možnosť Vypnúť, faxy budete musieť prijať manuálne, inak zariadenie HP All-in-One nepríjme fax. Ďalšie informácie o manuálnom prijímaní faxov nájdete v časti Manuálne prijímanie faxov.
- Ak máte službu hlasovej pošty na tom istom telefónnom čísle, ktoré používate na faxové volania, musíte prijímať faxy manuálne, nie automaticky. To znamená, že musíte byť k dispozícii a osobne odpovedať na prichádzajúce faxové volania. Informácie o nastavení zariadenia HP All-in-One so službou hlasovej pošty sú v časti Nastavenie faxu. Ďalšie informácie o manuálnom prijímaní faxov nájdete v časti Manuálne prijímanie faxov.
- Ak je počítačový modem pripojený na spoločnej telefónnej linke ako zariadenie HP All-in-One, skontrolujte, či je softvér modemu nastavený tak, aby neprijímal faxy automaticky. Modemy so zapnutou funkciou

- automatického prijímania faxov preberú všetky prichádzajúce faxy z telefónnei linky. čím zabránia zariadeniu HP All-in-One prijať faxové volania.
- Ak je záznamník pripojený na spoločnej telefónnej linke so zariadením HP All-in-One, môže sa vyskytnúť jeden z nasledujúcich problémov:
 - Odosielaná správa môže byť príliš dlhá alebo príliš hlasná a neumožní zariadeniu HP All-in-One zistiť faxové tóny, čo môže spôsobiť odpojenie volajúceho faxového prístroja.
 - Ak záznamník nezaznamená pokus o nahranie odkazu ako napríklad pri faxovom volaní, môže po odoslaní odkazu ihneď prerušiť spojenie.
 Zariadenie HP All-in-One potom nemôže zistiť faxové tóny. Tento problém sa najčastejšie vyskytuje v prípade digitálnych záznamníkov.

Vyskúšajte nasledujúci postup:

- Skontrolujte, či je zariadenie HP All-in-One nastavené na automatické prijímanie faxov. Informácie o nastavení zariadenia HP All-in-One na automatický príjem faxov nájdete v časti Nastavenie zariadenia HP All-in-One na prijímanie faxov.
- Skontrolujte správne nastavenie možnosti Zvonenia do odpovede. Záznamník nastavte na odpovedanie po štyroch zvoneniach a zariadenie HP All-in-One na odpovedanie po maximálnom počte zvonení podporovanom zariadením. (Maximálny počet zvonení sa líši pre jednotlivé krajiny a oblasti.) Pri takomto nastavení bude na volania odpovedať telefónny záznamník a zariadenie HP All-in-One bude monitorovať linku. Ak zariadenie HP All-in-One zistí faxové tóny, zariadenie HP All-in-One prijme fax. Ak je prichádzajúce volanie hlasové, záznamník nahrá odkaz. Ďalšie informácie o nastavení počtu zvonení do odpovede nájdete v časti Nastavenie počtu zvonení na odpoveď.
- Odpojte záznamník a pokúste sa prijať fax. Ak sa podarí prijať fax bez záznamníka, problém asi spôsoboval záznamník.
- Znovu pripojte záznamník a opäť nahrajte správu odkazu. Správa musí byť čo najkratšia (nie viac ako 10 sekúnd) a pri nahrávaní musíte rozprávať jemne a pomaly. Na konci správy ponechajte 3 – 4 sekundy tiché bez zvukov v pozadí. Pokúste sa znovu prijať fax.



Poznámka Niektoré digitálne záznamníky nemusia ponechať nahraný tichý úsek na konci správy odkazu. Pre kontrolu si správu odkazu prehrajte.

- Ak je zariadenie HP All-in-One pripojené na spoločnú telefónnu linku s inými typmi telefónnych zariadení, ako je záznamník, počítačový modem alebo viacportový prepínač, úroveň faxového signálu sa môže znížiť. Zníženie môže spôsobovať problémy počas prijímania faxu. Aby ste zistili, či problémy spôsobuje iné zariadenie, odpojte od telefónnej linky všetky zariadenia okrem zariadenia HP All-in-One a pokúste sa znovu prijať fax. Ak sú všetky zariadenia odpojené a príjem faxov prebieha úspešne, problém spôsobuje jedno alebo viaceré zariadenia. Skúste ich po jednom pridávať a vždy prijať fax, kým nezistíte, ktoré zariadenie spôsobuje problém.
- Ak máte špeciálny vzor zvonenia pre faxové číslo (prostredníctvom služby rozlíšeného zvonenia od telefónnej spoločnosti), skontrolujte, či je funkcia Vzor zvonenia zariadenia HP All-in-One správne nastavená. Napríklad ak

telefónna spoločnosť priradila vášmu faxovému číslu vzor dvojitého zvonenia, skontrolujte, či je pre funkciu **Vzor zvonenia** nastavená možnosť **Dvojité zvonenia**. Informácie o zmene tohto nastavenia nájdete v časti Zmena vzoru odpovedajúceho zvonenia (rozlíšené zvonenie).



Poznámka Zariadenie HP All-in-One nemôže rozpoznať niektoré vzory zvonenia, ako sú vzory so striedaním dlhých a krátkych vzorov zvonenia. Ak máte problémy so vzorom zvonenia tohto typu, požiadajte telefónnu spoločnosť o priradenie vzoru zvonenia bez striedania.

Zariadenie HP All-in-One nemôže odosielať faxy, ale môže ich prijímať.

Riešenie

- Zariadenie HP All-in-One možno vytáča príliš rýchlo alebo príliš skoro. Medzi jednotlivé číslice budete musieť vložiť pauzy. Ak napríklad chcete pred vytočením telefónneho čísla získať spojenie na vonkajšiu linku, za vytáčané číslo vložte pauzu. Ak vytáčate číslo 95555555 a číslo 9 prepája vonkajšiu linku, pauzu vložte nasledovne: 9-555-5555. Pauzu zadáte opakovaným stlačením tlačidla Opakovať voľbu/pauza, kým sa nezobrazí znak pomlčky. Ak pre odosielanie faxu používate číslo rýchlej voľby, opäť ho vytvorte a medzi jednotlivé číslice vložte pauzy. Ďalšie informácie o funkcii rýchlej voľby nájdete v časti Nastavenie rýchlej voľby.
- Číslo, ktoré ste zadali pri odosielaní faxu, nemá správny formát. Skontrolujte, či je zadané faxové číslo správne a v správnom formáte. V závislosti od používaného telefónneho systému, budete musieť napríklad vytočiť predvoľbu "9".
 - Ak telefónna linka používa systém PBX, musíte pred vytočením faxového čísla vytočiť číslo vonkajšej linky.
- Prijímajúce faxové zariadenie má problémy. Pre kontrolu vytočte faxové číslo z telefónu a počúvajte tóny faxu. Ak nepočujete faxové tóny, prijímajúci faxový prístroj môže byť vypnutý alebo odpojený alebo služba hlasovej pošty ruší telefónnu linku príjemcu. Požiadajte aj príjemcu, aby skontroloval, či sa problém nevyskytol na prijímajúcom faxovom zariadení.

Na záznamníku sú nahrané tóny faxu.

Riešenie

Skontrolujte, či je zariadenie HP All-in-One nastavené na automatické prijímanie faxov. Zariadenie HP All-in-One nastavené na manuálne prijímanie faxov nebude odpovedať na prichádzajúce volania. Musíte byť k dispozícii a odpovedať osobne na prichádzajúce faxové volania, inak zariadenie HP All-in-One nebude môcť prijať fax a záznamník bude nahrávať faxové tóny. Informácie o nastavení zariadenia HP All-in-One na automatický

- príjem faxov nájdete v časti Nastavenie zariadenia HP All-in-One na prijímanie faxov.
- Skontrolujte správne nastavenie možnosti Zvon. do odpov.. Počet zvonení do odpovede by pre zariadenie HP All-in-One mal byť väčší, ako je počet zvonení do odpovede pre záznamník. Ak majú záznamník aj zariadenie HP All-in-One nastavený rovnaký počet zvonení do odpovede, obe zariadenia budú odpovedať na volanie a na záznamník sa nahrajú faxové tóny.

Záznamník nastavte na odpovedanie po štyroch zvoneniach a zariadenie HP All-in-One na odpovedanie po maximálnom počte zvonení podporovanom zariadením. (Maximálny počet zvonení sa líši pre jednotlivé krajiny a oblasti.) Pri takomto nastavení bude na volania odpovedať telefónny záznamník a zariadenie HP All-in-One bude monitorovať linku. Ak zariadenie HP All-in-One zistí faxové tóny, zariadenie HP All-in-One prijme fax. Ak je prichádzajúce volanie hlasové, záznamník nahrá odkaz. Ďalšie informácie o nastavení počtu zvonení do odpovede nájdete v časti Nastavenie počtu zvonení na odpoveď.

Po pripojení zariadenia HP All-in-One počuť na telefónnej linke statický šum.

Riešenie

- Skontrolujte, či ste na pripojenie do telefónnej zásuvky použili telefónny kábel dodaný v balení so zariadením HP All-in-One. Jeden koniec telefónneho kábla by sa mal pripojiť do portu s označením "1-LINE" na zadnej strane zariadenia HP All-in-One a druhý koniec do telefónnej zásuvky. Ak dodaný telefónny kábel nie dostatočne dlhý, môžete ho predĺžiť. Ďalšie informácie nájdete v časti Telefónny kábel dodaný so zariadením HP All-in-One nie je dostatočne dlhý..
- Statický šum telefónnej linky môže spôsobovať používanie rozdeľovača telefónnej linky. (Rozdeľovač je konektor pre dva káble, ktorý sa zapája do telefónnej zásuvky v stene.) Skúste odstrániť rozdeľovač a pripojiť zariadenie HP All-in-One priamo do telefónnej zásuvky v stene.
- Statický šum môže v telefónnej linke vznikať aj v prípade, ak zariadenie HP All-in-One nie je pripojené do správne uzemnenej sieťovej zásuvky. Skúste ho pripojiť do inej zásuvky.


Telefónny kábel dodaný so zariadením HP All-in-One nie je dostatočne dlhý.

Riešenie Ak telefónny kábel dodaný so zariadením HP All-in-One nie dostatočne dlhý, môžete ho predĺžiť pomocou káblovej spojky. Káblovú spojku môžete kúpiť v predajniach s telefónnym príslušenstvom. Budete potrebovať aj ďalší telefónny kábel. Môže to byť štandardný kábel, ktorý možno máte doma alebo v kancelárii.

Predĺženie telefónneho kábla

 Pripojte jeden koniec telefónneho kábla dodaného so zariadením HP All-in-One do káblovej spojky a druhý koniec do portu s označením "1-LINE" v zadnej časti zariadenia HP All-in-One.

2. Pripojte ďalší telefónny kábel do voľného portu na káblovej spojke a do telefónnej zásuvky v stene, ako je znázornené nižšie.

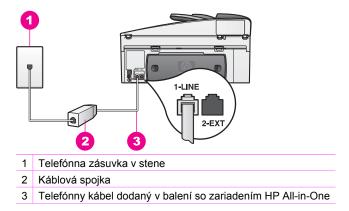

Vyskytujú sa problémy pri faxovaní prostredníctvom Internetu.

Riešenie

Skontroluite nasleduiúce body:

- Služba FoIP nemusí fungovať správne, keď zariadenie HP All-in-One odosiela a prijíma faxy vysokou rýchlosťou (33 600 b/s). Ak vznikajú problémy pri odosielaní a prijímaní faxov prostredníctvom internetovej faxovej služby, použite pomalšiu rýchlosť faxovania. Nastavenie Rýchlosť faxu zmeňte z hodnoty Vysoká (predvolené nastavenie) na možnosť Stredne. Informácie o zmene tohto nastavenia nájdete v časti Nastavenie rýchlosti faxovania.
- Odosielať a prijímať faxy môžete iba pripojením telefónnej šnúry do portu s
 označením "1-LINE" na zariadení HP All-in-One, port siete Ethernet sa nedá
 použiť. To znamená, že sa na Internet musíte pripájať pomocou konvertora
 IP (poskytujúceho štandardné analógové telefónne zásuvky pre faxové
 pripojenia) alebo prostredníctvom telefónnej spoločnosti.
- V telefónnej spoločnosti skontrolujte, či ich internetová služba podporuje faxovanie. Ak nepodporujú faxovanie, nebudete môcť odosielať a prijímať faxy cez Internet.

Riešenie problémov s prevádzkou

Časť venovaná riešeniu problémov so zariadením HP Officejet 7200 All-in-One series v pomocníkovi **HP Image Zone Help** obsahuje tipy na riešenie najčastejších problémov spojených so zariadením HP All-in-One.

Ak chcete získať prístup k informáciám o riešení problémov na počítači so systémom Windows, v aplikácii **HP Director** kliknite na položku **Help (Pomocník)** a vyberte položku **Troubleshooting and Support (Riešenie problémov a podpora)**. Riešenie

problémov je tiež k dispozícii prostredníctvom tlačidla Help (Pomocník), ktoré sa zobrazuje pri niektorých chybových hláseniach.

Ak chcete získať prístup k informáciám o riešení problémov na počítači so systémom Macintosh OS X v10.1.5 a vyššou verziou, kliknite na ikonu **HP Image Zone** na pracovnej ploche, vyberte položku **Help (Pomocník)** na paneli s ponukami, vyberte položku pomocníka **HP Image Zone Help** z ponuky **Help (Pomocník)** a potom v zobrazovači pomocníka vyberte zariadenie HP Officejet 7200 All-in-One series.

Ak máte prístup na Internet, pomoc môžete získať na webovej stránke spoločnosti HP: www.hp.com/support

Po zobrazení výzvy vyberte príslušnú krajinu alebo oblasť a kliknite na položku **Contact HP (HP – Kontakt)**. Zobrazia sa kontaktné informácie technickej podpory. Webová stránka poskytuje aj odpovede na často kladené otázky.

Riešenie problémov s papierom

Používaním druhov papiera odporúčaných pre zariadenie HP All-in-One predídete uviaznutiu papiera. Odporúčané druhy papiera nájdete v časti Odporúčané papiere alebo navštívte webovú lokalitu www.hp.com/support. Po zobrazení výzvy vyberte príslušnú krajinu alebo oblasť a kliknite na položku **Contact HP (HP – Kontakt)**. Zobrazia sa kontaktné informácie technickej podpory.

Nevkladajte do vstupného zásobníka pokrútený alebo pokrčený papier ani papier so zahnutými alebo roztrhnutými hranami. Ďalšie informácie nájdete v časti Predchádzanie uviaznutiu papiera.

Ak v zariadení uviazne papier, uviaznutie odstráňte podľa nasledujúcich pokynov.

V zariadení HP All-in-One uviazol papier.

Riešenie

 Stlačte západky na zadnom kryte na čistenie a podľa nižšie uvedeného obrázka vyberte kryt.

Zariadenie HP All-in-One vybavené modulom pre obojstrannú tlač nemusí mať mať zobrazený kryt. Pri odstraňovaní uviaznutia sa bude musieť vybrať modul. Ďalšie informácie nájdete v príručke dodanej s modulom pre oboistrannú tlač.





Upozornenie Pri pokuse o uvoľnenie uviaznutého papiera z prednej časti zariadenia HP All-in-One sa môže poškodiť mechanizmus tlačiarne. Uviaznutý papier vždy uvoľňujte cez zadný kryt na čistenie.

2. Opatrne vytiahnite papier z valcov.




Upozornenie Ak sa papier pri vyťahovaní z valcov roztrhne, skontrolujte zvyšky roztrhnutého papiera medzi valcami a kolieskami. Mohli by zostať v zariadení. Ak neodstránite kúsky odtrhnutého papiera zo zariadenia HP All-in-One, uviaznutie papiera sa môže opakovať.

- Založte zadný kryt na čistenie. Opatrne potlačte kryt smerom dopredu, kým nezapadne na miesto.
- 4. Pokračovanie aktuálnej úlohy spustite tlačidlom OK.

Papier uviazol v automatickom podávači dokumentov.

Riešenie

- Potiahnite zásobník podávača dokumentov a vyberte ho zo zariadenia HP All-in-One.
- 2. Nadvihnite kryt automatického podávača dokumentov.

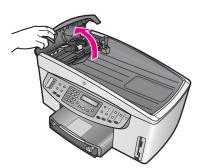

3. Opatrne vytiahnite papier z valcov.



Upozornenie Ak sa papier pri vyťahovaní z valcov roztrhne, skontroluite zvyšky roztrhnutého papiera medzi valcami a kolieskami. Mohli by zostať v automatickom podávači dokumentov. Ak neodstránite kúsky odtrhnutého papiera zo zariadenia HP All-in-One, uviaznutie papiera sa môže opakovať.

Ak sa v zriedkavých prípadoch vyskytne viacnásobné uviaznutie papiera, budete musieť demontovať predný kryt automatického podávača dokumentov a nadvihnúť zostavu odoberania, a tak vybrať kúsky roztrhnutého papiera z vnútorných častí automatického podávača dokumentov. Ďalšie informácie nájdete v časti Automatický podávač dokumentov odoberá priveľa stránok alebo vôbec neodoberá..

4. Zatvorte kryt automatického podávača dokumentov a potom znovu inštalujte zásobník podávača dokumentov.

Papier uviazol vo voliteľnom module pre obojstrannú tlač

Budete musieť vybrať modul pre obojstrannú tlač. Ďalšie informácie nájdete v príručke dodanej s modulom pre obojstrannú tlač.



Poznámka Ak ste zariadenie HP All-in-One vypli pred uvoľňovaním uviaznutého papiera, znovu ho zapnite a reštartujte úlohu tlače, kopírovania alebo faxovania.

Automatický podávač dokumentov odoberá priveľa stránok alebo vôbec neodoberá.

Spor Musíte vyčistiť oddeľovaciu lištu alebo valce v automatickom podávači dokumentov. Pri častom používaní alebo kopírovaní rukopisov a dokumentov s hrubou vrstvou atramentu sa môžu na valcoch a oddeľovacej lište nahromadiť zvyšky tuhy, vosku alebo atramentu.

- Ak automatický podávač dokumentov neodoberá žiadne listy, musíte vyčistiť valce v automatickom podávači dokumentov.
- Ak automatický podávač dokumentov odoberá viacero listov namiesto jedného listu, musíte vyčistiť oddeľovaciu lištu automatického podávača dokumentov.

Vložte jeden alebo dva hárky nepoužitého obyčajného bieleho papiera normálnej veľkosti do zásobníka podávača dokumentov a potom stlačením tlačidla KOPÍROVAŤ Čiernobielo nechajte hárky prejsť automatickým podávačom dokumentov. Obyčajný papier uvoľní a pohltí nánosy z valcov a oddeľovacej lišty.




L. Tip Ak automatický podávač dokumentov neodoberie obyčajný papier, skúste vyčistiť predný valec. Valec utrite mäkkou tkaninou neuvoľňujúcou vlákna navlhčenou destilovanou vodou.

Ak problém pretrváva alebo automatický podávač dokumentov neodoberá obyčajný papier, musíte vyčistiť valce a oddeľovaciu lištu manuálne. Vyberte predný kryt automatického podávača dokumentov a získate prístup k

mechanizmu odoberania v automatickom podávači dokumentov. Vyčistite valce alebo oddeľovaciu lištu a potom znovu inštalujte predný kryt podľa nasledujúcich pokynov.


Demontáž predného krytu z prednej časti automatického podávača dokumentov

- 1. Z podávača dokumentov vyberte všetky originály.
 - Tip S automatickým podávačom dokumentov sa bude jednoduchšie pracovať, ak najprv vyberiete zásobník podávača dokumentov.
- 2. Podľa obrázka 1 nadvihnite kryt automatického podávača dokumentov.

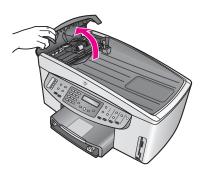

Obrázok 1

- 3. Zdvihnite kryt zariadenia HP All-in-One ako pri vkladaní dokumentu na sklenenú podložku.
 - Obrázok 2 znázorňuje otvorený kryt a umiestnenie drážky (1) v blízkosti hornej pravej hrany vnútornej strany krytu (2).

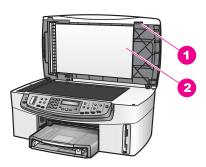


Obrázok 2

- 1 Drážka
- 2 Vnútorná strana krytu
- 4. Podľa obrázka 3 vložte do drážky jeden alebo dva prsty.



Upozornenie Zatiaľ predný kryt úplne nevyťahujte. Na vzdialenejšom vnútornom konci predného krytu sa nachádza plastová západka, ktorá zaisťuje polohu predného krytu. Ak vytiahnete predný kryt naraz, táto plastová západka na vnútornej strane krytu sa môže poškodiť.

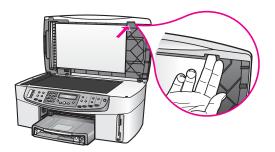


Obrázok 3

- Pri zatváraní krytu ponechajte prsty v drážke, kým sa kryt takmer úplne nezavrie.
- Podľa obrázka 4 palcom stlačte vrchnú časť predného krytu (1) a prstami odtiahnite spodnú časť od pravej strany zariadenia HP All-in-One.
 Pri uvoľňovaní predného krytu na pravej strane si pomáhajte pomalým krúživým pohybom.



Obrázok 4


- 1 Predný kryt
- 7. Podľa obrázka 5 posuňte predný kryt vľavo (1), kým sa plastová západka na ľavej strane úplne neprestane dotýkať zariadenia HP All-in-One, potom vytiahnite predný kryt zo zariadenia (2).

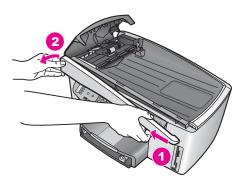

Obrázok 5

Čistenie valcov a oddeľovacej lišty


1. Mechanizmu odoberania (2) nadvihnite pomocou modrozelenej rukoväte (1) podľa obrázka 6.

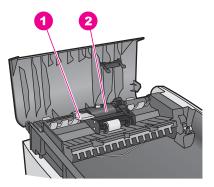

Obrázok 6

- 1 Rukoväť
- 2 Mechanizmus odoberania

Takto sa získa prístup k valcom (3) a oddeľovacej lište (4) (obrázok 7).

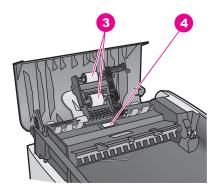


Obrázok 7

- 3 Valce4 Oddeľovacia lišta
- Mierne navlhčite čistú tkaninu, ktorá neuvoľňuje vlákna, destilovanou vodou a vyžmýkajte ju.
- 3. Vlhkou tkaninou utrite z valcov a oddeľovacej lišty všetok nános.
- Ak sa nános nedá vyčistiť destilovanou vodou, skúste použiť izopropylový (čistý) alkohol.
- 5. Mechanizmus odoberania spustite pomocou rukoväte.

Inštalácia predného krytu na prednú časť automatického podávača dokumentov

 Podľa obrázka 8 prichyťte predný kryt na ľavú stranu zariadenia HP All-in-One tak, aby plastová západka (2) na vzdialenejšom ľavom konci zapadla do drážky (1) na prednej strane automatického podávača dokumentov.

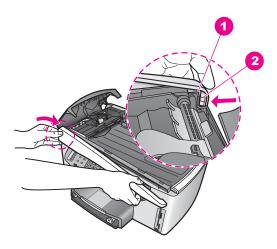

Obrázok 8

- 1 Drážka
- 2 Plastová západka
- 2. Zarovnajte pravú hranu predného krytu s pravou stranou zariadenia HP All-in-One a potom zatlačte pravú stranu predného krytu, kým bezpečne nezapadne na miesto (obrázok 9).



Obrázok 9

 Podľa obrázka 10 položte ruky do stredu predného krytu. Potom zatlačte, kým stred predného krytu nezapadne na miesto.
 Keď ľavá a pravá strana zapadne na miesto, mali by ste počuť kliknutie.




Obrázok 10

- 4. Zatvorte kryt automatického podávača dokumentov.
- 5. Ak ste vybrali zásobník podávača dokumentov, založte ho naspäť.


Riešenie problémov s tlačovou kazetou

Problémy pri tlači môže spôsobovať jedna z tlačových kaziet. Vyskúšajte nasledujúci postup:

 Vyberte tlačovú kazetu na pravej strane a skontrolujte, či je plastová páska odstránená. Ak plastová páska stále zakrýva atramentové dýzy, pomocou ružového uška ju opatrne odstráňte. Nedotýkajte sa atramentových dýz ani medených kontaktov.

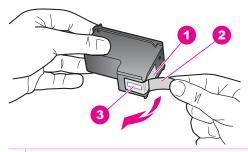

- 1 Medené kontakty
- 2 Plastová páska s ružovým uškom (pred inštaláciou sa musí odstrániť)
- 3 Atramentové dýzy pod páskou
- Znovu vložte tlačovú kazetu a skontrolujte, či je úplne zasunutá a zaistená na mieste.

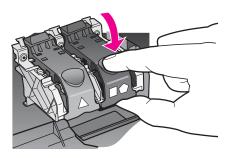

- 3. Kroky 1 a 2 zopakujte aj pre tlačovú kazetu na l'avej stane.
- 4. Ak problém pretrváva, vytlačte správu o vlastnom teste, aby ste zistili, či sa problém týka tlačových kaziet. Táto správa poskytuje užitočné informácie o tlačových kazetách vrátane informácií o ich stave. Ďalšie informácie nájdete v časti Tlač správy o vlastnom
- 5. Ak správa o vlastnom teste poukazuje na problém, vyčistite tlačové kazety. Ďalšie informácie nájdete v časti Čistenie tlačových kaziet.
- Ak problém pretrváva, vyčistite medené kontakty tlačových kaziet.
 Ďalšie informácie nájdete v časti Čistenie kontaktov tlačovej kazety.
- Ak pri sa pri tlači stále vyskytujú problémy, zistite, ktorá tlačová kazeta spôsobuje problémy a vymeňte ju.

Riešenie problémov s tlačou

Dokument sa nevytlačil.

Riešenie Ak sú nainštalované viaceré tlačiarne, skontrolujte, či ste pre tlačovú úlohu v softvérovej aplikácii vybrali zariadenie HP Officejet 7200 All-in-One series.



Poznámka Zariadenie HP All-in-One môžete nastaviť ako predvolené, aby sa pri tlači zo softvérových aplikácií táto tlačiareň vybrala automaticky. Ďalšie informácie nájdete v elektronickom pomocníkovi Troubleshooting Help (Pomocník pri riešení problémov) dodávanom so softvérom **HP Image Zone**.

Riešenie Skontrolujte stav zariadenia HP All-in-One. Skontrolujte, či sa nezobrazilo hlásenie, ako je hlásenie o uviaznutí papiera alebo chýbajúcom papieri. Vyskúšajte nasledujúci postup:

- Skontrolujte, či sa na displeji ovládacieho panela zariadenia HP All-in-One nezobrazujú chybové hlásenia.
- Používatelia systému Windows: Z počítača skontrolujte stav zariadenia HP All-in-One. V aplikácii HP Director kliknite na položku Status (Stav).

Odstráňte všetky zistené chyby. Ďalšie informácie o chybových hláseniach nájdete v elektronickom pomocníkovi Troubleshooting Help (Pomocník pri riešení problémov) dodávanom so softvérom **HP Image Zone**.

Odstraňovanie problémov s pamäťovými kartami

Nasledujúce tipy na riešenie problémov sa týkajú len používateľov programu iPhoto v systémoch Macintosh.

Pamäťová karta je vložená v zariadení HP All-in-One v sieti, ale program iPhoto ju nenašiel

Riešenie Program iPhoto vyhľadá len pamäťovú kartu, ktorá sa zobrazuje na pracovnej ploche. Pamäťová karta vložená do zariadenia HP All-in-One v sieti sa neumiestni automaticky na pracovnú plochu. Ak jednoducho spustíte program iPhoto z priečinka alebo dvojitým kliknutím na zástupcu, aplikácia nedokáže vyhľadať vloženú, ale odpojenú pamäťovú kartu. Namiesto toho spustite aplikáciu HP Director a vyberte program iPhoto z ponuky More Applications (Ďalšie aplikácie). Keď spustíte program iPhoto v aplikácii HP Director týmto spôsobom, aplikácia automaticky vyhľadá a pripojí pamäťovú kartu.

Na pamäťovej karte sa nachádzajú videosekvencie, po prenesení obsahu pamäťovej karty sa však neobjavia v programe iPhoto.

Riešenie Program iPhoto pracuje len so statickými fotografiami. Na správu videosekvencií a statických obrázkov použite funkciu **Unload Images (Prenos obrázkov)** aplikácie **HP Director**.

Aktualizácia zariadenia

Po pokyne zo služby HP Customer Support (Podpora pre zákazníkov spoločnosti HP) alebo výzve v hlásení na počítači aktualizujte zariadenie HP All-in-One. K dispozícii je niekoľko spôsobov aktualizácie. V každom z nich sa preberá súbor do počítača a spúšťa sa sprievodca **Device Update Wizard (Sprievodca aktualizáciou zariadenia)**.

Aktualizácia zariadenia (systém Windows)

Aktualizáciu zariadenia môžete získať jedným z nasledujúcich postupov:

- Na základe pokynu zo služby HP Customer Support (Podpora pre zákazníkov spoločnosti HP) pomocou webového prehľadávača preberte aktualizáciu pre zariadenie HP All-in-One z adresy www.hp.com/support. Preberiete samorozbaľovací spúšťateľný súbor s koncovkou .exe. Keď dvakrát kliknete na súbor s príponou .exe, v počítači sa otvorí sprievodca Device Update Wizard (Sprievodca aktualizáciou zariadenia).
- Pomôcka Software Update (Aktualizácia softvéru) dodaná so softvérom
 HP Image Zone automaticky vyhľadáva aktualizácie zariadenia na lokalite služby
 HP Support (Služba podpory spoločnosti HP). Ďalšie informácie o pomôcke
 Software Update (Aktualizácia softvéru) nájdete v elektronickom pomocníkovi
 HP Image Zone Help.



Poznámka Po inštalácii do počítača pomôcka Software Update (Aktualizácia softvéru) vyhľadáva aktualizácie zariadenia. Ak pri inštalácii nepoužívate poslednú verziu pomôcky Software Update (Aktualizácia softvéru), na obrazovke počítača sa zobrazí dialógové okno s výzvou na aktualizáciu. Potvrďte aktualizáciu. Po skončení

aktualizácie reštartujte pomôcku **Software Update (Aktualizácia softvéru)**. Pomôcka vyhľadá aktualizácie zariadenia HP All-in-One.

Spustenie aktualizácie zariadenia

- 1. Vyberte jednu z nasledujúcich možností:
 - Dvakrát kliknite na súbor aktualizácie s príponou .exe, ktorý ste prebrali z adresy www.hp.com/support.
 - Po výzve potvrďte súhlas s aktualizáciou zariadenia, ktorú vyhľadala pomôcka Software Update (Aktualizácia softvéru).

Na počítači sa otvorí sprievodca **Device Update Wizard (Sprievodca aktualizáciou zariadenia)**.

- 2. Na obrazovke **Welcome** (**Vitajte**) kliknite na tlačidlo **Next** (**Ďalej**). Zobrazí sa obrazovka **Select a Device** (**Výber zariadenia**).
- 3. V zozname vyberte zariadenie HP All-in-One a kliknite na tlačidlo **Next (Ďalej)**. Zobrazí sa obrazovka **Important Information (Dôležitá informácia)**.
- Skontrolujte, či váš počítač a zariadenie spĺňajú uvedené požiadavky.
- Ak sú požiadavky splnené, kliknite na tlačidlo Update (Aktualizovať).
 Na displeji zariadenia sa zobrazí indikátor priebehu alebo iný ukazovateľ.
- Počas aktualizácie zariadenie neodpájajte, nevypínajte a neovplyvňujte ho iným spôsobom.



Poznámka Ak prerušíte aktualizáciu alebo ak sa zobrazí chybové hlásenie o zlyhaní aktualizácie, požiadajte o pomoc službu HP Customer Support (Podpora pre zákazníkov spoločnosti HP).

Po reštartovaní zariadenia HP All-in-One sa na pracovnej ploche počítača zobrazí hlásenie **Update Complete (Aktualizácia ukončená)** a na zariadení sa vytlačí skúšobná stránka.

 Zariadenie je aktualizované. Zariadenie HP All-in-One teraz môžete bezpečne používať.

Aktualizácia zariadenia (systém Macintosh)

Po pokyne zo služby HP Customer Support (Podpora pre zákazníkov spoločnosti HP) alebo výzve v chybovom hlásení nasledujúcim postupom aktualizujte zariadenie HP All-in-One pomocou inštalatéra aktualizácie zariadenia:

- 1. Pomocou webového prehľadávača preberte aktualizáciu pre zariadenie HP All-in-One z adresy www.hp.com/support.
- Dvakrát kliknite na prebratý súbor.
 Na počítači sa otvorí inštalačný program.
- 3. Pri inštalácii aktualizácie zariadenia HP All-in-One postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 4. Proces sa ukončí reštartovaním zariadenia HP All-in-One.

17 Získanie podpory HP

Spoločnosť Hewlett-Packard poskytuje pre zariadenie HP All-in-One internetovú a telefonickú podporu.

Táto kapitola obsahuje informácie o získaní podpory prostredníctvom Internetu, spojení so službou HP Customer Support (Podpora pre zákazníkov spoločnosti HP), výrobnom čísle a servisnom identifikačnom čísle, volaní počas záruky v Severnej Amerike, volaní služby HP Customer Support (Podpora zákazníkov spoločnosti HP) v Japonsku, volaní služby HP Customer Support (Podpora zákazníkov spoločnosti HP v Kórei), volaní na inom mieste vo svete, volaní v Austrálii po záruke a o príprave zariadenia HP All-in-One na prepravu.

Ak neviete nájsť potrebné informácie v tlačenej alebo elektronickej dokumentácii dodanej so zariadením, môžete sa spojiť s niektorým oddelením služby HP Support (Služba podpory spoločnosti HP), ktoré sú uvedené na nasledujúcich stranách. Niektoré služby podpory sú dostupné len v USA a Kanade, ďalšie sú dostupné v mnohých krajinách alebo oblastiach na celom svete. Ak pre vašu krajinu alebo oblasť nie je uvedené číslo služby podpory, vyhľadajte pomoc u naibližšieho autorizovaného predajcu spoločnosti HP.

Podpora a d'alšie informácie na Internete

Ak máte prístup na Internet, pomoc môžete získať na adrese www.hp.com/support. Táto webová lokalita ponúka technickú podporu, ovládače, spotrebný tovar a informácie o objednávaní.

Podpora počas záruky

Pred využitím služieb opravárenského servisu spoločnosti HP musí zákazník najskôr kontaktovať servisné oddelenie spoločnosti HP alebo centrum služby HP Customer Support (Podpora pre zákazníkov spoločnosti HP) a prediskutovať problém. V časti Podpora zákazníkov spoločnosti HP si pozrite kroky, ktoré je potrebné urobiť skôr, ako zatelefonujete do centra podpory pre zákazníkov.



Poznámka Tieto informácie neplatia pre zákazníkov v Japonsku. Informácie o možnostiach servisu v Japonsku nájdete v časti Služba HP Quick Exchange Service (Japonsko).

Rozšírenia záruky

Ďalšie informácie:

V závislosti od vašej krajiny alebo oblasti môže spoločnosť HP ponúknuť za dodatočný príplatok rozšírenie záruky, ktorými sa rozšíri štandardná záruka výrobku. Tieto možnosti môžu obsahovať prioritnú telefonickú podporu, okamžitý servis alebo výmenu do nasledujúceho pracovného dňa. Poskytovanie servisných služieb obyčajne začína dátumom nákupu produktu, pričom táto služba musí byť zakúpená v určitom čase od zakúpenia produktu.

- V USA telefonujte poradcovi spoločnosti HP na čísle 1-866-234-1377.
- Mimo USA kontaktujte miestne zastúpenie služby HP Customer Support (Podpora pre zákazníkov spoločnosti HP). Medzinárodný zoznam telefónnych čísel centier služby podpory pre zákazníkov nájdete v časti Volanie v inej krajine alebo oblasti sveta.
- Navštívte webovú lokalitu spoločnosti HP: www.hp.com/support
 Po výzve vyberte svoju krajinu alebo oblasť a potom vyhľadajte informácie o záruke.

Odoslanie zariadenia HP All-in-One na opravu

Pred odoslaním zariadenia HP All-in-One na opravu musíte kontaktovať centrum služby HP Customer Support (Podpora pre zákazníkov spoločnosti HP). V časti Podpora

zákazníkov spoločnosti HP si pozrite kroky, ktoré je potrebné urobiť skôr, ako zatelefonujete do centra podpory pre zákazníkov.



Poznámka Tieto informácie neplatia pre zákazníkov v Japonsku. Informácie o možnostiach servisu v Japonsku nájdete v časti Služba HP Quick Exchange Service (Japonsko).

Podpora zákazníkov spoločnosti HP

S produktom HP All-in-One sa môžu dodávať programy od iných spoločností. Ak sa vyskytne problém s ktorýmkoľvek z týchto programov, najlepšiu technickú pomoc vám poskytne telefonicky odborník príslušnej spoločnosti.

Ak sa potrebujete spojiť so službou HP Customer Support (Podpora pre zákazníkov spoločnosti HP), pred zavolaním vykonajte nasledujúce kroky.

- 1. Skontrolujte, či:
 - a. Zariadenie HP All-in-One je pripojené do elektrickej siete a je zapnuté.
 - Príslušné tlačové kazety sú správne inštalované.
 - c. Vo vstupnom zásobníku je správne vložený odporúčaný papier.
- 2. Reštartujte zariadenie HP All-in-One:
 - Zariadenie HP All-in-One vypnite stlačením tlačidla Zapnúť.
 - b. Zo zadnej strany zariadenia HP All-in-One odpojte napájací kábel.
 - c. Zasuňte napájací kábel späť do zariadenia HP All-in-One.
 - d. Zariadenie HP All-in-One zapnite stlačením tlačidla Zapnúť.
- Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/support.
 Táto webová lokalita ponúka technickú podporu, ovládače, spotrebný tovar a informácie o objednávaní.
- Ak problém pretrváva a potrebujete hovoriť s predstaviteľom služby HP Customer Support (Podpora pre zákazníkov spoločnosti HP), postupujte nasledovne:
 - a. Pripravte si presný názov zariadenia HP All-in-One tak, ako je uvedený na ovládacom paneli.
 - b. Vytlačte správu o vlastnom teste. Ďalšie informácie o tlači vlastného testu nájdete v časti Tlač správy o vlastnom teste.
 - c. Urobte farebnú kópiu, ktorá bude k dispozícii ako vzor výtlačku.
 - d. Pripravte sa na podrobný opis problému.
 - e. Pripravte si výrobné číslo a servisné identifikačné číslo. Ďalšie informácie o výrobnom čísle a servisnom identifikačnom čísle nájdete v časti Výrobné číslo a servisné identifikačné číslo.
- Zavolajte službu HP Customer Support (Podpora pre zákazníkov spoločnosti HP).
 Telefonujte z blízkosti zariadenia HP All-in-One.

Výrobné číslo a servisné identifikačné číslo

Prostredníctvom ponuky Ponuka informácií zariadenia HP All-in-One môžete získať prístup k dôležitým informáciám.



Poznámka Ak sa zariadenie HP All-in-One nezapína, výrobné číslo zistíte na štítku na zadnom hornom ľavom rohu zariadenia. Výrobné číslo je kód s desiatimi znakmi v ľavom hornom rohu štítku.

- Stlačte a podržte stlačené tlačidlo OK. Tlačidlo OK držte stlačené a stlačte kláves 4. Zobrazí sa ponuka Ponuka informácií.
- Stlačte a podržte tlačidlo ▶, kým sa nezobrazí položka Typové číslo, a potom stlačte tlačidlo OK.
 - Zobrazí sa servisné identifikačné číslo. Zapíšte si ho celé.
- 3. Stlačte tlačidlo Zrušiť a potom tlačidlo , kým sa nezobrazí položka Výrobné číslo.

- Stlačte tlačidlo OK.
 Zobrazí sa výrobné číslo. Zapíšte si celé výrobné číslo.
- Stlačením tlačidla Zrušiť ukončite ponuku Ponuka informácií.

Volanie v Severnej Amerike počas záruky

Volajte na číslo **1-800-474-6836 (1-800-HP invent**). Telefónna podpora v USA je dostupná v anglickom aj v španielskom jazyku 24 hodín denne, 7 dní v týždni (dni a hodiny podpory sa môžu zmeniť bez upozornenia). Počas trvania záruky je táto služba bezplatná. Mimo záručnej lehoty sa na vás môže vzťahovať povinnosť uhradiť poplatok.

Volanie v inej krajine alebo oblasti sveta

Nižšie uvedené čísla sú platné v čase vytlačenia tejto príručky. Aktuálny medzinárodný zoznam telefónnych čísel služby HP Support (Služba podpory spoločnosti HP) nájdete na stránke www.hp.com/support, kde si môžete vybrať svoju krajinu alebo oblasť či jazyk.

Do centra služby HP Support (Služba podpory spoločnosti HP) môžete telefonovať v nasledujúcich krajinách alebo oblastiach. Ak vaša krajina alebo oblasť nie je uvedená v zozname, spojte sa s miestnym predajcom alebo s najbližším oddelením HP Sales and Support Office (Oddelenie predaja a podpory spoločnosti HP), kde vám poradia, ako získať prístup k službám.

Počas trvania záruky je služba podpory bezplatná, musíte však zaplatiť štandardné poplatky za medzimestský hovor. V niektorých prípadoch sa tiež platí jednorazový poplatok za zavolanie.



Poznámka Sadzby za telefonát a za minútu uvedené v tejto časti sú len približné.

V prípade telefonickej podpory v Európe si overte podrobnosti a podmienky vo vašej krajine alebo oblasti na adrese www.hp.com/support.

Môžete sa spojiť aj s predajcom alebo zatelefonovať do spoločnosti HP na telefónne číslo uvedené v tejto príručke.

V rámci našej neustálej snahy o zlepšenie služby telefonickej podpory vám odporúčame, aby ste si pravidelne overovali nové informácie týkajúce sa funkcií služieb a dodávok.

| Krajina alebo oblasť | Technická podpora spoločnosti HP | Krajina alebo oblasť | Technická podpora spoločnosti HP |
|--|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Alžírsko ¹ | +213 61 56 45 43 | Luxembursko (nemecky) | 900 40 007 |
| Argentína | (54)11-4778-8380, 0-810-555-5520 | Malajzia | 1-800-805405 |
| Austrália po skončení záruky (poplatok za hovor) | 1902 910 910 | Maroko ¹ | +212 22 404747 |
| Austrália, počas záruky | 1300 721 147 | Maďarsko | +36 1 382 1111 |
| Bahrajn | 800 171 | Medzinárodná angličtina | +44 (0) 207 512 5202 |
| Bangladéš | fax: +65-6275-6707 | Mexiko | 01-800-472-6684 |
| Belgicko (francúzsky) | +32 070 300 004 | Mexiko (Mexico City) | (55) 5258-9922 |
| Belgicko (holandsky) | +32 070 300 005 | Nemecko (0,12 Eura/ min.) | +49 (0) 180 5652 180 |
| Bolívia | 800-100247 | Nigéria | +234 1 3204 999 |

Príloha 17 pokračovanie

| Krajina alebo oblasť | Technická podpora spoločnosti HP | Krajina alebo oblasť | Technická podpora spoločnosti HP |
|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Brazília (Demais Localidades) | 0800 157751 | Nórsko² | +47 815 62 070 |
| Brazília (Grande Sao Paulo) | (11) 3747 7799 | Nový Zéland | 0800 441 147 |
| Brunej | fax: +65-6275-6707 | Omán | +971 4 366 2020 |
| Chile | 800-360-999 | Pakistan | fax: +65-6275-6707 |
| Dánsko | +45 70 202 845 | Palestína | +971 4 366 2020 |
| Dominikánska republika | 1-800-711-2884 | Panama | 001-800-711-2884 |
| Egypt | +20 2 532 5222 | Peru | 0-800-10111 |
| Ekvádor (Andinatel) | 999119+1-800-7112884 | Portoriko | 1-877-232-0589 |
| Ekvádor (Pacifitel) | 1-800-225528 +1-800-7112884 | Portugalsko | +351 808 201 492 |
| Filipíny | 632-867-3551 | Poľsko | +48 22 5666 000 |
| Fínsko | +358 (0) 203 66 767 | Rakúsko | +43 1 86332 1000 |
| Francúzsko (0,34 Eura/ min.) | +33 (0)892 69 60 22 | Rumunsko | +40 (21) 315 4442 |
| Grécko (z Cypru do Atén bezplatne) | 800 9 2649 | Ruská federácia, Moskva | +7 095 7973520 |
| Grécko, medzinárodne | +30 210 6073603 | Ruská federácia, St. Petersburg | +7 812 3467997 |
| Grécko, v rámci krajiny alebo oblasti | 801 11 22 55 47 | Saudská Arábia | 800 897 1444 |
| Guatemala | 1800-999-5105 | Singapur | 65 - 62725300 |
| Holandsko (0,10 Eura/ min.) | 0900 2020 165 | Slovensko | +421 2 50222444 |
| Hongkong SAR | +(852) 2802 4098 | Spojené Arabské Emiráty | +971 4 366 2020 |
| India | 91-80-8526900 | Srí Lanka | fax: +65-6275-6707 |
| India (bezplatne) | 1600-4477 37 | Stredný východ (medzinárodne) | +971 4 366 2020 |
| Indonézia | 62-21-350-3408 | Sýria | +971 4 366 2020 |
| Írsko | +353 1890 923 902 | Taiwan | +886 (2) 8722-8000, 0800 010 055 |
| Izrael | +972 (0) 9 830 4848 | Taliansko | +39 848 800 871 |
| Jamajka | 1-800-711-2884 | Thajsko | 0-2353-9000 |

pokračovanie

| Krajina alebo oblasť | Technická podpora spoločnosti HP | Krajina alebo oblasť | Technická podpora spoločnosti HP |
|---|---|----------------------|--------------------------------------|
| Japonsko | +81-3-3335-9800 | Trinidad a Tobago | 1-800-711-2884 |
| Jemen | +971 4 366 2020 | Tunisko¹ | +216 71 89 12 22 |
| Jordánsko | +971 4 366 2020 | Turecko | +90 216 579 71 71 |
| Južná Afrika (JAR) | 086 0001030 | Ukrajina, Kyjev | +7 (380 44) 4903520 |
| Južná Afrika, mimo JAR | +27 11 2589301 | USA | 1-800-474-6836 (1-800- HP invent) |
| Kambodža | fax: +65-6275-6707 | Venezuela | 0-800-474-6836 (0-800- HP invent) |
| Kanada po skončení záruky (poplatok za hovor) | 1-877-621-4722 | Venezuela (Caracas) | (502) 207-8488 |
| Kanada počas záruky | (905) 206 4663 | Veľká Británia | +44 (0) 870 010 4320 |
| Karibská oblasť a Stredná Amerika | 1-800-711-2884 | Vietnam | 84-8-823-4530 |
| Katar | +971 4 366 2020 | Západná Afrika | +351 213 17 63 80 |
| Kolumbia | 01-800-51-474-6836 (01-800-51-HP invent) | Česká republika | +420 261307310 |
| Kórea | +82 1588 3003 | Čína | 021-38814518, 8008103888 |
| Kostarika | 0-800-011-4114, 1-800-711-2884 | Španielsko | +34 902 010 059 |
| Kuvajt | +971 4 366 2020 | Švajčiarsko³ | +41 0848 672 672 |
| Libanon | +971 4 366 2020 | Švédsko | +46 (0) 77 120 4765 |
| Luxembursko (francúzsky) | 900 40 006 | | |

¹ Toto centrum podporuje francúzsky hovoriacich zákazníkov z nasledujúcich krajín: Maroko, Tunisko a Alžírsko.

Volanie v Austrálii počas záruky a po jej uplynutí

Ak je vaše zariadenie v záruke, volajte číslo 1300 721 147.

Ak vaše zariadenie nie je v záruke, volajte číslo 1902 910 910. Podpora pre zariadenie po záruke vám bude v konkrétnych prípadoch pripísaná na telefónny účet.

² Pevne stanovená cena za hovor: 0,55 Nórskej koruny (0,08 Eura), cena pre zákazníkov za minútu: 0,39 Nórskej koruny (0,05 Eura).

³ Toto centrum podporuje nemecky, francúzsky a taliansky hovoriacich zákazníkov vo Švajčiarsku (0,08 CHF/min. počas špičky, 0,04 CHF/min. mimo špičky).

Volanie služby HP Korea customer support (Podpora zákazníkov spoločnosti HP v Kórei)

HP 한국 고객 지원 문의

- *고객 지원 센터 대표 전화 1588-3003
- *제품가격 및 구입처 정보 문의 전화 080-703-0700
- * 전화 상담 가능 시간: 평 일 09:00~18:00 토요일 09:00~13:00 (일요일, 공휴일 제외)

Volanie služby HP Japan customer support (Podpora zákazníkov spoločnosti HP v Japonsku)

カスタマー・ケア・センター

TEL: 0570-000-511 (ナビダイヤル)

03-3335-9800 (ナビダイヤルをご利用いただけない場合)

FAX: 03-3335-8338

月~金 9:00 ~ 17:00

土・日 10:00 ~ 17:00(祝祭日、1/1~3 を除く)

FAX によるお問い合わせは、ご質問内容とともに、ご連絡先、

弊社製品名、接続コンピュータ名をご記入ください。

Služba HP Quick Exchange Service (Japonsko)

製品に問題がある場合は以下に記載されている電話番号に連絡してください。製品が故障している、または欠陥があると判断された場合、HP Quick Exchange Serviceがこの製品を正常品と交換し、故障した製品を回収します。保証期間中は、修理代と配送料は無料です。また、お住まいの地域にも依りますが、プリンタを次の日までに交換することも可能です。

電話番号: 0570-000511 (自動応答) :03-3335-9800 (自動応答システムが使用できない場合) サポート時間: 平日の午前 9:00 から午後 5:00 まで 土日の午前 10:00 から午後 5:00 まで。

祝祭日および1月1日から3日は除きます。

サービスの条件

- サポートの提供は、カスタマケアセンターを通してのみ行われます。
- カスタマケアセンターがプリンタの不具合と判断した場合に、サービスを受ける ことができます。

ご注意: ユーザの扱いが不適切であったために故障した場合は、保証期間中あっでも修理は有料となります。詳細については保証書を参照してください。

その他の制限

- 運送の時間はお住まいの地域によって異なります。 詳しくは、カスタマケアター に連絡してご確認ください。
- 出荷配送は、当社指定の配送業者が行います。
- 配送は交通事情などの諸事情によって、遅れる場合があります。
- このサービスは、将来予告なしに変更することがあります。

Príprava zariadenia HP All-in-One na prepravu

Ak vás po spojení so službou HP Customer Support (Podpora pre zákazníkov spoločnosti HP) alebo s dodávateľom požiadajú o odoslanie zariadenia HP All-in-One na opravu, vyberte tlačové kazety a zabaľte zariadenie HP All-in-One do pôvodného obalu, aby sa predišlo prípadnému poškodeniu. Tlačové kazety môžete vybrať zo zariadenia HP All-in-One bez ohľadu na to, či je vypnuté, alebo nie. Pribaľte aj sieťový kábel a masku ovládacieho panela pre prípad, že bude treba zariadenie HP All-in-One vymeniť.

Táto časť obsahuje pokyny, ako vybrať tlačové kazety z funkčného zariadenia HP All-in-One, ako vybrať tlačové kazety z nefunkčného zariadenia HP All-in-One, ako vybrať masku ovládacieho panela a ako zabaliť zariadenie HP All-in-One.



Poznámka Tieto informácie neplatia pre zákazníkov v Japonsku. Informácie o možnostiach servisu v Japonsku nájdete v časti Služba HP Quick Exchange Service (Japonsko).

Vybratie tlačových kaziet z funkčného zariadenia HP All-in-One

- Zapnite zariadenie HP All-in-One.
 Ak sa zariadenie nezapne, pozrite si časť Vybratie tlačových kaziet z nefunkčného zariadenia HP All-in-One.
- 2. Otvorte prístupový kryt tlačového vozíka
- Počkajte, kým sa tlačový vozík nezastaví a neprestane vydávať zvuky, a potom vyberte tlačové kazety z držiakov a zatvorte záklopky. Ďalšie informácie o vyberaní tlačových kaziet nájdete v časti Výmena tlačových kaziet.



Poznámka Vyberte obidve tlačové kazety a sklopte obe záklopky. Ak tak neurobíte, môžete poškodiť zariadenie HP All-in-One.

- 4. Uložte tlačové kazety do vzduchotesnej plastovej nádoby (alebo do chrániča tlačových kaziet, ak je k dispozícii), aby nevyschli, a odložte ich. Neposielajte ich spolu so zariadením HP All-in-One, ak vás o to pracovník telefonickej služby HP customer support (Podpora pre zákazníkov spoločnosti HP) nepožiadal.
- Zatvorte prístupový kryt tlačového vozíka a niekoľko minút počkajte, aby sa tlačový vozík dostal do východiskovej polohy (na pravej strane).



Poznámka Pred vypnutím zariadenia HP All-in-One skontroluje, či sa skener vrátil do východiskovej polohy.

- 6. Vypnite zariadenie HP All-in-One stlačením tlačidla Zapnúť.
- 7. Zo zadnej strany zariadenia HP All-in-One odpojte sieťový kábel.



Poznámka Nevracajte sieťový kábel a napájací zdroj so zariadením HP All-in-One. Tieto položky nebudú súčasťou náhradného zariadenia HP All-in-One. Sieťový kábel a napájací zdroj odložte na bezpečné miesto až do dodania náhradného zariadenia HP All-in-One.

8. V časti Vyberte masku ovládacieho panela a zariadenie HP All-in-One zabaľte. nájdete informácie o dokončení prípravy na odoslanie.

Vybratie tlačových kaziet z nefunkčného zariadenia HP All-in-One

Ak potrebujete vybrať tlačové kazety pred odoslaním a zariadenie HP All-in-One sa nezapne, postupujte podľa nasledujúcich krokov. Ak sa zariadenie dá zapnúť, pozrite si časť Vybratie tlačových kaziet z funkčného zariadenia HP All-in-One. Postupujte podľa nasledujúcich krokov, odomknite lôžko tlačovej kazety, vyberte tlačové kazety a potom zamknite lôžko tlačovej kazety.

1. Zo zadnej strany zariadenia HP All-in-One odpojte sieťový kábel.



Poznámka Nevracajte sieťový kábel a napájací zdroj so zariadením HP All-in-One. Tieto položky nebudú súčasťou náhradného zariadenia HP All-in-One. Sieťový kábel a napájací zdroj odložte na bezpečné miesto až do dodania náhradného zariadenia HP All-in-One.

 Postavte sa k prednej strane zariadenia HP All-in-One a otočte pravú stranu k sebe, kým približne 12,5 cm spodnej pravej strany neprečnieva cez hranu rovného povrchu (dosky alebo stola).

Takto sa uvoľní okrúhly purpurový kryt v spodnej časti.



Upozornenie Nenakláňajte zariadenie HP All-in-One nabok, mohlo by sa poškodiť.



 Vyhľadajte kryt v spodnej časti a lôžko tlačovej kazety odomknite podľa krokov uvedených nižšie.

- a. Pomocou jazýčka otočte kryt o 1/4 otáčky v ľubovoľnom smere.
- b. Vyberte kryt. Takto sa odkryje prevod, ktorý ovláda výšku lôžka tlačovej kazety.
- c. Pootočte prevod smerom k zadnej časti zariadenia, kým sa nezastaví.



Poznámka Prevod bude treba pootočiť viackrát, kým sa nezastaví.



 Otvorte prístupový kryt tlačovej kazety a potom vyberte tlačové kazety z ich držiakov a zatvorte záklopky.



Poznámka Vyberte obidve tlačové kazety a sklopte obe záklopky. Ak tak neurobíte, môžete poškodiť zariadenie HP All-in-One.

- Uložte tlačové kazety do vzduchotesnej plastovej nádoby (alebo do chrániča tlačových kaziet, ak je k dispozícii), aby nevyschli, a odložte ich. Neposielajte ich spolu so zariadením HP All-in-One, ak vás o to pracovník telefonickej služby HP customer support (Podpora pre zákazníkov spoločnosti HP) nepožiadal.
- Pootočte prevod smerom k prednej časti zariadenia HP All-in-One, kým sa nezastaví.
 Takto uzamknete a zabezpečíte tlačové kazety na bezpečné odoslanie.
- Upevnite kryt v spodnej časti zariadenia HP All-in-One zarovnaním dvoch jazýčkov priamo cez celé drážky na kryte. Kryt na svojom mieste pootočte o 1/4 otáčky a uzamknite ho na mieste.
- 8. V časti Vyberte masku ovládacieho panela a zariadenie HP All-in-One zabaľte. nájdete informácie o dokončení prípravy na odoslanie.


Vyberte masku ovládacieho panela a zariadenie HP All-in-One zabaľte.

Po vybratí tlačových kaziet a odpojení zariadenia HP All-in-One vykonajte nasledujúce kroky.



Upozornenie Zariadenie HP All-in-One sa predtým musí odpojiť od siete.

- 1. Nasledujúcim postupom vyberte masku ovládacieho panela:
 - a. Položte ruky na obe strany krytu ovládacieho panela.
 - Palcami jemne vypáčte masku ovládacieho panela.

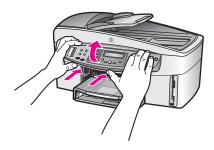

 Masku ovládacieho panela odložte. Masku ovládacieho panela nezasielajte so zariadením HP All-in-One.



Poznámka Zásielka náhradného zariadenia HP All-in-One nemusí obsahovať masku ovládacieho panela. Uschovajte masku ovládacieho panela na bezpečnom mieste a po zaslaní náhradného zariadenia HP All-in-One ju pripevnite na miesto. Funkcie ovládacieho panela sa budú dať použiť až po pripevnení masky ovládacieho panela na náhradné zariadenie HP All-in-One.




Tip Pokyny na pripevnenie masky ovládacieho panela nájdete v Inštalačnej príručke, ktorá sa dodáva so zariadením HP All-in-One.



Poznámka Náhradné zariadenie HP All-in-One môže obsahovať aj pokyny na inštaláciu zariadenia.

- 3. Ak je zariadenie HP All-in-One vybavené modulom HP pre obojstrannú tlač, demontujte ho ho zo zadnej strany zariadenia.
- Ak je to možné, zabaľte zariadenie HP All-in-One do pôvodného obalu alebo do obalu, ktorý ste dostali s vymeneným zariadením.

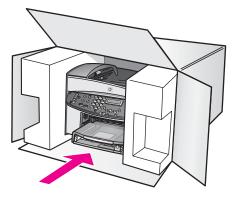

Ak nemáte pôvodný obal, použite iný vhodný obal. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie počas prepravy spôsobené nevhodným balením alebo nevhodnou prepravou.

5. Štítok so spiatočnou adresou umiestnite na obal škatule.

- 6. Do škatule priložte nasledujúce dokumenty:
 - kompletný popis príznakov pre personál servisu (užitočné sú ukážky problémov s kvalitou tlače),
 - kópiu pokladničného dokladu alebo iného dokladu o kúpe kvôli dokladovaniu záručnej lehoty,
 - vaše meno, adresu a telefónne číslo, na ktorom vás možno zastihnúť počas dňa.

18 VYHLÁSENIE O OBMEDZENEJ ZÁRUKE spoločnosti Hewlett-Packard

Dĺžka trvania obmedzenej záruky

| Produkt značky HP | Dĺžka trvania obmedzenej záruky |
|-------------------|---|
| Softvér | 90 dní |
| Tlačiareň | 1 rok |
| Tlačové kazety | Kým sa neminie atrament HP alebo nedosiahne "dátum skončenia záruky" vytlačený na kazete, podľa toho, čo nastane skôr. Táto záruka sa netýka atramentových výrobkov HP, ktoré boli znovu naplnené, prerobené, rekonštruované, nesprávne použité alebo sa s nimi svojvoľne manipulovalo. |
| Príslušenstvo | 90 dní |

Rozsah obmedzenej záruky

Spoločnosť Hewlett-Packard (HP) zaručuje koncovému používateľovi, že výrobky spoločnosti HP uvedené vyššie budú bez chýb materiálu a výrobných chýb počas doby špecifikovanej vyššie, ktorá sa začína dátumom zakúpenia produktu zákazníkom.

Pre softvérové produkty sa obmedzená záruka spoločnosti HP vzťahuje iba na zlyhanie vykonania programových inštrukcií. Spoločnosť HP neručí za to, že prevádzkovanie ktoréhokoľvek výrobku bude neprerušované alebo bezchybné.

Obmedzená záruka spoločnosti HP sa vzťahuje len na chyby, ktoré vzniknú pri normálnom používaní výrobku, a nevzťahuje sa iné problémy vrátane tých, ktoré vzniknú následkom: a. nesprávnej údržby alebo zmeny; b. používania softvéru, médií, súčiastok alebo napájacích zariadení, ktoré neposkytla spoločnosť HP a nepodporuje ich; c. činnosti, ktorá nezodpovedá určeniu výrobku; d. neschválených zmien alebo nesprávneho používania.

Čo sa týka výrobkov pre tlačiarne spoločnosti HP, používanie atramentových kaziet, ktoré nie sú od spoločnosti HP alebo znovu naplnených atramentových kaziet neovplyvní záruku zákazníka ani iné kontrakty o podpore spoločnosti HP so zákazníkom. Avšak ak zlyhanie alebo poškodenie tlačiarne nastalo v dôsledku použitia atramentových kaziet, ktoré nie sú od spoločnosti HP, alebo v dôsledku použitia znovu naplnených atramentových kaziet, spoločnosť HP si bude účtovať štandardné poplatky za čas a materiál spotrebované na opravu príslušnej chyby či poškodenia tlačiarne.

Ak spoločnosť HP dostane počas trvania záruky upozornenie o chybe akéhokoľvek výrobku, na ktorý sa vzťahuje záruka spoločnosti HP, spoločnosť HP podľa svojho uváženia chybný výrobok opraví alebo vymení.

Ak spoločnosť HP nemôže opraviť alebo vymeniť chybný výrobok, na ktorý sa vzťahuje záruka, potom v primeranom čase po upozornení na chybu spoločnosť HP vráti nákupnú cenu za výrobok. Spoločnosť HP nemá žiadnu povinnosť opravovať, meniť alebo vracať peniaze, pokiaľ zákazník nevráti chybný výrobok spoločnosti HP.

Akákoľvek náhrada výrobku môže byť buď nový výrobok alebo ako nový, za predpokladu, že jeho funkčnosť je aspoň taká istá akú mal výrobok, ktorý sa nahrádza.

Výrobky spoločnosti HP môžu obsahovať prepracované časti, súčiastky alebo materiál výkonovo ekvivalentné novým.

Vyhlásenie o obmedzenej záruke spoločnosti HP je platné v každej krajine alebo oblasti, kde sa takýto výrobok predáva. Zmluvy o dodatočnom záručnom servise, ako je napríklad servis na mieste, sa môžu zabezpečovať u každého autorizovaného servisu spoločnosti HP v krajinách, kde produkt dodáva spoločnosť HP alebo autorizovaný importér.

Obmedzenie záruky

V ROZSAHU UMOŽNENOM MIESTNYM PRÁVOM, ANI SPOLOČNOSŤ HP ANI JEJ DODÁVATELIA, AKO TRETIA STRANA, NEDÁVAJÚ ŽIADNE ĎALŠIE ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VYJADRENÉ ALEBO PREDPOKLADANÉ, A VÝSLOVNE POPIERAJÚ PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY PREDAJNOSTI, USPOKOJIVEJ KVALITY A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL.

Obmedzenie ručenia

V rozsahu umožnenom miestnym právom sú opravné prostriedky poskytnuté týmto Vyhlásením o záruke zákazníkovými jedinými a výhradnými opravnými prostriedkami.

V ROZSAHU UMOŽNENOM MIESTNYM PRÁVOM, OKREM ZÁVÄZKOV, KTORÉ SÚ VÝSLOVNE UVEDENÉ V TOMTO VYHLÁSENÍ O ZÁRUKE, NEBUDE V ŽIADNOM PRÍPADE SPOLOČNOSŤ HP ANI JEJ DODÁVATELIA, AKO TRETIA STRANA, ZODPOVEDNÍ ZA PRIAME, NEPRIAME, ŠPECIÁLNE, NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, ČI UŽ NA ZÁKLADE ZMLUVY, PORUŠENIA POVINNOSTI NEPODLOŽENEJ ZMLUVOU ALEBO INEJ PRÁVNEJ TEÓRIE A ČI UPOZORNENIA NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO POŠKODENÍ.

Miestne právo

Toto Vyhlásenie o záruke dáva zákazníkovi špecifické zákonné práva. Zákazník môže mať aj iné práva, ktoré sa líšia podľa štátu v USA, provincie v Kanade alebo podľa krajiny inde vo svete. V rozsahu, v ktorom toto Vyhlásenie o obmedzenej záruke protirečí miestnemu právu, môže byť považované za pozmenené tak, aby vyhovovalo miestnemu právu. Ak platí takéto miestne právo, nemusia sa určité odvolania a ohraničenia tohto Vyhlásenia na zákazníka vzťahovať. Napríklad niektoré štáty v USA, ako aj niektoré vlády mimo USA (vrátane kanadských provincií), môžu:

vylúčiť odoprenia a obmedzenia záruky v tomto Vyhlásení o záruke tak, aby neobmedzovali zákonné práva zákazníka (napr. vo Veľkej Británii),

inak obmedziť možnosť výrobcu, aby uviedol do platnosti takéto odvolania alebo ohraničenia, poskytnúť zákazníkovi ďalšie právne záruky, určiť dĺžku predpokladaných záruk, ktoré výrobca nemôže odvolať, alebo nepovoliť ohraničenie trvania predpokladaných záruk.

PODMIENKY V TOMTO VYHLÁSENÍ O ZÁRUKE, S VÝNIMKAMI PRÁVOPLATNE POVOLENÉHO ROZSAHU, NEVYLUČUJÚ, NEOBMEDZUJÚ ALEBO NEUPRAVUJÚ A SÚ DODATKOM MANDATÓRNYCH, ŠTATUTÁRNYCH PRÁV ZÁKAZNÍKOV SPOJENÝCH S PREDAJOM VÝROBKOV HP.

Informácie o obmedzenej záruke v krajinách alebo oblastiach EÚ

Nižšie sú uvedené názvy a adresy právnických osôb spoločnosti HP, ktoré zabezpečujú obmedzenú záruku spoločnosti HP (záruka výrobcu) vo vašej krajine.

Okrem záruky výrobcu môžete mať tiež štatutárne zákonné práva voči predajcovi na základe kúpnej zmluvy, ktoré nie sú touto zárukou výrobcu obmedzené.

| Belgicko a Luxembursko Hewlett-Packard Belgium BVBA/ SPRL Luchtschipstraat 1 Rue de l'aeronef B-1140 Bruxelles | Írsko Hewlett-Packard Ireland Ltd. 30 Herbert Street IRL-Dublin 2 | Dánsko Hewlett-Packard A/S Kongevejen 25 DK-3460 Birkeroed |
|--|--|---|
| Holandsko Hewlett-Packard Nederland BV Startbaan 16 1187 XR Amstelveen NL | Francúzsko Hewlett-Packard France 1 Avenue du Canada Zone d'Activite de Courtaboeuf F-91947 Les Ulis Cedex | Portugalsko Hewlett-Packard Portugal - Sistemas de Informática e de Medida S.A. Edificio D. Sancho I Quinta da Fonte Porto Salvo 2780-730 Paco de Arcos P-Oeiras |
| Nemecko Hewlett-Packard GmbH Herrenberger Straße 110-140 D-71034 Böblingen | Rakúsko Hewlett-Packard Ges.m.b.H. Lieblgasse 1 A-1222 Wien | Španielsko Hewlett-Packard Espanola S.L. C/ Vicente Aleixandre 1 Parque Empresarial Madrid - Las Rozas 28230 Las Rozas E-Madrid |
| Fínsko Hewlett-Packard Oy Piispankalliontie 17 FIN-02200 Espoo | Grécko Hewlett-Packard Hellas Ε.Π.Ε. Voriou Epirou 76 151 25 Maroussi Athens | Švédsko Hewlett-Packard Sverige AB Skalholtsgatan 9 S-164 97 Kista |
| Taliansko Hewlett-Packard Italiana S.p.A Via G. Di Vittorio 9 20063 Cernusco sul Naviglio I-Milano | Veľká Británia Hewlett-Packard Ltd Cain Road Bracknell GB-Berks RG12 1HN | Poľsko Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. ul. Szturmowa 2A 02–678 Warszawa Wpisana do rejstru przedsiebiorcow w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XX Wydzial Gospodarczy pod numerem KRS 0000016370 |
| Maďarsko Hewlett-Packard Magyarország Kft. 1117 Budapest Neumann J. u. 1. | Litva UAB "Hewlett-Packard" Šeimyniškių g. 21B 09200 Vilnius | Lotyšsko Hewlett-Packard SIA Palasta iela 7 Riga, LV-1050 |

pokračovanie

| Slovenská republika | Česká republika | Estónsko |
|--|---|--|
| Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. | HEWLETT-PACKARD s.r.o. | HP Oy Eesti Filiaal |
| Miletičova 23 | Vyskočilova 1/1410 | Estonia pst. 1 |
| 826 00 Bratislava | 140 21 Praha 4 | EE-10143 Tallinn |
| | | tel +372 6 813 820 |
| | | fax +372 6 813 822 |
| | | |
| Slovinsko | Cyprus/Kibris | Malta |
| Slovinsko Hewlett-Packard d.o.o. | Cyprus/Kibris Hewlett-Packard Hellas E.П.Е. | Malta Hewlett-Packard Europe B.V. |
| | 71 | 110.10 |
| Hewlett-Packard d.o.o. | Hewlett-Packard Hellas Ε.Π.Ε. | Hewlett-Packard Europe B.V. |
| Hewlett-Packard d.o.o. Tivolska cesta 48 | Hewlett-Packard Hellas E.П.Е. Voriou Epirou 76 | Hewlett-Packard Europe B.V. Amsterdam, Meyrin Branch |

19 Technické informácie

Táto kapitola obsahuje nasledujúce témy:

- Požiadavky systémov Windows a Macintosh
- Špecifikácie papiera, tlač, kopírovanie, faxovanie, pamäťovú kartu a skenovanie
- Rozmery a hmotnosť, špecifikácie napájania a požiadavky na prevádzkové prostredie
- Vyhlásenia o splnení zákonných požiadaviek
- Vyhlásenie o zhode

Systémové požiadavky

Softvérové systémové požiadavky nájdete v súbore Readme. Informácie o zobrazení súboru Readme nájdete v časti Zobrazenie súboru Readme.

Špecifikácie papiera

Táto časť obsahuje informácie o kapacitách zásobníkov papiera, veľkostiach papiera a špecifikáciách okrajov tlače.

Kapacity zásobníkov papiera

| Hmotnosť papiera | Vstupný zásobník* | Výstupný zásobník** |
|--|--|---|
| 60 až 90 g/m2 (16 až 24 libier) | 150 (papier 75 g/m2) | 50 (papier 75 g/m2) |
| 75 až 90 g/m2 (20 až 24 libier) | 150 (papier 75 g/m2) | 50 (papier 75 g/m2) |
| indexové karty max. 200 g/m2 (110 libier) | 60 | 10 |
| 75 až 90 g/m2 (20 až 24 libier) | 22 | 10 |
| 60 až 90 g/m2 (16 až 24 libier) | 20 | 20 alebo menej |
| nie je k dispozícii | 25 | 25 alebo menej |
| nie je k dispozícii | 20 | 20 |
| 236 g/m2 (145 libier) | 30 | 30 |
| nie je k dispozícii | 20 | 20 |
| | 60 až 90 g/m2 (16 až 24 libier) 75 až 90 g/m2 (20 až 24 libier) indexové karty max. 200 g/m2 (110 libier) 75 až 90 g/m2 (20 až 24 libier) 60 až 90 g/m2 (16 až 24 libier) nie je k dispozícii nie je k dispozícii 236 g/m2 (145 libier) | 60 až 90 g/m2 (16 až 24 libier) 75 až 90 g/m2 (20 až 24 libier) 150 (papier 75 g/m2) 60 24 libier) 60 22 22 24 libier) 60 až 90 g/m2 (20 až 24 libier) 60 až 90 g/m2 (16 až 24 libier) 75 až 90 g/m2 (16 až 20 20 21 22 24 libier) 60 až 90 g/m2 (16 až 20 20 21 22 20 21 22 24 libier) 75 až 90 g/m2 (16 až 20 20 21 20 20 21 20 20 21 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 |

^{*} Maximálna kapacita

^{**} Kapacitu výstupného zásobníka ovplyvňuje druh papiera a množstvo použitého atramentu. Spoločnosť HP odporúča často vyprázdňovať výstupný zásobník.

Veľkosti papiera

| Druh | Veľkosť |
|------------------|--|
| Papier | Letter: 216x279 mm A4: 210x297 mm A5: 148x210 mm Executive: 184x267 mm Legal: 216x356 mm B5: 176x250 mm |
| Plagát | Papier HP na tlač plagátov, A4 Skladaný Počítačový papier: (odstránená perforácia) |
| Obálky | U.S. #10: 105x241 mm U.S. #9: 99x226 mm A2: 111x146 mm DL: 110x220 mm C6: 114x162 mm |
| Priesvitná fólia | Letter: 216x279 mm A4: 210x297 mm |
| Fotopapier | 102x152 mm 127x178 mm Letter: 216x280 mm A4: 210x297 mm panoramatický 102x305 mm panoramatický 127x305 mm |
| Karty | 76x127 mm Indexová karta: 101x152 mm 127x178 mm A6: 105x149 mm Karta Hagaki: 100x148 mm |
| Štítky | Letter: 216x279 mm A4: 210x297 mm |
| Neštandardné | 76x127 mm až 216x356 mm |

Špecifikácie tlačových okrajov

| | Horný (nábehová hrana) | Dolný (zadná hrana)* |
|--------------------------------|------------------------|----------------------|
| Papier alebo priesvitná fólia | | |
| USA (Letter, Legal, Executive) | 1,8 mm | 6,7 mm |

| | Horný (nábehová hrana) | Dolný (zadná hrana)* |
|-------------------------|------------------------|----------------------|
| ISO (A4, A5) a JIS (B5) | 1,8 mm | 6,7 mm |
| Obálky | | |
| | 3,2 mm | 6,7 mm |
| Karty | | |
| | 1,8 mm | 6,7 mm |

^{*} Tento okraj nie je kompatibilný so zariadením HP All-in-One, celková plocha tlače je však kompatibilná. Plocha tlače je posunutá od stredu o 5,4 mm (0,21 palca), čo má za následok asymetrický horný a dolný okraj.

Špecifikácie tlače

- rozlíšenie čiernobielej tlače 1200 x 1200 dpi
- rozlíšenie farebnej tlače 2400 x 1200 dpi s použitím technológie HP PhotoREt III
- Metóda: termálna inkjetová tlač drop-on-demand
- Jazyk: HP PCL Level 3, PCL3 GUI alebo PCL 10
- Rýchlosť tlače sa líši podľa zložitosti dokumentu.
- Pracovný cyklus za mesiac: 500 vytlačených strán (priemer), 5000 vytlačených strán (maximum)
- Tlač panoramatickej veľkosti

| Režim | | Rozlíšenie (dpi) | Rýchlosť (strany/ min.) |
|-----------|-------------|---|----------------------------|
| Najlepšie | Čiernobielo | 1200 x 1200 | 2 |
| | Farebne | 1200 x 1200 dpi, optimalizované rozlíšenie do 4800 dpi* | 2 |
| Normálne | Čiernobielo | 600 x 600 | 9 |
| | Farebne | 600 x 600 | 7 |
| Rýchlo | Čiernobielo | 300 x 300 | 30 |
| | Farebne | 300 x 300 | 20 |

^{*} Farebná tlač pri optimalizovanom rozlíšení do 4800 x 1200 dpi na fotopapier premium, vstupné rozlíšenie 1200 x 1200 dpi.

Špecifikácie kopírovania

- Digitálne spracovanie obrazu
- Až 99 kópií z originálu (podľa modelu)
- Digitálne zväčšenie 25 až 400 % (podľa modelu)
- Prispôsobenie veľkosti na stranu, plagát, viac na jednu stranu
- Až 30 kópií za minútu, 20 farebných kópií za minútu (podľa modelu)
- Rýchlosť kopírovania závisí od zložitosti dokumentu

| Režim | | Rýchlosť (strany/min.) | Rozlíšenie pri tlači (dpi) | Rozlíšenie pri skenovaní (dpi)* |
|-----------|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Najlepšie | Čiernobielo | až 2 | 1200 x 1200 | 1200 x 2400 |
| | Farebne | až 2 | 1200 x 1200** | 1200 x 2400 |
| Normálne | Čiernobielo | až 9 | 600 x 1200 | 600 x 1200 |
| | Farebne | až 5 | 600 x 600 | 600 x 1200 |
| Rýchlo | Čiernobielo | až 30 | 300 x 1200 | 600 x 1200 |
| | Farebne | až 20 | 600 x 300 | 600 x 1200 |

^{*} Maximálne pri zväčšení 400 %

Špecifikácie faxu

- Až 75 položiek rýchlej voľby (líši sa podľa modelu)
- Pamäť až pre 90 strán (podľa modelu, na základe štandardného rozlíšenia testovacieho obrázka ITU-T #1, zložitejšie strany alebo vyššie rozlíšenie vyžadujú dlhší čas a zaberajú viac pamäte)
- Najvyššia rýchlosť prenosu 33,6 kb/s
- Rýchlosť až 6 sekúnd pre jednu stranu pri prenosovej rýchlosti 33,6 kb/s (podľa modelu, na základe štandardného rozlíšenia testovacieho obrázka ITU-T #1, zložitejšie strany alebo vyššie rozlíšenie vyžadujú dlhší čas a zaberajú viac pamäte)
- Fax CCITT/ITU Skupina 3 s režimom ECM (Režim opravy chýb)
- Funkcia Walk-up čiernobieleho a farebného faxovania
- Manuálny fax s viacerými stranami
- Automatické opakované vytočenie (maximálne päťkrát)
- Potvrdenia a správy o činnosti
- Rozlišovanie zvonenia s automatickým prepínaním medzi faxom a odkazovačom

| | Fotografické rozlíšenie (dpi) | Jemné rozlíšenie (dpi) | Štandardné rozlíšenie (dpi) |
|-------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Čiernobielo | 200 x 200 (8-bitová šedá škála) | 200 x 200 | 200 x 100 |
| Farebne | 200 x 200 | 200 x 200 | 200 x 200 |

Špecifikácie pamäťových kariet

- Maximálny odporúčaný počet súborov na pamäťovej karte: 1,000
- Maximálna odporúčaná veľkosť jednotlivého súboru: maximálne 12 megapixelov, maximálne 8 MB
- Maximálna odporúčaná veľkosť pamäťovej karty: 1 GB (len polovodičové)



Poznámka Priblíženie sa k niektorej z maximálnych odporúčaných hodnôt na pamäťovej karte môže spôsobiť spomalenie výkonu zariadenia HP All-in-One.

Podporované typy pamäťových kariet

- CompactFlash
- SmartMedia
- Magic Gate Memory Stick
- Memory Stick

^{**} Na fotopapieri alebo papieri premium

- Memory Stick Duo
- Memory Stick Pro
- Secure Digital
- MultimediaCard (MMC)
- xD-Picture Card

Špecifikácie skenovania

- Obsahuje editor obrazu.
- Integrovaný softvér OCR automaticky transformuje naskenovaný text na text, ktorý sa dá upraviť.
- Rýchlosť skenovania závisí od zložitosti dokumentu.
- Rozhranie kompatibilné so štandardom Twain
- Rozlíšenie: 2400 x 4800 dpi optické, rozšírené až 19 200 dpi
- Farebné rozlíšenie: 48-bitová farebná škála, 8-bitová šedá škála (256 úrovní šedej)
- Maximálna skenovaná plocha pri skenovaní zo sklenenej podložky: 216 x 279 mm

Rozmery a hmotnosť

Výška: 290 mm
 Šírka: 381 mm
 Hĺbka: 502 mm
 Hmotnosť: 10,5 kg

Špecifikácie napájania

- Príkon: maximálne 75 W
- Vstupné napätie: striedavý prúd 100 až 240 V ~ 2 A 50 60 Hz, uzemnené
- Výstupné napätie: jednosmerný prúd 31 V===2420 mA

Požiadavky na prevádzkové prostredie

- Odporúčaný rozsah prevádzkovej teploty: 15 až 32 °C (59 až 90 °F)
- Povolený rozsah prevádzkovej teploty: 15 až 35 °C (59 až 95 °F)
- Vlhkosť: relatívna vlhkosť 15 až 85 % bez kondenzácie
- Rozsah teplôt mimo prevádzky (pri skladovaní): -40 až 60 °C (-40 až 140 °F)



Poznámka V prítomnosti silných elektromagnetických polí môže byť výstup zo zariadenia HP All-in-One mierne deformovaný.

Spoločnosť HP odporúča používanie 3-metrových alebo kratších káblov USB, aby sa minimalizovalo zavádzanie napäťového šumu spôsobené potenciálne silnými elektromagnetickými poliami.

Ďalšie špecifikácie

Ak máte prístup na Internet, informácie o hluku môžete získať z webovej stránky spoločnosti HP. Navštívte stránku: www.hp.com/support.

Program vplyvu výrobku na životné prostredie

V tejto časti sú uvedené informácie o ochrane životného prostredia, produkcii ozónu, spotrebe energie, využití papiera, o plastoch, informačné listy o bezpečnosti materiálu a informácie o programe recyklácie.

Ochrana životného prostredia

Spoločnosť Hewlett-Packard sa zaväzuje vyrábať kvalitné výrobky environmentálne prijateľným spôsobom. Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby spĺňal parametre, na základe ktorých sa jeho vplyv na životné prostredie minimalizuje.

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke venovanej angažovanosti spoločnosti HP v problematike životného prostredia na adrese:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

Produkcia ozónu

Tento výrobok vytvára len nepatrné množstvo ozónu (O3).

Energy consumption

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves natural resources, and saves money without affecting the high performance of this product. This product qualifies for ENERGY STAR, which is a voluntary program established to encourage the development of energy-efficient office products.



ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

For more information on ENERGY STAR guidelines, go to the following website: www.energystar.gov

Využitie papiera

V tomto výrobku sa môže používať recyklovaný papier podľa normy DIN 19309.

Plastv

Súčiastky z plastov s hmotnosťou väčšou ako 25 g sú označené podľa medzinárodných noriem, čo zvyšuje možnosti ich identifikácie pre účely recyklovania na konci životnosti výrobku.

Informačné listy o bezpečnosti materiálu

Informačné listy o bezpečnosti materiálu (Material safety data sheets, MSDS) je možné získať na webovej lokalite spoločnosti HP:

www.hp.com/go/msds

Zákazníci bez prístupu na Internet sa môžu spojiť s miestnym centrom služby HP Customer Care (Podpora pre zákazníkov spoločnosti HP).

Program recyklácie

Spoločnosť HP ponúka stále viac programov na vrátenie výrobku a jeho recykláciu v mnohých krajinách alebo oblastiach, ako aj partnerstvo s niektorými z najväčších recyklačných centier pre elektroniku na celom svete. Spoločnosť HP chráni prírodné zdroje aj renováciou a opätovným predajom niektorých zo svojich najpopulárnejších výrobkov.

Tento výrobok spoločnosti HP obsahuje nasledujúce materiály, ktoré na konci svojej životnosti môžu vyžadovať špeciálne spracovanie:

- ortuť vo fluorescenčnej lampe v skeneri (< 2 mg),
- olovo v spájke.

Program spoločnosti HP recyklácie spotrebného materiálu pre atramentovú tlač

Spoločnosť HP sa zaväzuje k ochrane životného prostredia. Program HP Inkjet Supplies Recycling (Program recyklácie spotrebného materiálu atramentových tlačiarní HP) je dostupný v mnohých krajinách alebo oblastiach a umožňuje bezplatne recyklovať použité tlačové kazety. Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcej webovej lokalite:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

Vyhlásenia o splnení zákonných požiadaviek

Zariadenie HP All-in-One vyhovuje požiadavkám predpisov vo vašej krajine alebo oblasti. Táto časť obsahuje informácie o zhode, ktoré sa netýkajú bezdrôtových funkcií.

Identifikačné číslo modelu pre zákonné účely

Kvôli identifikácii pre zákonné účely je výrobok označený číslom Regulatory Model Number (Číslo modelu pre zákonné účely). Identifikačné číslo modelu vášho produktu je SDGOB-0305-01. Toto identifikačné číslo by sa nemalo zamieňať s marketingovým názvom (HP Officejet 7200 All-in-One series) alebo číslom produktu (Q3460A, Q3463A).

Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements

This equipment complies with FCC rules, Part 68. On this equipment is a label that contains, among other information, the FCC Registration Number and Ringer Equivalent Number (REN) for this equipment. If requested, provide this information to your telephone company.

An FCC compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. This equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using a compatible modular jack which is Part 68 compliant. This equipment connects to the telephone network through the following standard network interface jack: USOC RJ-11C.

The REN is useful to determine the quantity of devices you may connect to your telephone line and still have all of those devices ring when your number is called. Too many devices on one line may result in failure to ring in response to an incoming call. In most, but not all, areas the sum of the RENs of all devices should not exceed five (5). To be certain of the number of devices you may connect to your line, as determined by the REN, you should call your local telephone company to determine the maximum REN for your calling area.

If this equipment causes harm to the telephone network, your telephone company may discontinue your service temporarily. If possible, they will notify you in advance. If advance notice is not practical, you will be notified as soon as possible. You will also be advised of your right to file a complaint with the FCC. Your telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the proper operation of your equipment. If they do, you will be given advance notice so you will have the opportunity to maintain uninterrupted service.

If you experience trouble with this equipment, please contact the manufacturer, or look elsewhere in this manual, for warranty or repair information. Your telephone company may ask you to disconnect this equipment from the network until the problem has been corrected or until you are sure that the equipment is not malfunctioning.

This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company. Connection to party lines is subject to state tariffs. Contact your state public utility commission, public service commission, or corporation commission for more information.

This equipment includes automatic dialing capability. When programming and/or making test calls to emergency numbers:

- Remain on the line and explain to the dispatcher the reason for the call.
- Perform such activities in the off-peak hours, such as early morning or late evening.



Note The FCC hearing aid compatibility rules for telephones are not applicable to this equipment.

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including fax machines, to send any message unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of transmission, the date and time it is sent and an identification of the business, other entity, or other individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number provided may not be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long-distance transmission charges.) In order to program this information into your fax machine, you should complete the steps described in the software.

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For more information, contact the Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100.

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4.



Caution Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

Exposure to radio frequency radiation



Caution The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

Note à l'attention des utilisateurs du réseau téléphonique Canadien/notice to users of the Canadian telephone network

Cet appareil est conforme aux spécifications techniques des équipements terminaux d'Industrie Canada. Le numéro d'enregistrement atteste de la conformité de l'appareil. L'abréviation IC qui précede le numéro d'enregistrement indique que l'enregistrement a été effectué dans le cadre d'une Déclaration de conformité stipulant que les spécifications techniques d'Industrie Canada ont été respectées. Néanmoins, cette abréviation ne signifie en aucun cas que l'appareil a été validé par Industrie Canada.

Pour leur propre sécurité, les utilisateurs doivent s'assurer que les prises électriques reliées a la terre de la source d'alimentation, des lignes téléphoniques et du circuit métallique d'alimentation en eau sont, le cas échéant, branchées les unes aux autres. Cette précaution est particulierement importante dans les zones rurales.



Remarque Le numéro REN (Ringer Equivalence Number) attribué a chaque appareil terminal fournit une indication sur le nombre maximal de terminaux qui peuvent etre connectés a une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut se composer de n'importe quelle combinaison d'appareils, a condition que le total des numéros REN ne dépasse pas 5.

Basé sur les résultats de tests FCC Partie 68, le numéro REN de ce produit est 0.2B. This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal Equipment Technical Specifications. This is confirmed by the registration number. The abbreviation IC before the registration number signifies that registration was performed based on a Declaration of Conformity indicating that Industry Canada technical specifications were met. It does not imply that Industry Canada approved the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas.



Note The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5.

The REN for this product is 0.2B, based on FCC Part 68 test results.

Upozornenie pre používateľov v Európskej hospodárskej oblasti



Tento výrobok je navrhnutý tak, aby pracoval s pripojením k analógovej komutovanej verejnej telefónnej siete (PSTN) krajín alebo regiónov Európskeho hospodárskeho priestoru.

Sieťová kompatibilita závisí na používateľom zvolených nastaveniach, ktoré musia byť zmenené, ak má byť zariadenie použité v telefónnej sieti inej krajiny alebo oblasti, než v ktorej bol výrobok zakúpený. Ak potrebujete ďalšiu podporu výrobku, spojte sa s predajcom alebo so spoločnosťou Hewlett-Packard.

Toto zariadenie bolo výrobcom certifikované podľa Smernice 1999/5/EC (príloha II) pre celoeurópske pripojenie s jedným zakončením ku komutovanej verejnej telefónnej sieti (PSTN). S ohľadom na rozdiely medzi jednotlivými sieťami PSTN v rôznych krajinách však toto schválenie samo osebe bezpodmienečne nezaručuje správnu funkciu v každom koncovom bode siete PSTN.

V prípade problémov by ste sa v prvom kroku mali spojiť s dodávateľom zariadenia. Toto zariadenie je skonštruované pre tónovú voľbu DTMF a pre pulznú voľbu. V zriedkavom prípade problémov s pulznou voľbou sa odporúča používať toto zariadenie iba s nastavením na tónovú voľbu DTMF.

Upozornenie pre používateľov nemeckej telefónnej siete

Tento faxový výrobok spoločnosti HP je navrhnutý iba na pripojenie k analógovej komutovanej verejnej telefónnej sieti (PSTN). Pripojte telefónny konektor TAE N dodaný so zariadením HP All-in-One do telefónnej zásuvky (TAE 6) kód N. Tento faxový výrobok spoločnosti HP sa môže používať ako samostatné zariadenie alebo v kombinácii (v sériovom pripojení) s iným schváleným koncovým zariadením.

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

Upozornenie pre používateľov v Japonsku (VCCI-2)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。 取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Upozornenie pre používateľov v Kórei

사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다

Declaration of conformity (European Economic Area)

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC Guide 22 and EN 45014. It identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable specifications recognized in the European community.

Vyhlásenie o zhode pre zariadenie HP Officejet 7200 All-in-One series



DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's Name: Hewlett-Packard Company

Manufacturer's Address: 16399 West Bernardo Drive San Diego CA 92127, USA

declares, that the product

Regulatory Model Number: SDGOB-0305-01

Product Name: OfficeJet 7200 Series (Q3460A, Q3463A)

Model Number(s): OfficeJet 7210 (Q5560A/B), 7210xi (Q5561A), 7210v (Q5566A), 7205 (Q5567A/B), 7213 (Q5572C), 7215 (Q5568B), 7208 (Q5565D)

7210 (Q5575A, Q5574C)

Power Adapter(s) HP part#: 0950-4483 (domestic), 0950-4484 (international)

0957-2106 (international)

conforms to the following Product Specifications:

Safety: IEC 60950-1: 2001

EN 60950-1: 2002

IEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1+A11+A2+A1: 2002 Class 1(Laser/Led)

UL 60950-1: 2003, CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03 NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B

CISPR 24:1997 / EN 55024:1998 IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000 IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1: 2001

AS/NZS CISPR 22: 2002 CNS13438:1998, VCCI-2

FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2 GB9254: 1998, EN 301-489-17:2002

Telecom: TBR 21:1998, AS/ACIF S002:2002

Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and with the R&TTE Directive 1999/5/EC-(Annex II) and carries the CE-marking accordingly. The product was tested in a typical configuration

29 June 2004

Date

Steve Smith, Hardware Test & Regs MGR.

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143

Register

| A adresa hardvéru (všeobecné nastavenia siete) 133 adresa IP adresa (všeobecné nastavenia siete) 133 nastavenia siete) 133 nastavenie 131 adresa MAC 133 adresa prístupového bodu HW (nastavenia bezdrôtovej siete) 138 aktualizácia softvéru. <i>viz.</i> aktualizácia zariadenia aktualizácia z pripojenie 123 aktualizácia zariadenia systém Macintosh 196 systém Windows 195 čo je 195 aplikácia HP Director | c celkový počet prijatých paketov 138 chránič tlačových kaziet 153 D dátum, nastavenie 98 declaration of conformity Európska hospodárska oblasť 222 digitálny fotoaparát štandard PictBridge 53 displej ovládacieho panela zmena jazyka 164 zmena rozmerov 165 dvojlinkový telefónny kábel 178, 183 ďalšie aplikácie | nastavenie 103, 105 odosielanie 90 odosielanie faxov d'alej 106, 107 odpovedanie na volanie 97 odstraňovanie 110 opakovaná voľba 93, 107 opakované vytlačenie 110 pauza 99 plánovanie 94 počet zvonení na odpoveď 96 predvolené hodnoty 105 prijímanie 95 problémy s odosielaním 182 prostredníctvom Internetu 111 režim odpovede, nastavenie 88, 90 |
|--|---|--|
| chýbajúce ikony 171 služba HP Instant Share 121 spustenie 15 | aplikácia HP Director (systém OS 9) 21 | režim opravy chýb (ECM) 109 riešenie problémov 174 rozlíšené zvonenie 82, |
| atramentové kazety. <i>viz.</i> tlačové kazety automatická odpoveď | farebne intenzita 66 kópie 67 | 88, 107 rozlíšenie 103 rýchla voľba 93, 101, |
| indikátor 9 tlačidlo 9 automatické faxové správy 101 | fax automatická odpoveď, nastavenie 90 | 102, 103 rýchlosť 110 správy 86, 91, 100 |
| automatický podávač dokumentov demontáž predného krytu 188 | automatická redukcia 108 dátum a čas 98 hlasitosť 106 | statický šum na telefónnej linke 183 svetlejšie alebo tmavšie 104 |
| inštalácia predného krytu 191 problémy s podávaním, riešenie problémov 187 uviaznutie, riešenie problémov 186 | hlasová pošta, nastavenie 85 hlavička 99 Internet, prostredníctvom 184 inštalovanie 79, 174 jednostranné originály 92, | systém PBX, inštalácia 82 telefónny kábel 175, 178, 183 test 86, 174 tlačidlo ponuky 10 tónová alebo pulzná |
| vloženie originálu 34 čistenie 187 B brána počítač 124 predvolené nastavenie 134 | 96 kontrast 104 kontrolné vytáčanie 95 linka DSL, inštalácia 81 linka ISDN, inštalácia 82 manuálne odoslanie 93 manuálne prijímanie 97 | voľba 105 veľkosť papiera 105 výzva na príjem 98 vzor odpovedajúceho zvonenia 107 zadávanie textu a symbolov 99 |

| záložný príjem faxu 108 záznamník 180 182 zlyhanie testu 175 zrušenie 112 špecifikácie faxu 215 | softvér HP Image Zone (OS X) 19 funkcia Webscan 26 | karty Hagaki, vkladanie 40 kazety. viz. tlačové kazety klávesnica 9, 99 konfiguračná stránka 130, 132 kontrast, fax 104 |
|---|--|---|
| faxovanie | heslo správcu (všeobecné | kontrolné vytáčanie 95 |
| ponuka 11 | nastavenia siete) 135 | kópie bez okrajov |
| FCC | heslo, vnorený webový | fotografia 62 |
| requirements 218 | server 135 | vyplnenie celej strany 63 kopírovanie |
| vyhlásenie 219 | hladiny atramentov, kontrola | · |
| fotografia ponuka 13 | 146 | aplikácia HP Director |
| tlačidlo ponuka 11 | hlasitosť, nastavenie faxu 106 | (systém OS 9) 21 aplikácia HP Director |
| fotografie | hlasová pošta | (systém Windows) 15 |
| bez okrajov 53 | nastavenie s faxom 85, 88 riešenie problémov 180 | druhy papiera, |
| e-mail 73 | hlavička faxu 99 | odporúčané 57 |
| fotografická tlačová | hlavný vstupný zásobník 59 | fotografia na papier letter |
| kazeta 153 | HP All-in-One | alebo A4 63 |
| odosielanie 73 | prehľad 8 | fotografie, zvýraznenie 67 |
| odosielanie z pamäťovej | HP Help (pomocník HP) | intenzita farby 66 |
| karty 114 | aplikácia HP Director | kópie bez okrajov 62 |
| odoslanie naskenovaných | (systém OS 9) 21 | kvalita 59 |
| obrázkov 117 | HP on the Web (spoločnosť | legal na letter 66 |
| Rýchla tlač 54 | HP na webe) | nažehľovacie médiá 69 |
| skenovanie 73 | aplikácia HP Director | obojstranné 61 |
| softvér HP Image Zone 118 | (systém OS 9) 21 | ponuka 12 |
| tlač zo súboru DPOF 54 | | počet kópií 60 |
| zdieľanie 73 | 1 | predvolené nastavenia 69 |
| zrušenie výberu 53 | identifikátor SSID 136 | rýchlosť 59 |
| zvýraznenie kópií 67 čiernobiela fotografická | identifikačný kód používateľa | softvér HP Image Zone (OS X) 18 |
| tlačová kazeta 153 | 99 | text, zvýraznenie 67 |
| fotografie bez okrajov | Internet | tlačidlo ponuka 11 |
| tlač z pamäťovej karty 53 | fax, používanie 111, 184 linka DSL alebo kábel s | veľkosť papiera 56 |
| fotopapier | bránou – smerovačom 124 | veľkosť, vlastná 65 |
| vkladanie 39 | širokopásmové pripojenie | viackrát na jednu stranu 64 |
| fotopapier 10x15 cm | 127 | zmenšenie 65, 66 |
| vkladanie 39 | inštalácia hardvéru, riešenie | zmenšiť/zväčšiť 12, 65 |
| fotopapier 4x6 palcov, | problémov 163 | zrušenie 70 |
| vkladanie 39 | inštalácia kábla USB 163 | zväčšenie 65 |
| funkcia HP email portal | inštalácia softvéru | zväčšenie na plagát 68 |
| softvér HP Image Zone | systém Macintosh 129 | zvýraznenie svetlých |
| (OS X) 19 | systém Windows 128 | častí 67 |
| funkcia HP Gallery (Galéria HP) | Inštalácia softvéru v systéme | čiernobiele dokumenty 60 |
| aplikácia HP Director | Macintosh 129 | špecifikácie kopírovania |
| (systém OS 9) 21 softvér HP Image Zone | inštalácia softvéru v systéme | 214 |
| _ | Windows 128 | kopírovať farebne 10 kopírovať čiernobielo 10 |
| (OS X) 19 funkcia HP Image Edit | | kvalita |
| softvér HP Image Zone | K | fax 103 |
| (OS X) 19 | kábel Ethernet CAT-5 127 | kopírovanie 59 |
| funkcia HP Image Print | kanál (nastavenia bezdrôtovej | kvalita kopírovania najlepšie 59 |
| 3 - | siete) 136 | |

| kvalita kopírovania normálne | 0 | zadávanie textu 99 |
|-----------------------------------|--|---|
| 59 | obálky | _ |
| kvalita kopírovania rýchlo 59 | vkladanie 41 | P |
| | objednávanie | pamäť |
| | Inštalačná príručka 143 | odstraňovanie faxov 110 |
| inka | papier 141 | opakované vytlačenie |
| rýchlosť 131 | Príručka používateľa 143 | faxov 110 |
| inka ADSL. viz. linka DSL | príslušenstvo 142 | uloženie faxov 108 |
| inka DSL, inštalácia faxu 81 | softvér 143 | pamäťová karta |
| inka ISDN, inštalácia 82 | tlačové kazety 141 | CompactFlash 44 |
| | obnovenie nastavení z | pamäťová karta Memory |
| M | výroby 160 | Stick 44 |
| manuálne | obnovenie predvolených | pamäťová karta |
| faxové správy 101 | nastavení siete 130 | MultiMediaCard (MMC) 44 |
| odoslanie, fax 93, 95 | obojstranné faxy 92, 96 | pamäťová karta Secure |
| prijímanie, fax 97 | obrazovka nájdenej tlačiarne, | Digital 44 |
| maska podsiete (všeobecné | systém Windows 129 | pamäťová karta SmartMedia |
| nastavenia siete) 134 | obrazovka typu pripojenia, | 44 |
| médiá. <i>viz.</i> papier | systém Windows 129 | pamäťová karta xD 44 |
| | odinštalovanie | pamäťové karty |
| N . | softvér 172 | odosielanie fotografií 114 |
| nastavenia | odosielanie faxov ďalej 106, | podporované 215 |
| fax 79 | 107 | prehľad 44 |
| možnosti tlače 77 | odosielanie na zariadenie naskenované obrázky 117 | tlač fotografií 52 |
| ponuka 12 | | tlač súboru DPOF 54 |
| nastavenia predvolené vo | softvér HP Image Zone 119, 120 | uloženie súborov do |
| výrobe, obnovenie 160 | odoslanie faxu | počítača 46 |
| nastavenia, obnovenie | aplikácia HP Director | vloženie karty 46 výberový index fotografií 47 |
| oredvolených hodnôt 130 | (systém Windows) 16 | špecifikácie 215 |
| nastavenie | jednoduchý fax 90 | papier |
| automatická odpoveď 88 | kontrolné vytáčanie 95 | kopírovanie legal na letter |
| dátum a čas 98 | manuálne 93, 95 | 66 |
| fax 105 | obojstranné originály 92 | nekompatibilné druhy 36 |
| hlasová pošta 85 | opakovaná voľba 93 | objednávanie 141 |
| linka DSL 81 | plánovanie 94 | odporúčané druhy 36 |
| linka ISDN 82 | rýchla voľba 93 | odporúčané druhy papiera |
| riešenie problémov s faxom 174 | softvér HP Image Zone | kópií 57 |
| rozlíšené zvonenie 82, 107 | (OS X) 18 | riešenie problémov 185 |
| rýchlosť, faxovania 110 | z pamäte 94 | uviaznutie 43, 168, 185 |
| samostatná faxová linka 80 | odoslanie na zariadenie | veľkosti papiera 213 |
| skúšobný fax 86, 174 | z pamäťovej karty 114 | veľkosť papiera faxu 105 |
| systém PBX 82 | odoslanie zariadenia HP All-in- | veľkosť papiera kópie 56 |
| tlačidlo ponuky 10 | One 203 | vkladanie 37 |
| zdieľaná telefónna linka 84 | opakovaná inštalácia | špecifikácie papiera 212 |
| nastavenie rýchlosti linky 131 | softvéru 172 | papier A4, vkladanie 37 |
| názov hostiteľa (všeobecné | opakovaná voľba faxu 93, 107 | papier legal |
| nastavenia siete) 133 | opakované vytlačenie faxov z | vkladanie 37 |
| nažehľovacie médiá | pamäte 110 | papier letter |
| kopírovanie 69 | ovládací panel | vkladanie 37 |
| vkladanie 41 | prehľad 9 | papier na tlač plagátov |
| | rýchlosť posúvania textu | vkladanie 41 |
| | 159 | plagáty |

| kopírovanie 68 | aplikácia HP Director | FCC requirements 218 |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| plánovanie, fax 94 | (systém Windows) 16 | FCC statement 219 |
| podpora | prenos obrázkov | vyhlásenie o zhode |
| pred telefonátom 161 | aplikácia HP Director | (Európska hospodárska |
| r | (systém OS 9) 20 | |
| prostriedky 161 | | oblasť) 222 |
| podpora zákazníkov | softvér HP Image Zone | režim komunikácie (nastavenia |
| Austrália 201 | (OS X) 17 | bezdrôtovej siete) 135 |
| Japonsko 202 | prenosová rýchlosť 110 | režim odpovede 88 |
| kontakt 198 | prepojenie | režim opravy chýb (ECM) 109 |
| Kórea 202 | konfigurácia (všeobecné | riešenie problémov |
| mimo USA 199 | nastavenia siete) 135 | fax 174, 178, 182 184 |
| servisné identifikačné | priesvitné fólie | inštalácia hardvéru 163 |
| číslo 198 | vkladanie 41 | inštalácia softvéru 169 |
| Severná Amerika 199 | prijímanie faxov | jazyk, zobrazenie 164 |
| služba HP Quick Exchange | manuálne 97 | kábel USB 163 |
| Service (Japonsko) 203 | odosielanie ďalej 106 | nastavenie 162 |
| výrobné číslo 198 | riešenie problémov 178, | nesprávne rozmery 165 |
| webová lokalita 197 | 180 | o nastavení 162 |
| podporované typy pripojenia | výzva 98 | odosielanie faxov 178 |
| pripojenie USB 25 | pripojenie Ethernet | pamäťové karty 195 |
| sieť Ethernet 25 | bezdrôtové pripojenie 126 | papier 185 |
| zdieľanie tlačiarne 25 | prístup na Internet 124 | prijímanie faxov 178, 180 |
| pohľadnice s pozdravom, | pripojenie HP JetDirect 24 | prostriedky podpory 161 |
| vkladanie 41 | pripojenie viacerých | spojenie so službou HP |
| pohľadnice, vkladanie 40 | počítačov 130 | Support (Služba podpory |
| položky jednotlivej rýchlej | príslušenstvo, objednávanie | spoločnosti HP) 161 |
| voľby 102 | 142 | statický šum na telefónnej |
| ponuka skenovať do | prispôsobenie veľkosti | linke 183 |
| pripojenie USB – systém | stránky 65 | súbor Readme 162 |
| Macintosh 13 | | test faxu 175 |
| | prístup na Internet modem 125 | |
| pripojenie USB – systém | | tlačové kazety 166, 193 |
| Windows 13 | problémy s faxom | uviaznutie papiera 168 |
| počet prenesených paketov | odosielanie a prijímanie | uviaznutie, papier 43, 168 |
| 138 | 182 | uviaznutie, papiera 185 |
| počet zvonení na odpoveď na | problémy s inštaláciou 162 | zablokovaný vozík 168 |
| fax 96 | problémy s pripojením, fax | záznamníky 182 |
| počítačová brána 124 | 178, 182 | čo je 161 |
| počítačový modem | program vplyvu výrobku na | rozlíšené zvonenie 82, 88, 107 |
| riešenie problémov 178, | životné prostredie 216 | rozlíšenie, fax 103 |
| 180 | prostredie | rozmery a hmotnosť 216 |
| požiadavky na prevádzkové | recyklácia spotrebného | rozšírené nastavenie siete 131 |
| prostredie 216 | materiálu atramentových | Rýchla tlač 54 |
| prechod z pripojenia USB na | tlačiarní 218 | rýchle vytáčanie |
| sieťové pripojenie 123 | protokol FoIP 111, 184 | odoslanie faxu 93 |
| predvolená brána (všeobecné | pulzná voľba 105 | odstránenie nastavení 103 |
| nastavenia siete) 134 | | skupiny 102 |
| predvolené nastavenia | R | tlač zoznamu 101 |
| fax 105 | recyklácia | úprava 103 |
| kopírovanie 69 | spotrebný materiál 218 | vytváranie položiek 102 |
| obnovenie 160 | zariadenie 217 | rýchlosť posúvania textu 159 |
| predvolené nastavenia, | redukcia faxov na stranu 108 | ,, |
| obnovenie 130 | regulatory notices | |
| prenos fotografií | Canadian statement 220 | |
| i | Canadian Statement 220 | |

| S | softvér HP Image Zone | systém Macintosh (OS X) |
|--|---|-------------------------------|
| server DNS (všeobecné | (OS X) 18 | 17 |
| nastavenia siete) 134 | skenovať do | systém Windows 15, 119 |
| server EWS | tlačidlo ponuky 11 | softvérová aplikácia, tlač 76 |
| nastavenia hesiel 135 | skenovať do systému OCR | správa o vlastnom teste 101, |
| používanie 132 | softvér HP Image Zone | 147 |
| servisné identifikačné číslo 198 | (OS X) 18 | správy |
| servisný názov mDNS | sklenená podložka | chyba 101 |
| (všeobecné nastavenia siete) | vloženie originálu 35 | fax 86, 91, 100, 101, 174 |
| 134 | čistenie 144 | faxový denník 101 |
| Settings (Nastavenia) | skupinové položky rýchlej | posledná faxová |
| aplikácia HP Director | voľby 102 | transakcia 101 |
| (systém OS 9) 21 | služba HP Instant Share | správa o vlastnom teste |
| sieť | e-mailové skenovania 73 | 101 |
| aktualizácia 123 | nastavenie 114 | vlastný test 147 |
| konfiguračná stránka 130 | odosielanie fotografií e- | zlyhanie testu faxu 175 |
| názov (nastavenia | mailom 114, 118 | zoznam rýchlej voľby 101 |
| bezdrôtovej siete) 136 | odosielanie fotografií z | správy o chybách, fax 101 |
| typ pripojenia (všeobecné | pamäťovej karty 114 | stav (všeobecné nastavenia |
| nastavenia siete) 133 | odosielanie na zariadenie | siete) 133 |
| siet Ethernet 24 | 118 | stav bezdrôtového prepojenia |
| sieť s infraštruktúrou 123 | odosielanie obrázkov 73, | (nastavenia bezdrôtovej |
| sila signálu (nastavenia | 114, 118 | siete) 135 |
| bezdrôtovej siete) 136 | odosielanie skenovania 73 | súbor DPOF 54 |
| skenovacia sklenená podložka | odoslanie na zariadenie | súbor Readme 162 |
| vloženie originálu 35 | 73, 114 | svetlejšie |
| čistenie 144 | odoslanie naskenovaných | faxy 104 |
| skenovanie | obrázkov 117 | kópie 66 |
| na pamäťovú kartu 74 | prehľad 113 | systém PBX, inštalácia 82 |
| služba HP Instant Share | pripojenie Ethernet 124 skenovanie obrázkov 73 | systémové požiadavky 212 |
| 73, 117 | | _ |
| výberový index fotografií 49 z ovládacieho panela 72 | softvér HP Image Zone (OS X) 19 | T |
| · | Služba HP Support (Služba | technické informácie |
| z priamo pripojeného zariadenia 72 | podpory spoločnosti HP) | hmotnosť 216 |
| zastavenie 75 | pred telefonátom 161 | kapacity zásobníkov |
| zo sieťového zariadenia 72 | služba Instant Share. viz. | papiera 212 požiadavky na |
| špecifikácie skenovania | služba HP Instant Share | prevádzkové prostredie |
| 216 | smerovač 123, 128 | 216 |
| skenovanie do formátu PDF | softvér | rozmery a hmotnosť 216 |
| softvér HP Image Zone | odinštalovanie 172 | systémové požiadavky 212 |
| (OSX) 18 | opakovaná inštalácia 172 | veľkosti papiera 213 |
| skenovanie dokumentu | riešenie problémov | špecifikácie faxu 215 |
| aplikácia HP Director | s inštaláciou 169 | špecifikácie kopírovania |
| (systém OS 9) 21 | softvér HP Image Zone | 214 |
| aplikácia HP Director | aplikácia HP Director | špecifikácie napájania 216 |
| (systém Windows) 15 | (systém Windows) 16 | špecifikácie pamäťových |
| skenovanie obrázka | prehľad 14 | kariet 215 |
| aplikácia HP Director | služba HP Instant Share | špecifikácie papiera 212 |
| (systém OS 9) 21 | 119, 120, 121 | špecifikácie skenovania |
| aplikácia HP Director | systém Macintosh 120, 121 | 216 |
| (systém Windows) 15 | systém Macintosh (OS 9) | špecifikácie tlače 214 |
| , | 20 | • |

| specifikacie tiacovych | tiacidio kvalita 11 | cistenie skienenej |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| okrajov 213 | tlačidlo OK 10 | podložky 144 |
| telefón | tlačidlo opakovať voľbu/ | čistenie tlačových kaziet |
| odoslanie faxu 93 | pauza 9 | 155 |
| prijímanie faxu 97 | tlačidlo rýchlej voľby 10 | čistenie vnútornej strany |
| telefónna zásuvka, fax 175 | tlačidlo skenovania 11 | krytu 145 |
| telefónne čísla, podpora | tlačidlo tlač fotografií 10 | čistenie vonkajších častí |
| zákazníkov 198 | tlačidlo zapnúť 11 | 145 |
| telefónny kábel | tlačová kazeta | uloženie |
| kontrola 176 | recyklácia 218 | faxy v pamäti 108 |
| predĺženie 183 | tlačové kazety | fotografií do počítača 46 |
| • | , | |
| pripojenie, zlyhanie 176 | fotografická tlačová | URL (všeobecné nastavenia siete) 133 |
| test | kazeta 153 | , |
| nastavenie faxu 86, 174 | kontrola hladín | úsporný režim 159 |
| oznamovací tón 177 | atramentov 146 | uviaznutie papiera v module |
| port faxu 176 | manipulácia 148 | pre obojstrannú tlač, |
| stav faxovej linky 176 | názvy súčiastok 148 | odstraňovanie problémov 187 |
| telefónna zásuvka 175 | objednávanie 141 | uviaznutie, papier 43, 168 |
| telefónny kábel 176 | riešenie problémov 166, | uviaznutie, papiera 185 |
| test hardvéru faxu 175 | 193 | |
| zlyhanie testu faxu 175 | skladovanie 153 | V |
| test hardvéru, fax 175 | výmena 149 | verzia firmvéru (všeobecné |
| test oznamovacieho tónu, | zarovnávanie 154 | nastavenia siete) 133 |
| zlyhanie 177 | čiernobiela fotografická | vkladanie |
| test pripojenia do telefónnej | tlačová kazeta 153 | fotopapier 10x15 cm 39 |
| zásuvky, fax 175 | čistenie 155 | karty Hagaki 40 |
| test správneho portu, fax 176 | čistenie kontaktov 156 | nažehľovacie médiá 41 |
| test stavu linky, fax 176 | čistenie oblasti | obálky 41 |
| text | atramentovej dýzy 157 | originál 34 |
| zadávanie klávesnicou 99 | tmavšie | papier A4 37 |
| zvýraznenie na kópiách 67 | faxy 104 | papier legal 37 |
| tlač | tmavšie, kópie 66 | papier letter 37 |
| faxové správy 86, 91, | tónová voľba 105 | papier na tlač plagátov 41 |
| 100, 101 | typ overenia (nastavenia | papier na tide plagatev 41 |
| faxy 110 | bezdrôtovej siete) 136 | 37 |
| fotografie z pamäťovej | bezarotovej siete) 100 | |
| karty 52 | U | pohľadnice 40 |
| , | | pohľadnice s pozdravom 41 |
| fotografie zo súboru DPOF 54 | údržba | priesvitné fólie 41 |
| | kontrola hladín | štítky 41 |
| možnosti tlače 77 | atramentov 146 | vnorený webový server (EWS) |
| na obidve strany 96 | nastavenie rýchlosti | nastavenia hesiel 135 |
| Rýchla tlač 54 | posúvania textu 159 | používanie 132 |
| správa o vlastnom teste | obnovenie nastavení | vnútorná strana krytu, |
| 147 | predvolených vo výrobe | čistenie 145 |
| výberový index fotografií 47 | 160 | vozík, zablokovaný 168 |
| z počítača 76 | správa o vlastnom teste | vstupný zásobník |
| zo softvérovej aplikácie 76 | 147 | kapacity 212 |
| zrušenie úlohy 78 | úsporný režim 159 | výberový index fotografií |
| špecifikácie tlače 214 | výmena tlačových kaziet | ponuka 13 |
| tlačidlá rýchlej voľby na jeden | 149 | skenovanie 49 |
| dotyk 9 | zarovnávanie tlačových | tlač 47 |
| tlačidlo faxovať farebne 9 | kaziet 154 | tlačidlo 11 |
| tlačidlo faxovať čiernobielo 9 | čas oneskorenia výzvy 159 | vyplnenie 48 |
| | | |

Register

| vyhlásenia o splnení zákonných požiadaviek identifikačné číslo modelu pre zákonné účely 218 upozornenie pre používateľov v Európskej hospodárskej oblasti 220 upozornenie pre používateľov v Japonsku 221 upozornenie pre | prijímanie faxov 88, 96 riešenie problémov 182 zdieľanie tlačiarne systém Macintosh 25 systém Windows 25 zdroj konfigurácie (všeobecné nastavenia siete) 134 zmenšiť/zväčšiť plagát 68 ponuka 12 prispôsobenie veľkosti | šípka doľava 10 širokopásmové pripojenie na Internet 127 špecifikácie fax 215 fotopapier 212 fotopapier 10x15 cm 212 kopírovanie 214 napájanie 216 obálky 212 pamäťová karta 215 |
|---|---|--|
| používateľov v Kórei 221 vyhlásenie o zhode (USA) 222 vyhlásenia o zhode | letter alebo A4 65 tlačidlo 11 umiestnenie viacerých na jednu stranu 64 | papier legal 212 papier letter 212 papier na tlač plagátov 212 prevádzkové prostredie |
| upozornenie pre používateľov nemeckej telefónnej siete 221 vyhlásenie o zhode | vlastná veľkosť 65 zmeniť veľkosť a prispôsobiť veľkosti letter 66 | 216 priesvitné fólie 212 skenovanie 216 tlač 214 |
| zariadenie HP Officejet 7200 All-in-One series 222 výmena tlačových kaziet 149 vyplniť celú stranu | zobrazovač dokumentov aplikácia HP Director (systém Windows) 16 zrušenie | štítky 212 špecifikácie napájania 216 špecifikácie tlačových okrajov 213 |
| zväčšovanie fotografie 63 výrobné číslo 198 výstražný indikátor 11 výzva na príjem faxu 98 vzor odpovedajúceho zvonenia 82, 107 všeobecné nastavenia siete 133 | fax 94, 107, 112 kopírovanie 70 skenovanie 75 tlačová úloha 78 zrušiť tlačidlo 10 zväčšovanie kópií 63 zvonenie, odpovedajúci vzor | štandard PictBridge 53 štítky vkladanie 41 štvorlinkový telefónny kábel 178, 183 |
| Z | 107 zvuky, nastavenie faxu 106 | |
| zablokovaný vozík 168 zadávanie symbolov 99 zadávanie textu 99 | č | |
| zadný vstupný zásobník 59 zarovnávanie tlačových kaziet 154 záruka | čas oneskorenia výzvy 159 čas, nastavenie 98 čistenie automatický podávač dokumentov 187 | |
| rozšírenia 197 vyhlásenie 208 | kontakty tlačovej kazety 156 | |
| zásobník papiera kapacity zásobníkov papiera 212 | oblasť atramentovej dýzy tlačovej kazety 157 sklenená podložka 144 | |
| zastavenie fax 107, 112 kopírovanie 70 naplánovaný fax 94 | tlačové kazety 155 vnútorná strana krytu 145 vonkajšie časti 145 | |
| skenovanie 75 tlačová úloha 78 | Š šifrovanie | |
| zásuvka RJ-45 127, 139, 140 záznamník | nastavenie 137 šípka doprava 10 | |

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, LP.

Electronic Edition

www.hp.com



